USER'S MANUAL
GUIDE D'UTILISATION
BEDIENUNGSHANDBUCH
MANUALE OPERATIVO

LC-100+ COLOUR

DOT MATRIX PRINTER
IMPRIMANTE MATRICIELLE
PUNKT-MATRIX-DRUCKER
STAMPANTE AD AGHI

HL 80825321

CE
Manufacturer's Declaration of Conformity

EC Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989

This product, has been designed and manufactured in accordance with the International Standards EN 50081-1/01.92 and EN 50082-1/01.92, following the provisions of the Electro Magnetic Compatibility Directive of the European Communities as of May 1989.

EC Council Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC of 22 July 1993

This product, has been designed and manufactured in accordance with the International Standards EN 60950, following the provisions of the Low Voltage Directive of the European Communities as of July 1993.

The above statement applies only to printers marketed in EU.

Ambient Noise Statement

Machine Noise Information Ordinance 3. GSGV, January 18, 1991: The sound pressure level at the operator position is equal or less than 70 dB(A) according to ISO 7779.

The above statement applies only to printers marketed in EU.

Trademark acknowledgments

LC-10, LC-100, LC-100+, LC-200, NX-1000, NX-1020, NX-1040, PT-10DT, SPC-8K: Star Micronics Co. Ltd.

EX-800, FX-850, LX-810, LX-850: Seiko Epson Corporation

IBM PC, IBM Proprinter, IBM Proprinter Ⅱ, IBM Proprinter Ⅲ: International Business Machines Corporation.

MS-DOS, Microsoft Windows, Windows 3.1, Windows 95: Microsoft Corporation

TrueType: Apple Computer Inc.

Notice

- All rights reserved. Reproduction of any part of this manual in any form whatsoever, without STAR's express permission, is strictly forbidden.
- The contents of this manual are subject to change without notice.
- All efforts have been made to ensure the accuracy of the contents of this manual at the time of printing. However, should any errors be found, STAR would greatly appreciate being informed of them.
- The above notwithstanding, STAR can assume no responsibility for any errors in this manual.

© Copyright 1995 Star Micronics Co., Ltd

Déclaration de conformité CE du fabricant

Directive du conseil de la CE 89/336/EEC du 3 mai 1989

Ce produit a été conçu et fabriqué en accord avec les normes internationales EN 50081-1/01.92 et EN 50082-1/01.92, selon les dispositions de la Directive de mai 1989 de la CE, relative à la compatibilité électromagnétique.

Directives du conseil de la CE 73/23/EEC et 93/68/EEC du 22 juillet 1993

Ce produit a été conçu et fabriqué en accord avec les normes internationales EN 60950, selon les dispositions de la Directive de juillet 1993 de la CE, relative à la basse tension.

Valable pour les imprimantes commercialisées en Europe seulement.

Déclaration sur les bruits ambiants

Ordonnance 3, GSVG,18 janvier 1991 Informations sur les bruits de machine: Le niveau de pression acoustique à la position de l'opérateur est égal ou inférieur à 70 dB(A), conformément à la norme ISO 7779.

Valable pour les imprimantes commercialisées en Europe seulement.

Renseignements sur les marques de fabrique

LC-10, LC-100, LC-100+, LC-200, NX-1000, NX-1020, NX-1040, PT-10DT, SPC-8K: Star Micronics Co.Ltd.

EX-800, FX-850, LX-810, LX-850: Seiko Epson Corporation

IBM PC, IBM Proprinter, IBM Proprinter II, IBM Proprinter III: International Business Machines Corporation

MS-DOS, Microsoft Windows, Windows 3.1, Windows 95: Microsoft Corporation

True Type: Apple Computer Inc.

Remarque

- Tous droits réservés. La reproduction d'une partie de ce manuel sous quelque forme que ce soit, sans la permission expresse de STAR, est strictement interdite.
- Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
- Des précautions ont été prises lors de l'impression de ce manuel pour garantir la précision de son contenu. Cependant, en cas d'erreur dans ce manuel, STAR apprécierait grandement d'en être informé.
- Cependant, STAR n'assume aucune responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel.

© Copyright 1995 Star Micronics Co., Ltd.

CE
Konformitätserklärung des Herstellers

Direktive des EG-Rats 89/336/EEC vom 3. Mai 1989

Dieses Produkt, konstruiert und hergestellt entsprechend den internationalen Normen EN 50081-1/01.92 und EN 50082-1/01.92, entspricht den Vorschriften der Direktive für elektromagnetische Verträglichkeit der Europäischen Gemeinschaft, Stand Mai 1989.

Direktive des EG-Rats 73/23/EEC und 93/68/EEC vom 22. Juni 1993

Dieses Produkt, konstruiert und hergestellt entsprechend den internationalen Normen EN 60950, entspricht den Vorschriften der Direktive für Niederspannungen der Europäischen Gemeinschaft, Stand Juli 1993.

Die obigen Feststellungen gelten für Drucker, die in der EU vertrieben werden.

Betriebsgeräusch

Maschinenlärminformationsverordnung 3. GSVG, 18.01, 1991: Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß ISO 7779.

Die obigen Feststellungen gelten für Drucker, die in der EU vertrieben werden.

Eingetragene Warenzeichen

LC-10, LC-100, LC-100+, LC-200, NX-1000, NX-1020, NX-1040, PT-10DT, SPC-8K: Star Micronics Co., Ltd.

EX-800, FX-850, LX-810, LX-850: Seiko Epson Corporation

IBM PC, PBM Proprinter, PBM Proprinter II, IBM Proprinter III: International Business Machines Corporation.

MS-DOS, Microsoft Windows, Windows 3.1, Windows 95: Microsoft Corporation

True Type: Apple Computer Inc.

Hinweis

- Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuches darf in irgendeiner Form ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma STAR reproduziert werden.
- Änderungen jederzeit ohne Angabe von Gründen möglich.
- Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Für Hinweise auf eventuell vorgefundene Fehler ist der Herausgeber dankbar.
- Die Firma STAR kann keine Verantwortung für Fehler in diesem Handbuch und eventuell daraus entstehende Folgen verantwortlich gemacht werden.

© Copyright 1995 Star Micronics Co., Ltd.

CE
Dichiarazione di conformità del fabbricante

Direttiva del Consiglio CE 89/336/CEE del 3 maggio 1989

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato secondo gli Standard Internazionali EN 50081-1/01.92 e EN 50082-1/01.92, seguendo quanto previsto dalla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica della Comunità Europea del maggio 1989.

Direttiva del Consiglio CE 73/23/CEE e 93/68/CEE del 22 luglio 1993

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato secondo gli Standard Internazionali EN 60950, seguendo quanto previsto dalla Direttiva sulla Bassa Tensione della Comunità Europea del luglio 1993.

La dichiarazione di cui sopra è applicabile solo ai prodotti in vendita nell'UE.

Dichiarazione sulle emissioni di rumore nell'ambiente

Informazioni sul rumore delle apparecchiature, Decreto 3. GSGV, del 18 gennaio 1991: La soglia di rumore a livello dell'operatore è uguale o inferiore a 70 dB(A) secondo la norma ISO 7779.

La dichiarazione di cui sopra è applicabile solo ai prodotti in vendita nell'UE.

Riconoscimento di marchio registrato

LC-10, LC-100, LC-100+, LC-200, NX-1000, NX-1020, NX-1040, PT-10DT, SPC-8K: Star Micronics Co. Ltd.

EX-800, FX-850, LX-810, LX-850: Seiko Epson Corporation

IBM PC, IBM Proprinter, IBM Proprinter Ⅱ, IBM Proprinter Ⅲ: International Business Machines Corporation.

MS-DOS, Microsoft Windows, Windows 3.1, Windows 95: Microsoft Corporation

TrueType: Apple Computer Inc.

Avvertenze

- Tutti i diritti riservati. La riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale in qualsiasi forma o mezzo, senza il diretto consenso della STAR, è severamente proibita.
- Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Malgrado siano state prese tutte le precauzioni per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nel presente manuale al momento della stampa, la STAR sarà ben lieta di ricevere segnalazioni degli eventuali errori riscontrati.
- Nonostante quanto citato sopra, la STAR non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente manuale.

© Copyright 1995 Star Micronics Co., Ltd.

About this manual

This manual describes how to set up, use, and care for the Star LC-100+ Colour printer. The following is a list of what you can expect to find in each chapter.

Chapter 1	Choosing a place for your printer, unpacking and setup, ribbon cassette installation, loading paper, connecting to your computer.
Chapter 2	How to use the control panel
Chapter 3	How to use the printer's Electronic DIP Switch (EDS) Mode to set up the printer to match the needs of your system and software
Chapter 4	Installing, starting up and using the User Setup Utility
Chapter 5	How to set up for printing with Microsoft Windows 3.1, how to prepare for printing, how to print a document
Chapter 6	How to set up for printing with Microsoft Windows 95, how to prepare for printing, how to print a document
Chapter 7	How to set up for printing with IBM OS/2 Warp, how to prepare for printing, how to print a document
Chapter 8	How to set up for printing with MS-DOS
Chapter 9	Selecting the best type of paper, adjusting for paper thickness, manual sheet feeding, clearing paper jams
Appendix A	How to deal with printing problems
Appendix B	Specifications
Appendix C	Interface information
Appendix D	Character sets
Appendix E	Printer control codes
Appendix F	Control panel operation guide

A propos de ce manuel

Ce manuel décrit l'installation, le fonctionnement et l'entretien de l'imprimante couleur LC-100+ Colour Star. La liste suivante décrit le contenu de chaque chapitre.

Chapitre 1	Choix de l'emplacement de l'imprimante, déballage et installation, mise en place de la cartouche de ruban, chargement du papier et raccordements.
Chapitre 2	Utilisation du panneau de commande
Chapitre 3	Utilisation du mode EDS (Commutateurs DIP électroniques) pour régler l'imprimante sur la configuration du système informatique et du logiciel utilisé.
Chapitre 4	Installation, préparatifs et exploitation de l'utilitaire d'impression fourni
Chapitre 5	Réglage de l'imprimante pour Microsoft Windows 3.1, préparatifs pour l'impression et impression d'un document
Chapitre 6	Réglage de l'imprimante pour Microsoft Windows 95, préparation pour imprimer, manière d'imprimer un document
Chapitre 7	Configuration pour imprimer avec Warp OS/2 IBM, préparation pour imprimer, manière d'imprimer un document
Chapitre 8	Réglage pour imprimer avec MS-DOS
Chapitre 9	Sélection du papier, réglage de l'épaisseur du papier, alimentation manuelle feuille à feuille et suppression des bourrages de papier
Annexe A	Dépistage et résolution des problèmes d'impression
Annexe B	Spécifications
Annexe C	Informations concernant l'interface
Annexe D	Jeux de caractères
Annexe E	Codes de contrôle de l'imprimante
Annexe F	Guide d'utilisation des commandes

Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch wird die Vorbereitung, Verwendung und Pflege des Farbdruckers Star LC-100+ Colour beschrieben. Im folgenden ein kurzer Umriß der Inhalte der einzelnen Kapitel.

Kapitel 1	Wahl eines Aufstellungsorts für den Drucker, Auspacken und Aufstellung, Einlegen der Farbandkassette und des Papiers, Anschluß am Computer
Kapitel 2	Beschreibung des Bedienfelds
Kapitel 3	Einstellung der elektronischen DIP-Schalter (EDS) zur Anpassung an die Anforderung von vorhandener Hard- und Software
Kapitel 4	Installation und Inbetriebnahme mit dem Drucker-Installationsprogramm
Kapitel 5	Grungeinstellungen zum Drucken mit Microsoft Windows 3.1, vorbereitungen für den Druck, Drucken von Dokumenten
Kapitel 6	Grundeinstellungen zum Drucken mit Microsoft Windows 95, Vorbereitungen für den Druck, Drucken von Dokumenten
Kapitel 7	Grundeinstellungen zum Drucken mit IBM OS/2 Warp, Vorbereitungen für den Druck, Drucken von Dokumenten
Kapitel 8	Vorbereitung zum Drucken mit MS-DOS
Kapitel 9	Wahl des besten Papiertyps, Einstellung auf Papierstärke, Einzelblatteinzug, Beheben von Papierstaus
Anhang A	Beheben von Druckproblemen
Anhang B	Technische Daten
Anhang C	Schnittstelleninformationen
Anhang D	Zeichensätze
Anhang E	Drucker-Steuercodes
Anhang F	Steuerung über Bedienfeld

Informazioni sul manuale

Questo manuale descrive come installare, usare e mantenere la stampante a colori Star LC-100+ Colour. Segue una lista del contenuto di ciascun capitolo.

Capitolo 1	Scelta della collocazione per la stampante, disimballaggio e installazione, inserimento della cartuccia del nastro, caricamento della carta, collegamento della stampante
Capitolo 2	Uso del pannello comandi
Capitolo 3	Uso del modo interruttore DIP elettronico (EDS) della stampante per configurare la stampante in base alle esigenze del sistema e del software impiegati
Capitolo 4	Installazione, avvio e impiego dell'User Setup Utility
Capitolo 5	Preliminari per la stampa con Microsoft Windows 3.1, preparativi per la stampa, come stampare un documento
Capitolo 6	Preliminari per la stampa con Microsoft Windows 95, preparativi per la stampa, come stampare un documento.
Capitolo 7	Preliminari per la stampa con IBM OS/2 Warp, preparativi per la stampa, come stampare un documento.
Capitolo 8	Preparativi per la stampa con MS-DOS
Capitolo 9	Selezione del tipo migliore di carta, regolazione per lo spessore della carta, inserimento fogli manuale, eliminazione di inceppamenti della carta
Appendice A	Soluzione dei problemi di stampa
Appendice B	Caratteristiche tecniche
Appendice C	Informazioni sull'interfaccia
Appendice D	Gruppi di caratteri
Appendice E	Codici di controllo stampante
Appendice F	Guida all'uso del pannello comandi

Contents

Chapter 1: Printer Setup 1
- Choosing a place for the printer 1
- Unpacking the printer 3
- General guide 3
- Installing the platen knob 5
- Opening the front cover 5
- Installing the ribbon cassette 7
- Removing the ribbon cassette 11
- Installing the paper guide 11
- Connecting to a power outlet and turning power on and off 13
- Loading fanfold paper 15
- Printing on fanfold paper 19
- Parking fanfold paper 21
- Unparking fanfold paper 21
- Using the tear-off function 23
- Connecting to your computer 25

Chapter 2: Control Panel Operations 27
- Switching between on-line and off-line 27
- Selecting a font 29
- Entering the Font Lock Mode 29
- Setting the character pitch 31
- Entering the Pitch Lock Mode 31
- Line feed 33
- Paper eject (cut-sheet paper) 33
- Form feed (fanfold paper) 33
- Parking fanfold paper 33
- Micro feed 33
- Setting the top of form position 35
- Tear-off function (fanfold paper) 35
- Selecting the Quiet Print Mode 35
- Changing the auto load position 37
- Saving a macro 39
- Clearing the printer's buffer 39
- Initializing the printer 41

Chapter 3: Using the EDS Mode 43
- About EDS Mode settings 43

Table des matières

Chapitre 1: Installation de l'imprimante 1
- Choix d'un emplacement pour l'imprimante 1
- Déballage de l'imprimante 4
- Schéma de l'imprimante 4
- Montage de la molette du cylindre 6
- Ouverture du capot avant 6
- Mise en place de la cartouche de ruban 8
- Retrait de la cartouche de ruban 12
- Installation du guide-papier 12
- Branchement sur une prise secteur et mise sous et hors tension 13
- Chargement du papier 16
- Impression sur du papier continu 20
- Mise en attente du papier continu 21
- Remise en circulation du papier continu 21
- Utilisation de la fonction de découpe 23
- Connexion de l'imprimante à votre ordinateur 26

Chapitre 2: Utilisation du panneau de commande 27
- Alternance entre l'état en ligne et hors ligne 27
- Utilisation du panneau de commande 29
- Mode de verrouillage de la police 29
- Réglage du pas des caractères 31
- Mode de verrouillage du pas 31
- Avance du papier 33
- Ejection du papier (feuilles séparées) 33
- Saut de page (papier continu) 33
- Mise en attente du papier continu 33
- Alimentation du papier par micro-lignes 33
- Réglage du début de page 35
- Fonction de découpe (papier continu) 35
- Sélection du mode d'impression silencieux 35
- Changement de la position de chargement automatique 37
- Sauvegarde des réglages du panneau de commande 39
- Vidage de la mémoire tampon de l'imprimante 39
- Réinitialisation de l'imprimante 41

Chapitre 3: Utilisation du mode EDS 43
- Au sujet des réglages en mode EDS 43
- Entrée en mode EDS 43

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Drucker-Setup 2
- Wahl eines Aufstellungsorts für den Drucker 2
- Auspacken 4
- Allgemeine Anleitung 4
- Befestigung des Walzendrehknopfes 6
- Öffnen der Frontabdeckung 6
- Einsetzen der Farbbandkassette 8
- Entnehmen der Farbbandkassette 12
- Ansetzen der Papierführung 12
- Anschluß an eine Steckdose und Ein-/Ausschalten der Netzversorgung . 14
- Papier einlegen 16
- Drucken auf Endlospapier 20
- Die Papier-Park Funktion 22
- Fortsetzung des Endlospapier-Druckbetriebs 22
- Verwendung der Abreißfunktion 24
- Anschluß an den Computer 26

Kapitel 2: Bedienfeld 28
- Umschalten zwischen Online- und Offline-Betrieb 28
- Wahl einer Schriftart 30
- Einstellen des Schriftart-Sperrmodus 30
- Einstellen des Zeichenabstands 32
- Einstellen des Zeichenabstand-Sperrmodus 32
- Zeilenvorschub 34
- Blattauswurf (Einzelblattpapier) 34
- Blattvorschub (Endlospapier) 34
- Papier-Park Funktion 34
- Mikro-Papiertransport 34
- Einstellen des Blattanfangs 36
- Abreißfunktion (Endlospapier) 36
- Einstellen des Leisedruckmodus 36
- Änderung der automatischen Papiereinzugposition 38
- Speichern der Bedienfeldeinstellungen 40
- Löschen des Druckerspeichers 40
- Initialisierung des Druckers / Reset 42

Kapitel 3: Verwendung des EDS-Modus 44
- Einstellungen des EDS-Modus 44
- Einschalten des EDS-Modus 44

Indice

Capitolo 1: Installazione della stampante 2
- Scelta di una collocazione per la stampante 2
- Disimballaggio della stampante 4
- Guida generale 4
- Installazione della manopola del rullo 6
- Apertura del coperchio anteriore 6
- Inserimento della cartuccia del nastro 8
- Rimozione della cartuccia del nastro 12
- Installazione della guida della carta 12
- Collegamento ad una presa di corrente e accensione e spegnimento 14
- Caricamento della carta 16
- Stampa su carta in modulo continuo 20
- Parcheggio della carta in modulo continuo 22
- Riattivazione della carta in modulo continuo 22
- Uso della funzione di taglio 24
- Collegamento al computer 26

Capitolo 2: Uso del pannello comandi 28
- Alternazione tra on-line e off-line 28
- Selezione del font 30
- Attivazione del modo font bloccato 30
- Selezione del passo di stampa dei caratteri 32
- Attivazione del modo passo di stampa bloccato 32
- Avanzamento di riga 34
- Espulsione carta (carta in fogli) 34
- Avanzamento pagina (carta in modulo continuo) 34
- Parcheggio del modulo continuo 34
- Avanzamento micrometrico 34
- Selezione della posizione di inizio stampa 36
- Funzione di taglio (carta in modulo continuo) 36
- Selezione del modo di stampa silenziosa 36
- Cambiamento della posizione di caricamento automatico 38
- Memorizzazione delle regolazioni del pannello comandi 40
- Liberazione del buffer della stampante 40
- Inizializzazione della stampante 42

Capitolo 3: Uso del modo EDS 44
- Regolazioni del modo EDS 44
- Attivazione del modo EDS 44

Entering the EDS Mode 43
Selecting a bank 45
Selecting a switch 45
Changing a switch setting 47
Printing the current switch settings 47
Exiting the EDS Mode 47
EDS Mode Settings 47

Chapter 4: User Setup Utility 59
Installing the User Setup Utility 59
Starting up the User Setup Utility 63
Changing the General, Font, Paper and Adjust Settings 63
To select a window 63
To select a setting box 65
To change a setting 65
Adjusting the dot alignment 65
Changing the printer port 67
Saving setup data in a configuration file 67
Importing setup data from a configuration file 69
Returning to default settings 69
Exiting the User Setup Utility 69
Using the Help menu 69

Chapter 5: Using the Printer with Windows 3.1 71
Setting up for printing with Microsoft Windows 3.1 71
Getting ready to print 77
Printing a document 79
Installing TrueType fonts 81
Selecting fonts in Windows applications 83

Chapter 6: Using the Printer with Windows 95 85
Setting up the printer in Windows 95 85
Preparing to print 93
Printing a document 97
Installing TrueType fonts 99

Sélection d’une banque 45
Sélection d’un commutateur 45
Changement du réglage d’un commutateur 47
Impression des réglages des commutateurs 47
Sortie du mode EDS 47
Réglages en mode EDS 47

Chapitre 4: Utilitaire d’impression 59
Installation de l’utilitaire d’impression 59
Exploitation de l’utilitaire d’impression 63
Changement des réglages de généralités, de la police, du papier et des paramètres 63
Sélection d’une fenêtre 63
Sélection d’une case de réglage 65
Changement d’un réglage 65
Réglage de l’alignement des points 65
Changement du port de l’imprimante 67
Sauvegarde des données dans un fichier de configuration 67
Importation de données d’un fichier de configuration 69
Retour aux réglages par défaut 69
Sortie de l’utilitaire d’impression 69
Utilisation du menu d’aide 69

Chapitre 5: Utilisation de l’imprimante sous Windows 3.1 71
Configuration de l’impression sous Microsoft Windows 3.1 71
Préparation à l’impression 77
Impression d’un document 79
Installation des polices TrueType 81
Sélection des polices dans les applications Windows 83

Chapitre 6: Utilisation de l’imprimante sous Windows 95 85
Configuration de l’imprimante sous Windows 95 85
Préparation en vue d’impression 93
Impression de document 97
Installation de polices TrueType 99

Wahl einer Gruppe 46
Wahl eines Schalters 46
Änderung der Schaltereinstellung 48
Ausdrucken der gegenwärtigen Schaltereinstellungen 48
Verlassen des EDS-Modus 48
EDS-Modus-Einstellungen 48

Kapitel 4: Drucker-Installationsprogramm 60
Installierung des Drucker-Installationsprogramms 60
Starten des Drucker-Installationsprogramms 64
Änderung der Einstellungen unter Allgem., Font, Papier, Justage und Port 64
Wahl eines Fensters 64
Wahl eines Feldes 66
Änderung der Einstellung 66
Änderung des Bidirektionalen Druckertests 66
Änderung der Schnittstelle 68
Speichern der Einstelldaten in einer Konfigurationsdatei 68
Einlesen von Einstelldaten aus einer Konfigurationsdatei 70
Rückstellung auf die Standardeinstellungen 70
Verlassen des Drucker-Installationsprogramms 70
Verwendung der Hilfe 70

Kapitel 5: Einsatz des Druckers unter Windows 3.1 72
Grundeinstellung (Setup) zum Drucken unter Microsoft Windows 3.1 72
Vorbereitung für den Druck 78
Drucken eines Schriftstücks 80
Installieren von TrueType-Schriftarten 82
Wahl von Schriftarten in Windows-Anwendungen 84

Kapitel 6: Drucker mit Windows 95 anwenden 86
Einstellung des Druckers für Windows 95 86
Ausdruck vorbereiten 94
Ausdruck eines Dokumentes 98
TrueType Fonts installieren 100

Selezione di un gruppo 46
Selezione di un interruttore 46
Cambiamento della regolazione di un interruttore 48
Stampa delle regolazioni attuali degli interruttori 48
Disattivazione del modo EDS 48
Regolazioni del modo EDS 48

Capitolo 4: User Setup Utility 60
Installazione di User Setup Utility 60
Lancio di User Setup Utility 64
Cambiamento delle impostazioni generali, font, carta e Tarature 64
Per selezionare una finestra 64
Selezione di un riquadro di impostazione 66
Per cambiare un'impostazione 66
Regolazione dell'allineamento dei punti 66
Cambiamento della porta stampante 68
Salvataggio dei dati di impostazione in un file di configurazione 68
Importazione di dati di impostazione da un file di configurazione 70
Ritorno alle impostazioni default 70
Uscita da User Setup Utility 70
Uso del menu Help 70

Capitolo 5: Utilizzo della stampante con Windows 3.1 72
Installazione della stampante sotto Microsoft Windows 3.1 72
Impostazione della stampante 78
Stampa di un documento 80
Installazione dei caratteri TrueType 82
Selezione dei caratteri all'interno delle applicazioni Windows 84

Capitolo 6: Utilizzo della stampante con Windows 95 86
Installazione della stampante sotto Windows 95 86
Preparazione per la stampa 94
Stampa di un documento 98
Installazione dei caratteri TrueType 100

Chapter 7: Using the Printer with OS/2 Warp 103
Setting up for printing with OS/2 Warp 103
Getting ready to print 105
Printing a document 105

Chapter 8: Using the Printer with MS-DOS 107
Setting up for printing with MS-DOS 107

Chapter 9: Paper Handling 111
Selecting paper types 111
Cut-Sheet Paper (Manual Feed) 111
Cut-Sheet Paper (with Optional Automatic Sheet Feeder) 111
Fanfold Paper 111
Adjusting for paper thickness 113
Automatic fanfold feeding 115
Manual sheet feeding 115
Clearing paper jams 117

Appendix A: Troubleshooting 119

Appendix B: Specifications 145

Appendix C: Interface Pin Outs 149

Appendix D: Character Sets 150

Appendix E: Printer Control Codes 153

Appendix F: Control Panel Operation Guide 157

Chapitre 7: Utiliser l'imprimante avec le logiciel OS/2 Warp .. 103
Configurer l'impression avec le logiciel OS/2 Warp IBM 103
Préparer l'impression 105
Imprimer un document 105

Chapitre 8: Utilisation de l'imprimante avec MS-DOS 107
Réglage pour l'impression avec MS-DOS 107

Chapitre 9: Manipulation du papier 111
Sélection du papier 111
Feuilles séparées (avance manuelle) 111
Feuilles séparées (avec dispositif d'alimentation feuille à feuille automatique en option) 111
Papier continu 111
Réglage de l'épaisseur du papier 114
Alimentation automatique du papier continu 116
Alimentation manuelle feuille à feuille 116
Suppression des bourrages de papier 117

Annexe A: Dépannage 119

Annexe B: Caractéristiques techniques 145

Annexe C: Broches du connecteur interface 149

Annexe D: Jeux de caractères 150

Annexe E: Codes de contrôle de l'imprimante 153

Annexe F: Guide de fonctionnement du panneau de commande 157

Kapitel 7: Der Einsatz des Druckers unter OS/2 Warp 104
Einrichtung für den Druck unter IBM OS/2 Warp 104
Druckvorbereitungen 106
Druck eines Dokumentes 106

Kapitel 8: Verwendung des Druckers mit MS-DOS 108
Einstellen zum Drucken unter DOS 108

Kapitel 9: Papierhandhabung 112
Wahl der besten Papiersorte 112
Einzelblattpapier (manueller Einzug) 112
Einzelblattpapier (mit optionalem automatischem Einzelblatteinzug) 112
Endlospapier 112
Einstellung der Papierstärke 114
Automatische Endlospapierzufuhr 116
Manueller Einzelblatteinzug 116
Beheben von Papierstaus 118

Anhang A: Fehlersuche 120

Anhang B: Technische Daten 146

Anhang C: Schnittstelleninformationen 149

Anhang D: Zeichensätze 150

Anhang E: Drucker-Steuercodes 153

Anhang F: Steuerung über Bedienfeld 158

Capitolo 7: Utilizzo della stampante con OS/2 Warp 104
Installazione della stampante sotto OS/2 Warp 104
Impostazione della stampante 106
Stampa di un documento 106

Capitolo 8: Uso della stampante con MS-DOS 108
Predisposizione per la stampa con MS-DOS 108

Capitolo 9: Gestione della carta 112
Selezione dei tipi di carta 112
Carta a fogli singoli (alimentazione manuale) 112
Carta a fogli singoli (con alimentatore automatico di fogli singoli opzionale) 112
Carta a modulo continuo 112
Regolazione per lo spessore della carta 114
Avanzamento automatico del modulo continuo 116
Inserimento manuale dei fogli 116
Eliminazione di inceppamenti della carta 118

Appendice A: Soluzione di problemi 120

Appendice B: Specifiche tecniche 146

Appendice C: Uscite terminali interfaccia 149

Appendice D: Gruppi di caratteri 150

Appendice E: Codici di controllo stampante 153

Appendice F: Guida all'uso del pannello comandi 158

Chapter 1: Printer Setup

This chapter contains important information on setting up your printer. Be sure to read this chapter carefully before using the printer for the first time. In this chapter you will learn about:

- ❏ Choosing a place for the printer
- ❏ Unpacking and setting up the printer
- ❏ Installing the platen knob
- ❏ Installing the ribbon cassette
- ❏ Loading paper
- ❏ Connecting to your computer

Choosing a place for the printer

Before actually unpacking the printer, you should take a few minutes to think about where you plan to use it. Remember the following points when doing this.

- ✓ Choose a firm, level surface where the printer will not be exposed to vibration.
- ✓ The power outlet you plan to connect to for power should be nearby and unobstructed.
- ✓ Make sure that the printer is close enough to your computer for you to connect the two with your printer cable.
- ✓ Allow six inches (15 centimeters) of free space on either side of the printer. If you are going to use fanfold paper, make sure that there is adequate space for paper behind the printer.
- ✓ Make sure that the printer is not exposed to direct sunlight.
- ✓ Make sure that the printer is well away from heaters.
- ✓ Make sure that the surrounding area is clean, dry, and free of dust.
- ✓ Make sure that the printer is connected to a reliable power outlet. It should not be on the same electric circuit as copiers, refrigerators, or other appliances that cause power spikes.
- ✓ Use a power outlet that matches the power rating noted on the label affixed to the bottom of your printer.
- ✓ Make sure that the room where you are using the printer is not too humid.

Chapitre 1: Installation de l’imprimante

Ce chapitre contient des informations importantes concernant l’installation de l’imprimante. Veuillez lire attentivement ce chapitre avant la mise en service de l’imprimante. Ce chapitre contient les paragraphes suivants:

- ❏ Choix d’un emplacement pour l’imprimante
- ❏ Déballage et installation de l’imprimante
- ❏ Montage de la molette du cylindre
- ❏ Mise en place de la cartouche de ruban
- ❏ Chargement du papier
- ❏ Connexion de l’imprimante à votre ordinateur

Choix d’un emplacement pour l’imprimante

Avant d’installer votre imprimante, prenez le temps de choisir un emplacement approprié en observant les précautions suivantes:

- ✓ Posez l’imprimante sur une surface plane qui n’est pas exposée à des vibrations.
- ✓ Branchez l’imprimante sur une prise placée à proximité et d’accès facile.
- ✓ Assurez-vous que l’imprimante est assez proche de l’ordinateur pour pouvoir les raccorder avec le câble de l’imprimante.
- ✓ Laissez un espace de 15 cm de chaque côté de l’imprimante. Si vous prévoyez d’utiliser du papier continu, laissez un espace suffisant à l’arrière de l’imprimante.
- ✓ N’installez pas l’imprimante dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
- ✓ Assurez-vous que l’imprimante ne se trouve pas à proximité d’un chauffage.
- ✓ Assurez-vous que la zone autour de l’imprimante est propre, sèche et sans poussière.
- ✓ Branchez l’imprimante sur une prise fiable. Ne branchez pas l’imprimante sur une prise qui dessert d’autres appareils générateurs de bruits parasites, tels un copieur ou un réfrigérateur.
- ✓ Branchez l’imprimante sur une prise dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique collée sous l’imprimante.
- ✓ Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve l’imprimante n’est pas humide.

Kapitel 1: Drucker-Setup

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen zur Vorbereitung Ihres Druckers. Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig durch, bevor Sie den Drucker zum ersten Mal in Betrieb nehmen. In diesem Kapitel erfahren Sie Einzelheiten über:

- ❏ Wahl eines Aufstellungsorts für den Drucker
- ❏ Auspacken und Vorbereiten des Druckers
- ❏ Anbringen des Walzendrehknopfes
- ❏ Einsetzen der Farbbandkassette
- ❏ Einlegen von Papier
- ❏ Anschluß an den Computer

Wahl eines Aufstellungsorts für den Drucker

Bevor Sie den Drucker auspacken, sollten Sie einige Minuten damit verbringen, einen geeigneten Aufstellungsort auszusuchen. Denken Sie dabei an die folgenden Punkte:

- ✓ Stellen Sie den Drucker auf einem flachen, aber festen Untergrund auf, wo keine Vibrationen vorhanden sind.
- ✓ Die verwendete Steckdose soll in der Nähe und frei zugänglich sein.
- ✓ Stellen Sie sicher, daß der Drucker nahe genug am Computer ist, um die Geräte mit dem Druckerkabel verbinden zu können.
- ✓ Lassen Sie ca. 15 cm Abstand zu beiden Seiten des Druckers frei. Wenn Sie Endlospapier verwenden wollen, stellen Sie sicher, daß ausreichend Platz für das Papier hinter dem Drucker vorhanden ist.
- ✓ Stellen Sie sicher, daß der Drucker vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- ✓ Stellen Sie sicher, daß der Drucker ausreichend weit von Heizkörpern entfernt steht.
- ✓ Sorgen Sie dafür, daß die Umgebung des Druckers sauber, trocken und staubfrei ist.
- ✓ Stellen Sie sicher, daß der Drucker an eine einwandfreie Stromzufuhr angeschlossen ist. Er sollte nicht an Steckdosen angeschlossen werden, an denen bereits Geräte mit möglichen Netzstörungen wie Kopierer, Kühlschränke u.a. angeschlossen sind.
- ✓ Die Versorgungsspannung muß dem Spannungswert auf dem Typenschild an der Unterseite des Druckers entsprechen.
- ✓ StellenSie den Drucker nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.

Capitolo 1: Installazione della stampante

Questo capitolo contiene informazioni importanti sull'installazione della stampante. Leggere questo capitolo con attenzione prima di usare la stampante per la prima volta. In questo capitolo spieghiamo quanto segue:

- ❏ Scelta di una collocazione della stampante
- ❏ Disimballaggio e installazione della stampante
- ❏ Installazione della manopola del rullo
- ❏ Inserimento della cartuccia del nastro
- ❏ Caricamento della carta
- ❏ Collegamento al computer

Scelta di una collocazione per la stampante

Prima di disimballare la stampante, considerare con cura dove si intende collocarla. Tenere presenti i seguenti punti:

- ✓ Scegliere una superficie salda e in piano dove la stampante non sia esposta a vibrazioni.
- ✓ La presa di corrente per la stampante dovrebbe essere vicina e non ostruita.
- ✓ Assicurarsi che la stampante sia abbastanza vicina al computer da poterla collegare con il cavo stampante.
- ✓ Lasciare 15 centimetri di spazio libero sui lati della stampante. Se si usa carta in modulo continuo, lasciare uno spazio sufficiente per la carta dietro la stampante.
- ✓ Assicurarsi che la stampante non sia esposta alla luce solare diretta.
- ✓ Assicurarsi che la stampante sia lontana da fonti di calore.
- ✓ Assicurarsi che l'area circostante sia pulita, asciutta e senza polvere.
- ✓ Assicurarsi che la stampante sia collegata a una fonte di alimentazione affidabile. Non deve trovarsi sullo stesso circuito elettrico di copiatrici, frigoriferi o altri elettrodomestici che causano picchi nell'alimentazione.
- ✓ Usare una presa di corrente sufficiente per i limiti di impiego indicati sull'etichetta che si trova sul fondo della stampante.
- ✓ Assicurarsi che la stanza dove si impiega la stampante non sia troppo umida.

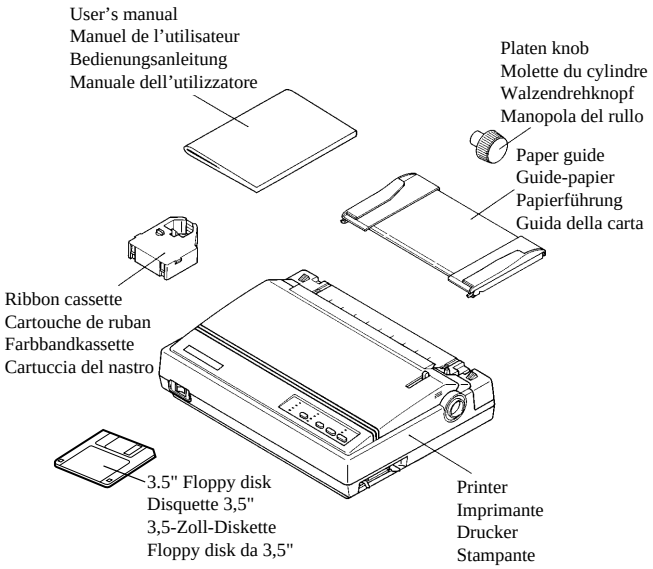

Unpacking the printer

Check to make sure that the carton contains each of the items shown in the following illustration.

If anything is missing, contact the store where you bought the printer and ask them to supply the missing part. Note that it is a good idea to keep the original box and all the packing materials just in case you need to pack the printer up again and send it somewhere at a later date.

A serial-to-parallel interface converter (SPC-8K), an Automatic Sheet Feeder (SF-10DT) and monochrome ribbon cassettes (LC9/LC9HD/LC9W) are also available as options. Consult your dealer for details.

Important!

There are several versions of this printer designed for different voltages. It is not possible to change the voltage of a printer. If the voltage shown on the label on the bottom of your printer does not match the voltage for your area, contact your dealer immediately.

General guide

The following illustrations show the major components of the your printer.

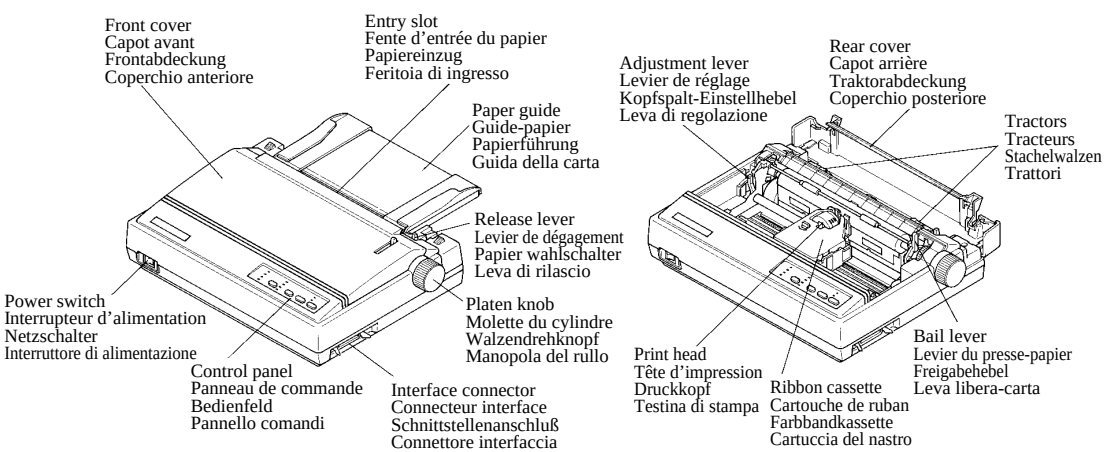

Déballage de l’imprimante

Vérifiez que tous les accessoires illustrés ci-dessous se trouvent dans le carton.

Si un accessoire manque, contactez immédiatement le magasin où vous avez acheté l’imprimante pour le réclamer. Pensez à conserver le carton et les matériaux d’emballage au cas où vous auriez besoin de transporter l’imprimante par la suite.

Un convertisseur interface série-parallèle (SPC-8K), un bac d’alimentation automatique feuille à feuille (SF-10DT) et des cartouches de ruban monochrome (LC9/LC9HD/LC9W) sont disponibles en option. Pour plus de détails sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.

Important!

Il existe plusieurs versions de cette imprimante avec différentes tension de fonctionnement. La tension de fonctionnement d’une imprimante ne peut pas être changée. Par conséquent, si la tension de fonctionnement indiquée sur la plaque signalétique collée sous l’imprimante ne correspond pas à la tension du courant secteur local, contactez immédiatement votre revendeur.

Schéma de l’imprimante

Les illustrations suivantes indiquent les pièces principales de l’imprimante.

Auspacken

Überprüfen Sie den Kartoninhalt, und vergewissern Sie sich, daß alle unten abgebildeten Teile vorhanden sind.

Falls Teile fehlen, wenden Sie sich zwecks Nachlieferung bitte an den Fachhandel, bei dem das Gerät gekauft wurde. Im Hinblick auf einen eventuellen zukünftigen Transport des Druckers empfiehlt es sich, den Lieferkarton und das gesamte Verpackungsmaterial aufzubewahren.

Ein Seriell-Parallel-Adapter (SPC-8K), ein automatischer Einzelblatteinzug (SF-10DT) und Monochrom-Farbbänder in der Farbe schwarz (LC9/LC9HD/LC9W) sind als Sonderzubehör erhältlich.

Wichtig!

Dieser Drucker ist je nach der benötigten Betriebsspannung in verschiedenen Modellversionen erhältlich. Die Betriebsspannung ist nicht am Drucker einstellbar. Wenden Sie sich deshalb bitte umgehend an Ihren Fachhändler, falls die auf dem Typenschild unten am Drucker angegebene Betriebsspannung nicht der lokalen Netzspannung entspricht.

Allgemeine Anleitung

Die folgenden Abbildungen zeigen die Hauptbauteile des Druckers.

Disimballaggio della stampante

Controllare che lo scatolone contenga tutti gli elementi mostrati nell’illustrazione sotto.

Se mancasse qualcosa contattare il negozio presso cui si è acquistata la stampante e richiedere l’elemento mancante. Notare che è consigliabile conservare lo scatolone originale e tutto il materiale di imballaggio nel caso si debba reimballare la stampante e spedirla a qualche destinazione in futuro.

Un convertitore interfaccia da seriale a parallelo (SPC-8K), un alimentatore automatico fogli (SF-10DT) e cartucce nastro monocromo (LC9/LC9HD/LC9W) sono disponibili come opzioni. Consultare il proprio rivenditore per dettagli.

Importante!

Esistono varie versioni di questa stampante studiate per tensioni diverse. Non è possibile cambiare la tensione di una stampante. Se la tensione indicata sull’etichetta sul fondo della stampante non corrisponde alla tensione della propria zona, contattare immediatamente il rivenditore.

Guida generale

Le seguenti illustrazioni mostrano i principali componenti della stampante.

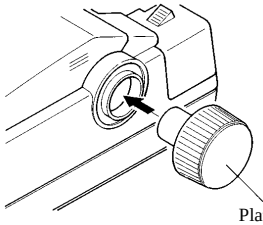

Platen knob
Molette du cylindre
Walzendrehknopf
Manopola del rullo

Installing the platen knob

The platen knob is packed into a recess in the packaging material.

❏ Install the knob on the shaft located inside the large hole on the right side of the printer. Make sure that the two splines of the platen shaft inside the printer fit into the slots inside the knob's spindle. Press the knob carefully but firmly into place as far as it will go.

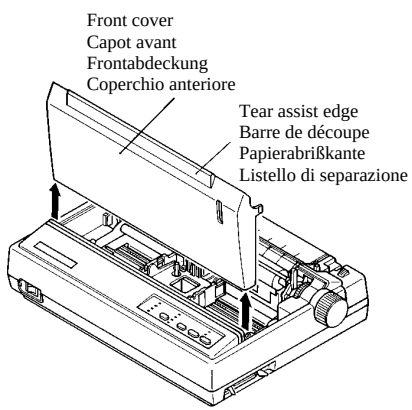

Front cover
Capot avant
Frontabdeckung
Coperchio anteriore

Tear assist edge
Barre de découpe
Papierabrißkante
Listello di separazione

Opening the front cover

❏ Lift up on the front cover while pressing in gently on its sides.

❏ To close the front cover, simply lower it back into place.

Caution!

The tear assist edge is rather sharp. Take care to avoid injuring your hands.

Note:

You can completely remove the front cover from the printer or you can stand it up without removing it. You should normally leave the front cover closed, because it protects against objects getting into the printer, and it cuts down on printer noise.

Montage de la molette du cylindre

La molette du cylindre se trouve dans un emballage avec les autres accessoires.

❏ Installez la molette sur l'axe se trouvant dans le grande orifice sur le côté droit de l'imprimante. Assurez-vous que les deux saillies de l'axe du cylindre rentrent dans les fentes sur la tige de la molette. Appuyez fermement mais avec précaution sur la molette pour l'enfoncer complètement.

Ouverture du capot avant

❏ Soulevez le capot avant en appuyant de chaque côté.

❏ Pour fermer le capot avant, abaissez-le tout simplement.

Attention!

La barre de découpe est tranchante. Prenez garde de ne pas vous blesser.

Remarque:

Vous pouvez enlever le capot avant de l'imprimante ou le relever comme indiqué sur l'illustration. Normalement, laissez le capot fermé car il empêche des corps étrangers de pénétrer dans l'imprimante et il réduit considérablement le bruit produit par l'imprimante.

Befestigung des Walzendrehknopfes

Der Walzendrehknopf befindet sich in einer Aussparung des Verpackungsmaterials.

❏ Stecken Sie den Walzendrehknopf auf die Welle in dem großen Loch an der rechten Seite des Druckers, indem Sie die beiden Nuten der Walzenwelle im Drucker in die Kerben der Walzendrehknopfspindel einpassen. Schieben Sie den Knopf in dieser Position vorsichtig aber fest bis zum Anschlag auf die Walze.

Öffnen der Frontabdeckung

❏ Drücken Sie leicht gegen die Seiten der Frontabdeckung, und klappen Sie die Abdeckung hoch.

❏ Schließen Sie die Frontabdeckung, indem Sie sie einfach wieder herunterklappen.

Vorsicht!

Die Papierabrißkante ist ziemlich scharf. Achten Sie darauf, sich nicht die Hand daran zu verletzen.

Hinweis:

Die Frontabdeckung des Druckers kann abgenommen oder, wie in der Abbildung gezeigt, hochgestellt werden. Die Frontabdeckung sollte ansonsten stets zugeklappt bleiben, um das Druckgeräusch zu dämpfen und das Eindringen von Fremdkörpern in den Drucker zu vermeiden.

Installazione della manopola del rullo

La manopola del rullo è imballata in un incavo del materiale di imballaggio.

❏ Installare la manopola sull'asta all'intero del grande foro sul lato destro della stampante. Verificare che le due sporgenze sull'asta del rullo all'interno della stampante combacino con le fessure sul perno della manopola. Premere la manopola con cura ma fermamente in posizione fino a che si blocca.

Apertura del coperchio anteriore

❏ Sollevare il coperchio anteriore premendo delicatamente sui due lati.

❏ Per chiudere il coperchio anteriore basta riabbassarlo in posizione.

Attenzione!

Il listello di separazione è affilato. Fare attenzione a non ferirsi.

Nota:

È possibile rimuovere completamente il coperchio anteriore dalla stampante o collocarlo verticalmente come mostrato nell'illustrazione sotto. Normalmente lasciare chiuso il coperchio anteriore, perché evita la penetrazione di oggetti estranei nella stampante e riduce il rumore di funzionamento.

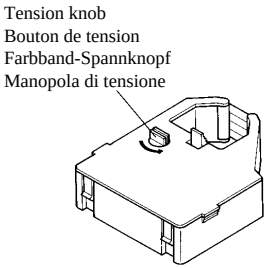

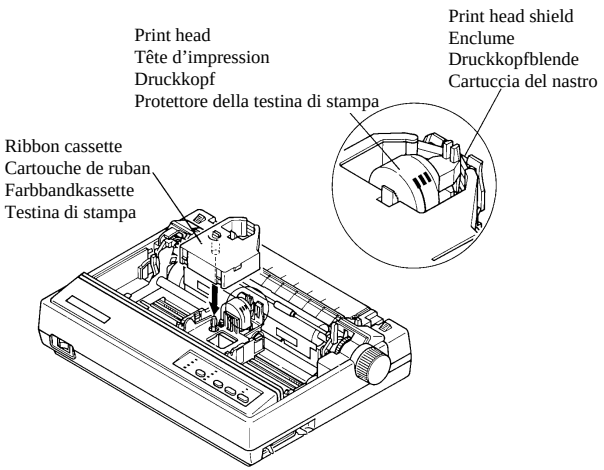

Installing the ribbon cassette

❏ Make sure that the printer is unplugged from its power outlet.

Caution!

Never move the print head while the printer is turned on. Doing so can damage the printer. If you have just finished printing, let the print head cool for a few minutes before you touch it.

❏ Open the front cover of the printer.

❏ Remove the ribbon cassette from its package.

❏ Rotate the knob on the ribbon cassette counterclockwise to take up any slack in the ribbon.

❏ Carefully place the cassette onto the cartridge holder making sure that the spindle of the holder fits into the socket on the bottom of the cassette. Also make sure that the side tabs fit into the grooves on the sides of the cartridge holder.

❏ While guiding the ribbon between the print head and print head shield, press down gently but firmly on the cassette until the side tabs snap securely into place.

❏ Rotate the knob on the cassette again to take up any slack.

❏ Close the front cover of the printer. .

Note:

If you want to print with black only, use an optional LC9, LC9HD, or LC9W monochrome ribbon cassette. If you change to a monochrome ribbon, be sure to make the required changes to the EDS settings (page 53).

Printing that is poor quality or too light is almost always due to a ribbon that is simply worn out or "used up." Check the following points whenever print quality is not what you expect.

Mise en place de la cartouche de ruban

❏ Assurez-vous que l'imprimante est débranchée de la prise secteur.

Attention!

Ne déplacez jamais la tête d'impression quand l'imprimante est sous tension car l'imprimante pourrait être endommagée. Si vous venez juste de finir d'imprimer, attendez quelques minutes que la tête d'impression refroidisse avant de la toucher.

❏ Ouvrez le capot avant de l'imprimante.

❏ Sortez la cartouche de ruban de son emballage.

❏ Tournez le bouton de la cartouche de ruban dans le sens des aiguilles d'une montre pour tendre le ruban.

❏ Posez soigneusement la cartouche sur le support en vous assurant que la tige du support rentre dans la douille sous la cartouche. Vérifiez également que les ergots latéraux entrent dans les rainures de chaque côté du support.

❏ Faites passer le ruban entre la tête d'impression et l'enclume et en même temps appuyer fermement sur la cartouche jusqu'à ce que les ergots latéraux s'emboîtent.

❏ Tournez de nouveau le bouton sur la cartouche pour tendre le ruban.

❏ Fermez le capot avant de l'imprimante.

Remarque:

Si vous souhaitez imprimer en noir uniquement, utilisez une cartouche de ruban monochrome LC9, LC9HD ou LC9W en option. Avant d'utiliser un ruban monochrome, n'oubliez pas d'effectuer les réglages EDS nécessaires (page 53).

Une impression de mauvaise qualité ou trop claire est souvent due à un ruban usé ou épuisé. Quand la qualité d'impression est décevante, vérifiez les points suivants:

Einsetzen der Farbbandkassette

❏ Achten Sie darauf, daß das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist.

Vorsicht!

Verschieben Sie niemals den Druckkopf bei eingeschaltetem Drucker. Der Drucker kann hierdurch beschädigt werden. Falls Sie soeben den Druckbetrieb beendet haben, lassen Sie den Druckkopf ein paar Minuten abkühlen, bevor Sie ihn berühren.

❏ Klappen Sie die Frontabdeckung des Druckers auf.

❏ Nehmen Sie die Farbbandkassette aus der Verpackung heraus.

❏ Drehen Sie den Knopf an der Farbbandkassette gegen den Uhrzeigersinn, um Schlaufen im Farbband aufzuwickeln.

❏ Setzen Sie die Farbbandkassette vorsichtig auf den Kassettenhalter. Achten Sie darauf, die Spindel des Kassettenhalters in das Loch am Boden der Farbbandkassette einzupassen. Vergewissern Sie sich darüber hinaus, daß die Seitenzapfen der Kassette in den Kerben an der Seite des Kassettenhalters sitzen.

❏ Führen Sie das Farbband zwischen Druckkopf und Druckkopfblende hindurch. Drücken Sie die Farbbandkassette dabei gleichzeitig herunter, bis die Seitenzapfen hörbar einrasten.

❏ Drehen Sie den Farbband-Spannknopf auf der Kassette noch einmal, um das Band zu straffen.

❏ Schließen Sie die Frontabdeckung.

Hinweis:

Verwenden Sie die Monochrom-Farbbandkassette LC9, LC9HD oder LC9W, falls Sie nur in schwarz drucken. Achten Sie darauf, nach dem Einsetzen einer schwarzen Farbbandkassette die hierfür notwendigen EDS-Einstellungen (Seite 54) vorzunehmen.

Schlechte oder zu schwache Druckqualität ist in nahezu allen Fällen auf ein verschlissenes oder "verbrauchtes" Farbband zurückzuführen. Ermitteln Sie die Ursache der mangelhaften Druckqualität mit Hilfe der folgenden Prüfpunkte.

Inserimento della cartuccia del nastro

❏ Assicurarsi che la stampante non sia collegata alla presa di corrente.

Attenzione!

Non muovere mai la testina di stampa quando la stampante è accesa. Tale azione può danneggiare la stampante. Se si è appena finita la stampa, lasciar raffreddare la testina di stampa per qualche minuto prima di toccarla.

❏ Aprire il coperchio anteriore della stampante.

❏ Estrarre la cartuccia del nastro dalla sua confezione.

❏ Ruotare in senso orario la manopola sulla cartuccia per eliminare eventuali allentamenti del nastro.

❏ Collocare attentamente la cartuccia del nastro sul supporto cartuccia assicurandosi che il perno del supporto entri nel foro sul fondo della cartuccia. Assicurarsi inoltre che le sporgenze laterali entrino nelle scanalature sui lati del supporto cartuccia.

❏ Facendo passare il nastro tra la testina di stampa e il protettore della testina di stampa, premere delicatamente ma fermamente in basso la cartuccia in modo che le sporgenze laterali scattino correttamente in posizione.

❏ Ruotare di nuovo la manopola della cartuccia per eliminare eventuali allentamenti.

❏ Chiudere il coperchio anteriore della stampante.

Nota:

Se si desidera stampare solo in nero, usare una cartuccia nastro opzionale LC9, LC9HD o LC9W. Se si passa ad usare un nastro monocromo, ricordarsi di eseguire anche le relative regolazioni EDS (pagina 54).

Se la qualità di stampa non è buona o la stampa è troppo leggera, la ragione è quasi sempre un nastro usurato o esaurito. Controllare quanto segue goni volta che la qualità di stampa non è soddisfacente.

- ✓ Is your monochrome ribbon still in good shape? If the ribbon material appears to be grey, it means that the black ink has been used up and it is time to replace the ribbon.
- ✓ Are you using a color ribbon to print mainly black text? Doing so can cause the black part of the color ribbon to be used up too quickly. Switch to a monochrome ribbon whenever you plan to print mainly black text. Remember to make any necessary EDS changes when you change ribbon types.
- ✓ Are you getting muddy-looking colors from a color ribbon? The more green, orange, and purple colors you use, the quicker the primary colors (blue, red, yellow) will become mixed with other colors. This will cause a drop in performance of the ribbon.
- ✓ Remember that changing the ribbon before it becomes frayed or completely out of ink extends the life of your print head.

- ✓ Le ruban monochrome est-il en bon état? Si le ruban est grisâtre, il ne reste plus d'encre noire et il est temps de remplacer le ruban.
- ✓ Utilisez-vous un ruban couleur pour imprimer principalement des textes? Dans ce cas, la couleur noire du ruban s'épuise plus rapidement. Installez un ruban monochrome quand vous comptez imprimer principalement des textes. N'oubliez pas d'effectuer les réglages nécessaires quand vous changez de type de ruban.
- ✓ Les couleurs sont-elles floues? En cas d'utilisation excessive des couleurs vert, orange et mauve, les couleurs primaires (bleu, rouge, jaune) ont tendance à se mélanger aux autres couleurs et à affecter les performances du ruban.
- ✓ Remplacez le ruban avant qu'il n'y ait plus d'encre ou qu'il ne soit complètement usé afin de prolonger la durée de vie de la tête d'impression.

- ✓ Ist Ihr schwarzes Farbband noch in gutem Zustand? Wenn das Farbbandmaterial grau erscheint, ist die schwarze Farbe aufgebraucht, und das Band muß ausgetauscht werden.
- ✓ Verwenden Sie zum Textdruck eine Colour-Farbbandkassette? In diesem Fall wird der schwarze Teil des Colour-Fabbandes vorzeitig verbraucht. Setzen Sie eine Monochrom-Farbbandkassette ein, wenn Sie hauptsächlich Text drucken. Denken Sie dabei daran, die für diesen Bandtyp notwendigen Einstellungen vorzunehmen.
- ✓ Erzeugt das Colour-Fabbandes schmutzige Farben? Je mehr grüne, orange und violette Töne Sie verwenden, umso schneller mischen sich die Grundfarben (Blau, Rot, Gelb) mit den anderen Farben. Das Resultat ist eine allmählich nachlassende Farbqualität.
- ✓ Achten Sie darauf, das Farbband zu wechseln, bevor es ausfranst oder völlig ausgetrocknet ist, um den Druckkopf zu schonen.

- ✓ Il nastro monocromo è ancora in buone condizioni? Se il materiale del nastro appare grigio, vuol dire che l'inchiostro nero è esaurito ed è ora di sostituire il nastro.
- ✓ Si sta usando un nastro a colori per stampare principalmente testo? Questo può causare un esaurimento troppo rapido della parte nera del nastro a colori. Passare ad un nastro monocromo quando si prevede di stampare principalmente testo. Ricordare di eseguire le regolazioni necessarie quando si cambia il tipo di nastro.
- ✓ Sono prodotti colori sporchi da un nastro a colori? Più si usano i colori verde, arancione e porpora, più rapidamente i colori primari (blu, rosso e giallo) si mischiano con gli altri colori. Questo causa un decadimento nelle prestazioni del nastro.
- ✓ Ricordare che sostituire il nastro prima che diventi sfilacciato o completamente privo di inchiostro prolunga la durata della testina di stampa.

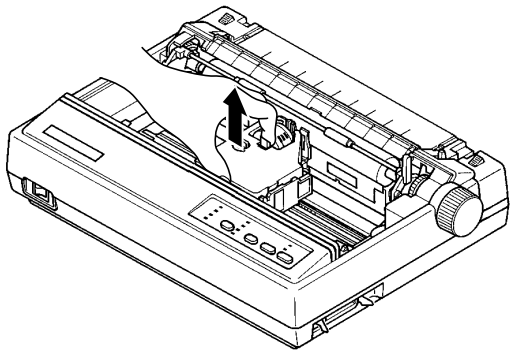

Removing the ribbon cassette

Use the following procedure to remove the ribbon cassette from the printer when you want to replace it with a new one.

❏ Make sure that the printer is unplugged from its power outlet.

Caution!

Never move the print head while the printer is turned on. Doing so can damage the printer. If you have just finished printing, let the print head cool for a few minutes before you touch it.

❏ Open the front cover of the printer.

❏ Pressing the release tab on the ribbon cassette (the one labeled “TO REMOVE”), lift up the front part (the part nearest the print head) of the ribbon cassette.

❏ Once it is free, carefully remove the cassette from the holder.

❏ Use the procedure under “Installing the ribbon cassette” on page 7 to install a new cassette.

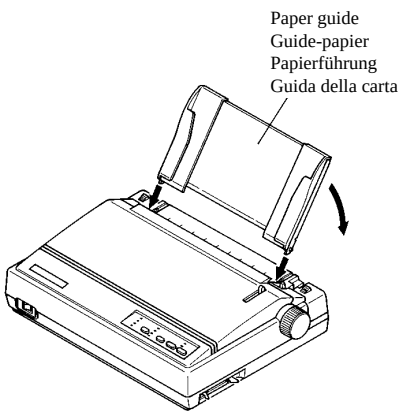

Installing the paper guide

❏ Insert the two tabs on the bottom of the paper guide into the holes provided on the rear cover of the printer.

❏ To remove the paper guide from the printer, simply pull the tabs out of the holes.

Note:

Lay the paper guide down flat when using fanfold paper, and stand it up when using cut-sheet paper.

Retrait de la cartouche de ruban

Effectuez les démarches suivantes pour enlever la cartouche de ruban de l'imprimante afin de la remplacer par une neuve.

❏ Assurez-vous que l'imprimante est débranchée de la prise secteur.

Attention!

Ne déplacez jamais la tête d'impression quand l'imprimante est sous tension car l'imprimante pourrait être endommagée. Si vous venez juste de finir d'imprimer, attendez quelques minutes que la tête d'impression refroidisse avant de la toucher.

❏ Ouvrez le capot avant de l'imprimante.

❏ Tout en appuyant sur les ergots de chaque côté de la cartouche (indiqués par "TO REMOVE"), soulevez la partie avant (la plus proche de la tête d'impression) de la cartouche de ruban.

❏ Une fois que la cartouche est débloquée, enlevez-la du support.

❏ Suivez les démarches du paragraphe "Mise en place de la cartouche de ruban" à la page 8 pour installer une cartouche neuve.

Installation du guide-papier

❏ Insérez les deux ergots en bas du guide-papier dans les encoches du capot arrière de l'imprimante.

❏ Pour enlever le guide-papier, enlevez simplement les ergots des encoches.

Remarque:

Installez le guide-papier horizontalement pour imprimer en mode continu, et verticalement pour imprimer en mode feuille à feuille.

Entnehmen der Farbbandkassette

Verfahren Sie folgendermaßen, um die Farbbandkassette zum Austausch aus dem Drucker zu nehmen.

❏ Stellen Sie sicher, daß der Netzstecker des Druckers abgezogen ist.

Vorsicht!

Verschieben Sie niemals den Druckkopf bei eingeschaltetem Drucker. Der Drucker kann hierdurch beschädigt werden. Falls Sie soeben den Druckbetrieb beendet haben, lassen Sie den Druckkopf ein paar Minuten abkühlen, bevor Sie ihn berühren.

❏ Klappen Sie die Frontabdeckung des Druckers auf.

❏ Drücken Sie auf den Vorsprung zur Freigabe der Farbbandkassette (mit der Aufschrift "TO REMOVE") und nehmen Sie die Kassette vom Halter, indem Sie das vordere Ende der Kassette (das zum Druckkopf weisende Ende) zuerst anheben.

❏ Nehmen Sie die Farbbandkassette aus dem Drucker.

❏ Setzen Sie, gemäß dem Abschnitt "Einsetzen einer Farbbandkassette" auf Seite 8, eine neue Kassette ein.

Ansetzen der Papierführung

❏ Schieben Sie die beiden Zapfen an der unteren Kante der Papierführung in die dafür vorgesehenen Löcher an der Traktorabdeckung des Druckers ein.

❏ Ziehen Sie die Papierführung zum Abnehmen einfach wieder heraus.

Hinweis:

Klappen Sie die Papierführung zur Verwendung von Endlospapier flach nach hinten, bzw. stellen Sie die Papierführung aufrecht, wenn Sie auf Einzelblättern drucken.

Rimozione della cartuccia del nastro

Usare il seguente procedimento per rimuovere la cartuccia del nastro quando si desidera sostituirla con un'altra nuova.

❏ Assicurarsi che la stampante non sia collegata alla presa di corrente.

Attenzione!

Non muovere mai la testina di stampa quando la stampante è accesa. Tale azione può danneggiare la stampante. Se si è appena finita la stampa, lasciar raffreddare la testina di stampa per qualche minuto prima di toccarla.

❏ Aprire il coperchio anteriore della stampante.

❏ Premendo la sporgenza di rilascio (con l'indicazione "TO REMOVE") sulla cartuccia del nastro, sollevare la parte anteriore (quella più vicina alla testina di stampa) della cartuccia del nastro.

❏ Una volta sbloccata la cartuccia, estrarla con attenzione dal supporto cartuccia.

❏ Usare il procedimento descritto in "Inserimento della cartuccia del nastro" a pagina 8 per inserire la nuova cartuccia.

Installazione della guida della carta

❏ Inserire le due sporgenze sul fondo della guida della carta nei fori sul coperchio posteriore della stampante.

❏ Per rimuovere la guida della carta dalla stampante, basta estrarre le sporgenze dai fori.

Nota:

Lasciare la guida della carta abbassata in posizione piatta quando si carta in modulo continuo e sollevarla quando si usa carta in fogli.

Connecting to a power outlet and turning power on and off

❑ Plug the power cord of the printer into a standard power outlet whose voltage matches the power rating noted on the label affixed to the bottom of your printer.

Caution!

If the voltage marked on the bottom of your printer does not match the voltage from the outlet you are using, do not plug in the power cord. Contact your dealer for assistance.

❑ Set the switch on the front of the printer to ON to turn power on, and to OFF to turn power off.

Note:

We recommend that you unplug the printer from the power outlet whenever you do not plan to use it for long periods. Because of the this, you should locate the printer so that the power outlet it is plugged into is nearby and easy to access.

At this point you may want to perform a test of the printer to make sure it is working properly. See “Testing the printer” on page 119 for details on how to perform tests.

Branchement sur une prise secteur et mise sous et hors tension

❑ Branchez le cordon d’alimentation de l’imprimante sur une prise de courant secteur dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique collée sous l’imprimante.

Attention!

Si la tension de fonctionnement indiquée sur la plaque signalétique collée sous l’imprimante ne correspond pas à la tension du courant secteur local, contactez immédiatement votre revendeur.

❑ Réglez l’interrupteur d’alimentation à l’avant de l’imprimante sur ON pour la mettre sous tension ou sur OFF pour la mettre hors tension.

Remarque:

Si vous ne comptez pas utiliser l’imprimante pendant un certain temps, nous vous conseillons de la débrancher de la prise secteur. Par conséquent, installez l’imprimante près d’une prise de courant d’accès facile.

A ce moment, vous voudrez éventuellement vérifier si l’imprimante fonctionne correctement. Voir “Test de l’imprimante” à la page 119 pour plus de détails sur les tests de vérification.

Anschluß an eine Steckdose und Ein-/Ausschalten der Netzversorgung

❏ Schließen Sie das Netzkabel des Druckers an eine Steckdose an. Die Spannung der Steckdose muß der auf dem Etikett am Boden des Druckers angegebenen Betriebsspannung entsprechen.

Vorsicht!

Schließen Sie das Netzkabel nicht an, wenn die am Boden des Druckers angegebene Betriebsspannung nicht der lokalen Netzspannung entspricht. Wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an Ihren Fachhändler.

❏ Stellen Sie den Netzschalter an der Vorderseite zum Einschalten des Druckers auf ON und zum Ausschalten auf OFF.

Hinweis:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie den Drucker längere Zeit nicht benutzen. Der Drucker sollte vorzugsweise an einem Platz aufgestellt werden, der leichten Zugang zur Netzsteckdose gewährt.

Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie einen Druckertest ausführen, um sicherzustellen, daß er richtig arbeitet. Siehe "Testen des Druckers" auf Seite 120.

Collegamento ad una presa di corrente e accensione e spegnimento

❏ Collegare il cavo di alimentazione della stampante ad una presa di corrente normale la cui tensione corrisponda a quella indicata sull'etichetta situata sul fondo della stampante.

Attenzione!

Se la tensione indicata sul fondo della stampante non corrisponde alla tensione della presa di corrente da usare, non collegare il cavo di alimentazione. Contattare il proprio rivenditore per assistenza.

❏ Regolare l'interruttore sul davanti della stampante su ON per accendere e su OFF per spegnere.

Nota:

Consigliamo di scollegare la stampante dalla presa di corrente ogni volta che si prevede di non usarla per lunghi periodi. Per questo motivo, consigliamo di collocare la stampante dove una presa di corrente sia vicina e facilmente accessibile.

A questo punto può essere consigliabile eseguire un collaudo della stampante per assicurarsi che funzioni correttamente. Vedere "Collaudo della stampante" a pagina 120 per dettagli su come eseguire i test.

Loading fanfold paper

This section tells you how to load fanfold paper. Note that you can also use cut-sheet paper and multi-paper form paper. For details on using other types of paper, see “Paper Handling” on page 111 of this manual.

❏ Remove the paper guide from the printer.

❏ Position the stack of paper behind the printer.

❏ Make sure printer power is turned off.Set the release lever to the fanfold position.

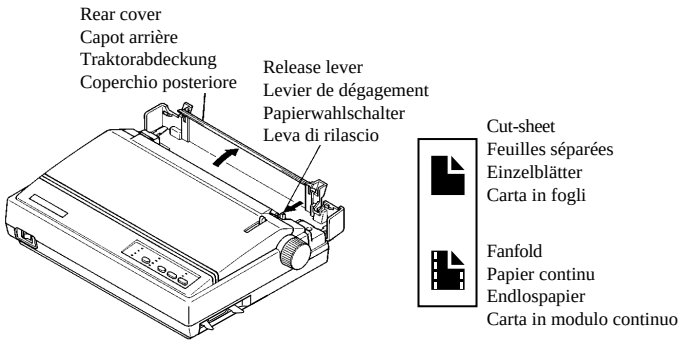

❏ Grasping the two back corners of the printer with the palms of your hands, press back on the two raised areas on the top of the rear cover until it opens.

❏ Swing the rear cover back and down until it stops.

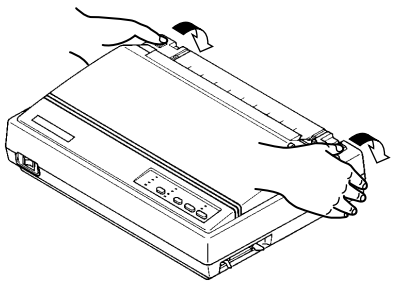

Note:

You can also completely remove the rear cover by simply pulling it away from the back of the printer after you open it.

❏ Pass the fanfold paper through the space between the printer case and the rear cover.

❏ Unlock the two tractor covers by pushing their gray levers down, and slide them so they are aligned approximately with the holes on the sides of the paper. Also move the center paper support so that it is approximately halfway between the two tractors.

Chargement du papier

Ce paragraphe indique comment charger du papier continu. Cependant, vous pouvez également charger des feuilles séparées ou des formulaires à feuilles multiples. Pour plus de détails sur l'utilisation des autres types de papier, voir "Manipulation du papier" à la page 111 de ce manuel.

❏ Enlevez le guide-papier de l'imprimante.

❏ Posez la pile de papier derrière l'imprimante.

❏ Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.

❏ Positionnez le levier de dégagement sur la position de papier continu.

❏ Saisissez les deux coins arrière de l'imprimante et poussez en même temps sur les deux prises sur le capot arrière jusqu'à ce qu'il s'ouvre.

❏ Retournez et abaissez le capot arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Remarque:

Vous pouvez également enlever le capot arrière en l'écartant de l'imprimante après l'avoir ouvert.

❏ Glissez le papier entre le châssis de l'imprimante et le capot arrière.

❏ Débloquez les volets des deux tracteurs en poussant vers le bas sur les leviers gris et alignez-les sur les perforations de chaque côté du papier. Positionnez le support central de papier à peu près au milieu des deux tracteurs.

Papier einlegen

Dieser Abschnitt beschreibt das Einlegen von Endlospapier in den Drucker. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daß anstelle von Endlospapier auch jederzeit Einzelblatt- und Mehrlagenpapier verwendet werden kann. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Papierhandhabung" auf Seite 112 dieser Anleitung.

❏ Entfernen Sie die Papierführung vom Drucker.

❏ Legen Sie den Papierstapel hinter den Drucker.

❏ Vergewissern Sie sich, daß der Drucker ausgeschaltet ist.

❏ Stellen Sie den Papierwahlschalter auf Endlospapier.

❏ Greifen Sie mit den Handflächen die beiden hinteren Kanten des Druckers, und drücken Sie mit den Daumen auf den hervorstehenden Bereich an der Oberseite der Traktorabdeckung, bis sich diese öffnet.

❏ Klappen Sie die Traktorabdeckung ganz herunter.

Hinweis:

Falls gewünscht, kann die Traktorabdeckung *auch ganz abgenommen werden, indem sie nach dem Aufklappen einfach vom Drucker abgezogen wird.*

❏ Führen Sie das Endlospapier durch den Zuführspalt zwischen Druckergehäuse und Traktorabdeckung.

❏ Entriegeln Sie die Stachelwalzenhalter durch Herunterdrücken der beiden grauen Hebel, und richten Sie die Abdeckungen auf die Löcher am Papierrand aus. Schieben Sie die Papierstütze in die Mitte zwischen den beiden Stachelwalzen.

Caricamento della carta

Questa sezione spiega come caricare la carta in modulo continuo. Notare che è possibile usare anche carta in fogli e moduli su carta autocopiante. Per dettagli sull'uso di altri tipi di carta, vedere "Uso della carta" a pagina 112 di questo manuale.

❏ Rimuovere la guida della carta dalla stampante.

❏ Posizionare il pacco di carta dietro la stampante.

❏ Assicurarsi che la stampante sia spenta.

❏ Regolare la leva di rilascio sulla posizione per carta in modulo continuo.

❏ Tenendo con i palmi delle mani i due angoli posteriori della stampante, spingere indietro le due parti rialzate del coperchio posteriore fino a che si apre.

❏ Spingere indietro e in basso il coperchio posteriore fino a che si blocca.

Nota:

È anche possibile rimuovere completamente il coperchio posteriore semplicemente estraendolo dal retro della stampante dopo averlo aperto.

❏ Far passare il modulo continuo nello spazio tra la stampante e il coperchio posteriore.

❏ Sbloccare i coperchi dei trattori spingendo in basso le loro levette grigie e spostarli in modo che siano allineati approssimativamente con i fori sui lati del modulo continuo. Spostare anche il supporto carta centrale in modo che sia approssimativamente a metà strada tra i due trattori.

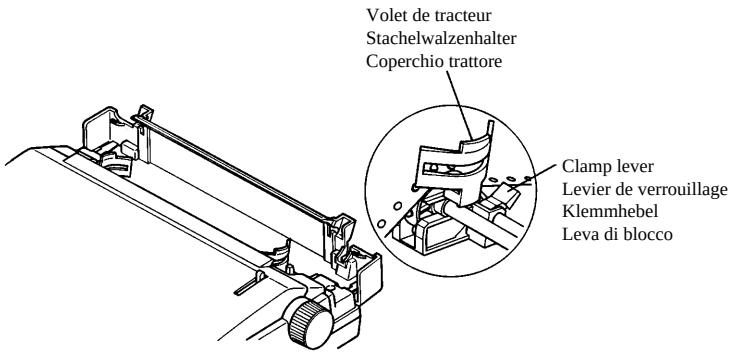

- ❏ Open the covers of both tractors and insert the paper so the tractor pins fit into the holes of the paper.
- ❏ Close the tractor covers and make final adjustments to the paper position by moving the tractors. The paper should lie flat with no buckling or bulging (tractors too close) or stretching or elongating the holes (tractors too far apart). After making these adjustments, be sure that you re-lock the tractors by pulling the gray levers into the locked position.

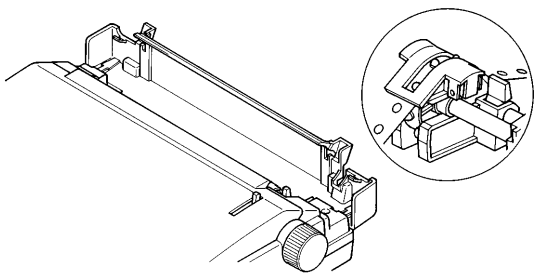

- ❏ Close the rear cover and press down gently on it until it locks into place with a click.

Note:

If you removed the rear cover, first insert its two tabs into the holes provided in the back of the printer and then swing it closed.

❑ Ouvrez les volets des deux tracteurs et insérez les picots dans les perforations du papier.

❑ Fermez les volets des tracteurs et déplacez les tracteurs si nécessaire pour que le papier soit bien aligné. Quand vous avez terminé les réglages, remettez les leviers gris sur leur position de verrouillage pour bloquer les tracteurs.

❑ Fermez le capot arrière en appuyant doucement dessus jusqu'à ce qu'il s'emboîte en produisant un déclic.

Remarque:

Si vous aviez enlevé le capot arrière, insérez d'abord les deux ergots dans les encoches à l'arrière de l'imprimante, puis fermez-le.

❑ Klappen Sie die beiden Stachelwalzenhalter zurück, und passen Sie die Stacheln in die Perforation des Papiers ein.

❑ Verriegeln Sie die Stachelwalzenhalter, und richten Sie das Papier, falls notwendig, zusätzlich durch Verschieben der Stachelwalzen aus. Achten Sie darauf, die Stachelwalzen anschließend wieder mit den beiden grauen Hebel zu sperren.

❑ Setzen Sie die Traktorabdeckung wieder an, und drücken Sie beim Zuklappen leicht dagegen, bis diese hörbar einrastet.

Hinweis:

Zur Wiederbefestigung der Traktorabdeckung zuerst die beiden Zapfen in die Löcher an der Rückseite des Druckers einpassen und diese anschließend zuklappen.

❑ Aprire i coperchi di entrambi i trattori e inserirne i denti nei fori sul modulo continuo.

❑ Chiudere i coperchi trattore ed eseguire le regolazioni finali di posizionamento della carta muovendo i trattori. Dopo aver eseguito queste regolazioni assicurarsi di bloccare nuovamente i trattori tirando le levette grigie nella posizione di blocco.

❑ Chiudere il coperchio posteriore e premerlo leggermente fino a che scatta in posizione.

Nota:

Se si è rimosso il coperchio posteriore, inserire prima le due sporgenze nei fori sul retro della stampante e quindi chiuderlo.

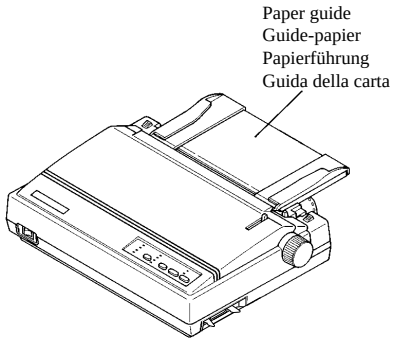

- ❏ Install the paper guide so that it lays down flat as shown below. In this position, the paper guide keeps the printed paper separate from the unprinted paper
- ❏ Turn on the printer.
  The printer will beep a number of times to indicate that paper is not loaded properly. Also, the control panel's **POWER** indicator flashes whenever paper is not loaded.

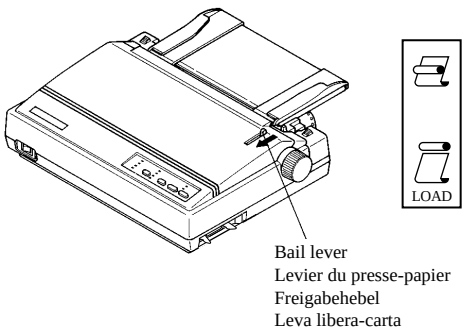

- ❏ Pull the bail lever toward the front of the printer. This will feed the paper to the starting position.
- ❏ After the paper is fully fed (indicated by the printer's beeping), return the bail lever back to its original position toward the back of the printer.

Important!

Never return the bail lever back to its original position until the paper is fully fed. The printer will beep to let you know when you can return the bail lever to its original position.

Printing on fanfold paper

When printing on fanfold paper, take care not to print too close to the perforations that separate each sheet. The following shows the recommended print area for fanfold paper and cut-sheet paper.

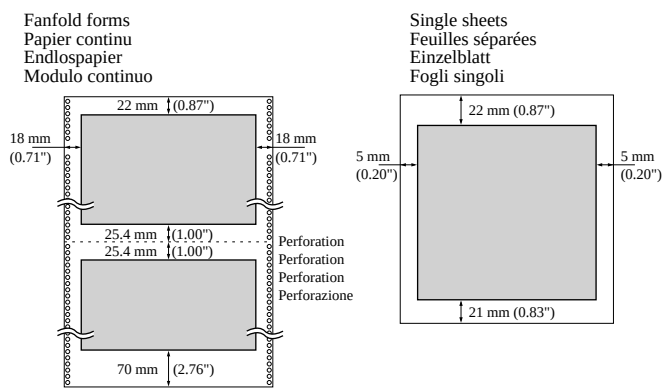

❑ Installez le guide-papier horizontalement comme indiqué ci-dessous. Dans cette position, le guide-papier sépare les feuilles imprimées des feuilles vierges.

❑ Mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante émet un certain nombre de bips sonores pour indiquer que le papier n'est pas correctement chargé. De même, le voyant **POWER** sur le panneau de commande clignote quand le papier n'est pas chargé.

❑ Poussez le levier du presse-papier vers l'avant de l'imprimante pour mettre le papier en position d'impression.

❑ Quand le papier est correctement engagé (indiqué par des bips sonores), ramenez le levier du presse-papier sur sa position d'origine, vers l'arrière de l'imprimante.

Important!

Ne pas ramener le levier du presse-papier vers l'arrière avant que la feuille ne soit correctement engagée. L'imprimante émet un bip sonore pour indiquer quand vous pouvez ramener le levier du presse-papier sur sa position d'origine.

Impression sur du papier continu

Lorsque vous utilisez du papier continu, prenez garde de pas imprimer trop près des perforations qui séparent chaque feuille. L'illustration suivante indique la plage d'impression recommandée pour le papier continu et les feuilles séparées.

❑ Klappen Sie die Papierführung wie in der Abbildung gezeigt flach nach hinten. In dieser Stellung hält die Papierführung bedrucktes und unbedrucktes Papier getrennt.

❑ Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker weist durch einen wiederholten Signalton darauf hin, daß das Papier nicht korrekt eingelegt wurde. Ist kein Papier eingelegt, blinkt am Bedienfeld die Anzeige **POWER**.

❑ Stellen Sie den Papierandruckwalzenhebel nach vorn (zur Vorderseite des Druckers geneigt), um das Papier bis zur Druckstartposition vorzuschieben.

❑ Stellen Sie den Papierandruckwalzenhebel in seine Ausgangsstellung (zur Rückseite des Druckers geneigt) zurück, sobald das Papier ganz vorgeschoben ist (Signalton).

Wichtig!

Warten Sie stets bis das Papier vollständig vorgeschoben ist, bevor Sie den Freigabehebel wieder in seine Ausgangsstellung zurückstellen. Der Drucker zeigt den beendeten Papiervorschub durch einen Signalton an.

Drucken auf Endlospapier

Achten Sie beim Drucken auf Endlospapier darauf, nicht zu dicht an der Perforation am Blattende entlangzudrucken. Die Abbildung zeigt den empfohlenen Druckbereich für Endlos- und Einzelblattpapier.

❑ Installare la guida della carta in modo che rimanga piatta come mostrato sotto. In questa posizione la guida della carta tiene separata la carta stampata da quella vergine.

❑ Accendere la stampante. La stampante emette una serie di segnali acustici per indicare che la carta non è caricata correttamente. Inoltre l'indicatore **POWER** del pannello comandi lampeggia quando la carta non è caricata.

❑ Tirare la leva libera-carta verso il davanti della stampante. Questo fa avanzare la carta alla posizione di inizio.

❑ Dopo che la carta è avanzata completamente (indicato dal segnale acustico della stampante) riportare la leva libera-carta alla sua posizione originale verso il retro della stampante.

Importante!

Non riportare mai la leva libera-carta alla sua posizione originale fino a che la carta non è avanzata completamente. La stampante emette un segnale acustico per indicare quando si può riportare la leva libera-carta alla sua posizione originale.

Stampa su carta in modulo continuo

Quando si stampa su carta in modulo continuo, fare attenzione a non stampare troppo vicino alle perforazioni che separano i fogli di carta. Di seguito mostriamo l'area di stampa consigliata per la carta in modulo continuo e la carta in fogli.

Parking fanfold paper

It is not necessary to remove fanfold paper currently loaded in the printer in order to print on cut-sheet paper. Instead, simply use the following procedure to park the fanfold paper.

- ❏ Tear off the paper at a perforation so there is no more than half a page sticking out of the front cover of the printer.
  If necessary, you can press the control panel's **ON LINE** button to put the printer off-line. and then use the **PAPER FEED** button to feed the paper until a perforation is just past the front cover.
- ❏ Press the control panel's **ON LINE** button to put the printer off-line.
- ❏ While holding down the control panel's **FONT** button, press the **PAPER FEED** button. The printer automatically reverse feeds the fanfold paper until it is no longer in contact with the platen, which is indicated by the printer beeping a number of times. Also, the control panel's **POWER** indicator starts to flash because paper is not loaded.
- ❏ Move the release lever to the cut-sheet position.
- ❏ Change the paper guide to its upright position.

You can now load cut-sheet paper into the printer using the procedures under "Manual sheet feeding" on page 115.

Unparking fanfold paper

After you are finished printing on cut-sheet paper, use the following procedure to unpark fanfold paper and make it available for printing.

- ❏ Remove all cut-sheet paper from the printer.
- ❏ Change the paper guide position so that it is laying down flat.
- ❏ Move the release lever to the fanfold position.
- ❏ Pull the bail lever toward the front of the printer to feed the paper to the starting position.
- ❏ After the paper is fully fed (indicated by the printer's beeping), return the bail lever back to its original position toward the back of the printer.
  The printer automatically goes back on-line at this time.

Mise en attente du papier continu

Il n'est pas nécessaire d'enlever le papier continu installé dans l'imprimante pour imprimer sur des feuilles séparées. Effectuez simplement la procédure suivante pour mettre le papier en attente.

- ❏ Déchirez le papier au niveau de la ligne prédécoupée en ne laissant pas dépasser plus d'une demi-page du capot avant de l'imprimante. Si nécessaire, appuyez sur la touche **ON LINE** du panneau de commande pour mettre l'imprimante hors ligne, puis appuyez sur la touche **PAPER FEED** jusqu'à ce qu'une ligne prédécoupée dépasse juste le capot avant.
- ❏ Appuyez sur la touche **ON LINE** du panneau de commande pour mettre l'imprimante hors ligne.
- ❏ Tout en tenant enfoncée la touche **FONT** sur le panneau de commande, appuyez sur la touche **PAPER FEED**. L'imprimante fait automatiquement défiler le papier vers l'arrière jusqu'à ce qu'il ne soit plus en contact avec le cylindre. A ce moment, l'imprimante émet un certain nombre de bips et le voyant **POWER** du panneau de commande se met à clignoter car le papier n'est plus chargé.
- ❏ Réglez le levier de dégagement sur la position pour les feuilles séparées.
- ❏ Placez le guide-papier en position verticale.

Vous pouvez maintenant charger des feuilles séparées en effectuant les démarches de "Alimentation manuelle feuille à feuille" à la page 116.

Remise en circulation du papier continu

Quand vous avez fini d'imprimer sur des feuilles séparées, effectuez les démarches suivantes pour imprimer de nouveau sur le papier continu.

- ❏ Enlevez toutes les feuilles séparées de l'imprimante.
- ❏ Placez le guide-papier en position horizontale.
- ❏ Réglez le levier de dégagement sur la position pour le papier continu.
- ❏ Poussez le levier du presse-papier vers l'avant de l'imprimante pour mettre le papier en position d'impression.
- ❏ Quand le papier est correctement engagé (indiqué par des bips sonores), ramenez le levier du presse-papier sur sa position d'origine, vers l'arrière de l'imprimante.

Die Papier-Park Funktion

Es ist nicht notwendig, das Endlospapier aus dem Drucker zu entfernen, um zwischendurch auf Einzelblättern zu drucken. Das Endlospapier kann stattdessen wie folgt “geparkt” werden.

- ❏ Reißen Sie das Papier an der Perforation ab, so daß nicht mehr als ein halbes Blatt aus der Frontabdeckung des Druckers heraussteht.
- ❏ Drücken Sie die Taste **ON LINE** am Bedienfeld, um den Drucker auf Offline-Betrieb zu stellen.
- ❏ Halten Sie die Zeichentyptaste **FONT** gedrückt, und drücken Sie dabei gleichzeitig die Papiervorschubtaste **PAPER FEED**. Die Papierwalze dreht jetzt in entgegengesetzter Richtung und schiebt das Papier zurück, bis kein Papier mehr auf der Walze liegt. Der Drucker zeigt diesen Zustand durch einen wiederholten Signalton an. Zugleich blinkt am Bedienfeld die Anzeige **POWER**, da sich kein Papier mehr im Drucker befindet.
- ❏ Stellen Sie den Papierwahlschalter auf Einzelblatt-Druckmodus.
- ❏ Stellen Sie die Papierführung aufrecht.

Sie können jetzt Einzelblattpapier in den Drucker einlegen. Einzelheiten hierzu enthält der Abschnitt “Manueller Papiereinzug” auf Seite 116.

Fortsetzung des Endlospapier-Druckbetriebs

Nach beendetem Einzelblattdruck kann wie folgt mit Endlospapier weitergedruckt werden.

- ❏ Nehmen Sie alle Einzelblätter aus dem Drucker heraus.
- ❏ Klappen Sie die Papierführung wieder flach nach hinten zurück.
- ❏ Stellen Sie den Papierwahlschalter auf Endlospapierbetrieb.
- ❏ Stellen Sie den Freigabehebel nach vorn (zur Vorderseite des Druckers geneigt), um das Papier bis zur Druckstartposition vorzuschieben.
- ❏ Stellen Sie den Freigabehebel wieder in seine Ausgangsstellung zurück (zur Rückseite des Druckers geneigt), sobald das Papier weit genug vorgeschoben ist (durch einen Signalton angezeigt).
- ❏ Der Drucker schaltet hierbei automatisch wieder auf Online-Betrieb zurück.

Parcheggio della carta in modulo continuo

Non è necessario rimuovere la carta in modulo continuo attualmente caricata nella stampante per stampare su carta in fogli. Basta usare il seguente procedimento per “parcheggiare” la carta in modulo continuo.

- ❏ Strappare la carta ad una perforazione in modo che non più di mezza pagina fuoriesca dal coperchio anteriore della stampante.
- ❏ Premere il tasto **ON LINE** del pannello comandi per regolare la stampante off-line.
- ❏ Tenendo premuto il tasto **FONT** del pannello comandi, premere il tasto **PAPER FEED**. La stampante fa scorrere automaticamente indietro la carta in modulo continuo fino a quando non è più in contatto con il rullo, indicando la condizione con una serie di segnali acustici. Inoltre l’indicatore **POWER** del pannello comandi inizia a lampeggiare perché la carta non è caricata.
- ❏ Spostare la leva di rilascio alla posizione per carta in fogli.
- ❏ Regolare la guida della carta in posizione verticale.

È ora possibile caricare carta in fogli nella stampante usando il procedimento descritto in “Inserimento manuale dei fogli” a pagina 116.

Riattivazione della carta in modulo continuo

Quando si è finito di stampare con la carta in fogli, usare il seguente procedimento per riattivare il modulo continuo e renderlo disponibile per la stampa.

- ❏ Togliere tutta la carta in fogli dalla stampante.
- ❏ Cambiare la posizione della guida della carta in modo che stia giù piatta.
- ❏ Spostare la leva di rilascio alla posizione per modulo continuo.
- ❏ Tirare la leva libera-carta verso il davanti della stampante per far avanzare la carta alla posizione di inizio.
- ❏ Dopo che la carta è avanzata completamente (indicato da un segnale acustico della stampante), riportare la leva libera-carta alla sua posizione originale verso il retro della stampante.
- ❏ La stampante torna automaticamente on-line a questo punto.

Using the tear-off function

The following procedure makes it easy to tear off fanfold paper.

- ❏ Check to make sure that the printer is on-line.
- ❏ Press the **FONT** button to perform the long tear-off operation, or press the **PITCH** button to perform the short tear-off operation.
  The long tear-off operation causes the paper to be fed automatically so the tear assist edge of the printer cover is aligned with the paper's next perforation.
  The short tear-off operation causes the paper to be fed automatically so the tear assist edge of the printer cover is located just below the last line printed on the paper.
- ❏ Pull the paper against the tear assist edge to tear it off.

Utilisation de la fonction de découpe

Effectuez les démarches suivantes pour découper facilement le papier continu.

- ❏ Assurez-vous que l'imprimante est en ligne.
- ❏ Appuyez sur la touche **FONT** pour sélectionner la découpe large ou sur la touche **PITCH** pour sélectionner la découpe juste.
  Quand la découpe large est sélectionnée, le papier est automatiquement avancé jusqu'à ce que la ligne prédécoupée suivante se trouve sur la barre de découpe.
  Quand la découpe juste est sélectionnée, le papier est automatiquement avancé jusqu'à ce que la dernière ligne imprimée se trouve sur la barre de découpe.
- ❏ Déchirez le papier avec l'aide de la barre de découpe.

Verwendung der Abreißfunktion

Endlospapier läßt sich wie folgt leicht abreißen.

❏ Vergewissern Sie sich, das der Drucker auf Online-Betrieb gestellt ist.

❏ Drücken Sie die **FONT**-Taste für langen oder die **PITCH**-Taste für kurzen Abrißbetrieb.
Im langen Abrißmodus wird das Papier automatisch soweit vorgeschoben, daß sich die nächste Perforation über der Abrißkante der Papierführung befindet.
Im kurzen Abrißmodus wird das Papier automatisch soweit vorgeschoben, daß sich die letzte Druckzeile kurz über der Abrißkante der Papierführung befindet.

❏ Reißen Sie das Papier an der Papierabrißkante ab.

Uso della funzione di taglio

Questo procedimento facilita il taglio della carta in modulo continuo.

❏ Controllare che la stampante sia on-line.

❏ Premere il tasto **FONT** per eseguire l'operazione di taglio lungo o il tasto **PITCH** per eseguire l'operazione di taglio corto.
L'operazione di taglio lungo fa avanzare automaticamente la carta in modo che il listello di separazione sul coperchio della stampante sia allineato con la successiva perforazione della carta.
L'operazione di taglio corto fa avanzare automaticamente la carta in modo che il listello di separazione sul comperchio della stampante sia situato appena sotto l'ultima riga stampata sulla carta.

❏ Tirare la carta contro il listello di separazione per tagliarla.

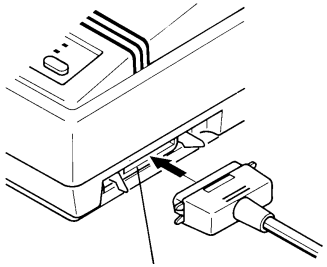

Interface connector
Connecteur interface
Schnittstellenbuchse
Convertitore interfaccia

Connecting to your computer

The computer sends data to the printer through a cable. This printer does not come with a cable, so you must purchase one separately. You will probably want to use a standard parallel cable for connection, but note that you can also use an optional serial-to-parallel interface converter (SPC-8K).

Important!

The following instructions apply to the Centronics parallel cable that is used with an IBM-compatible personal computer. Note that they do not apply to all types of computers and cables. If you are unsure about what type of cable you should use to connect with your computer, consult your dealer.

For an IBM-compatible personal computer:

- ✓ Use a standard 36-pin Centronics parallel cable.
- ✓ The parallel cable should be no longer than six feet (two meters). Longer cables can result in poor transfer of information.

Important!

Make sure that the printer and the computer are turned off before connecting them.

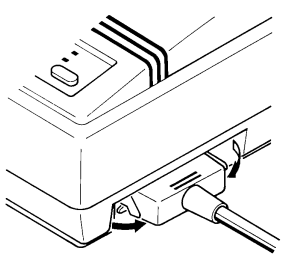

- ❑ Plug one end of the parallel cable into the parallel port of your computer. The parallel port should be labeled “Printer,” “Parallel,” “PRN,” “LPT1,” or something similar.
- ❑ Plug the other end of the parallel cable into the socket on the side of the printer and secure it in place with the clips.

Note:

Consult your dealer for details on how to set up your computer when using the optional SPC-8K serial-to-parallel interface converter.

Connexion de l’imprimante à votre ordinateur

L’ordinateur peut transmettre des données à l’imprimante via un câble. Ce câble n’est pas fourni avec l’imprimante et vous devez l’acheter séparément. Vous pouvez utiliser un câble parallèle standard pour la connexion, ou bien un convertisseur interface série-parallèle (SPC-8K) en option.

Important!

Les instructions suivantes s’appliquent à un câble parallèle Centronics destiné à un ordinateur personnel compatible IBM et pas à tous les modèles d’ordinateur et de câble. Si vous n’êtes pas certain du câble à utiliser pour raccorder votre ordinateur, consultez votre revendeur.

Pour un ordinateur personnel compatible IBM:

- ✓ Uilisez un câble interface parallèle Centronics standard à 36 broches.
- ✓ Le câble interface parallèle ne doit pas dépasser deux mètres de long. Un câble trop long peut réduire la qualité du transfert de données.

Important!

Assurez-vous que l’imprimante et l’ordinateur sont hors tension avant de les raccorder.

- ❏ Branchez une extrémité du câble interface parallèle sur le port parallèle de l’ordinateur. Le port parallèle est généralement indiqué par “Imprimante”, “Parallèle”, “PRN”, “LPT1” ou autre nom similaire.
- ❏ Branchez l’autre extrémité du câble interface parallèle sur la prise du côté de l’imprimante et serrez-le avec les pinces.

Remarque:

Pour plus de détails sur la configuration de votre ordinateur dans le cas de l’utilisation d’un convertisseur interface série-parallèle SPC-8K en option, consultez votre revendeur.

Anschluß an den Computer

Die Datenübertragung vom Computer zum Drucker erfolgt über ein spezielles Kabel. Das Kabel ist im Lieferumfang dieses Druckers nicht enthalten und muß getrennt gekauft werden. Normalerweise dient für den Anschluß ein genormtes Parallelkabel, jedoch kann stattdessen auch ein Seriell-Parallel-Adapter (SPC-8K) verwendet werden, der als Sonderzubehör erhältlich ist.

Wichtig!

Die folgende Anleitung bezieht sich auf das mit IBM-kompatiblen Personalcomputern verwendete Centronics-Parallelkabel und ist deshalb nicht auf alle Computer und Kabel zutreffend. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, falls Sie Fragen hinsichtlich des für Ihren Computer geeigneten Kabeltyps haben.

Für IBM-kompatible Personalcomputer:

- ✓ Verwenden Sie ein normales 36poliges Centronics-Parallelkabel.
- ✓ Das Parallelkabel sollte nicht länger als zwei Meter sein, da bei längeren Kabeln die Gefahr von Übertragungsfehlern besteht.

Wichtig!

Achten Sie darauf, Drucker und Computer vor dem Kabelanschluß auszuschalten.

- ❏ Schließen Sie ein Ende des Kabels an den Parallelanschluß des Computers an. Dieser Anschluß ist normalerweise mit “Printer”, “Parallel”, “PRN”, “LPT1” oder dergleichen gekennzeichnet.
- ❏ Schließen Sie das andere Kabelende an die Buchse an der Seite des Druckers an, und sichern Sie den Stecker mit den Halteklemmen.

Hinweis:

Einzelheiten zur Verwendung eines Seriell-Parallel-Adapters (SPC-8K) erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler.

Collegamento al computer

Il computer invia i dati alla stampante tramite un cavo. Questa stampante non è dotata di un cavo, per cui è necessario acquistarne uno. Generalmente usare un normale cavo parallelo per il collegamento, ma notare che è anche possibile usare un convertitore interfaccia da seriale a parallelo opzionale (SPC-8K).

Importante!

Le seguenti istruzioni si riferiscono al cavo parallelo Centronics usato con i personal computer compatibili IBM. Notare che non sono applicabili a tutti i tipi di computer e cavi. Se non si è sicuri di quale tipo di cavo usare per il collegamento al computer, consultare il proprio rivenditore.

Per un personal computer compatibile IBM:

- ✓ Usare un normale cavo parallelo Centronics a 36 terminali.
- ✓ Il cavo parallelo non deve essere più lungo di due metri. Cavi più lunghi possono risultare in un trasferimento scadente dei dati.

Importante!

Verificare che la stampante e il computer siano spenti prima di collegarli.

- ❏ Collegare un cavo del cavo parallelo alla porta parallela del computer. La porta parallela dovrebbe chiamarsi “Printer”, “Parallel”, “PRN”, “LPT1” o qualcosa di simile.
- ❏ Collegare l’altro capo del cavo parallelo alla presa sul lato della stampante e fissarlo in posizione con i fermi.

Nota:

Consultare il proprio rivenditore per dettagli su come predisporre il computer quando si usa il convertitore interfaccia da seriale a parallelo opzionale SPC-8K.

Chapter 2: Control Panel Operations

The control panel gives you push-button control over the printer's operations. It includes indicator lights which tell you the current status of the printer at a glance.

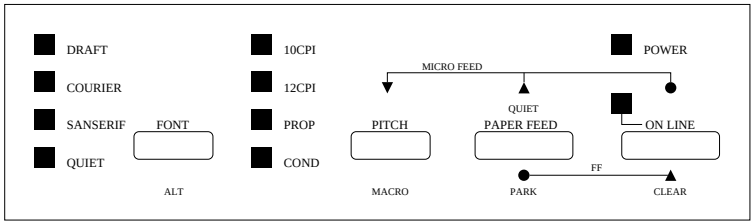

This chapter describes control panel functions that can be performed while the printer is turned on and either on-line or off-line. The buttons perform different functions in the EDS and Dot Adjustment Modes. Functions of control panel buttons in these modes are described in the relevant sections covering them.

Switching between on-line and off-line

- ❏ Press **ON LINE** to switch the printer between being on-line and off-line.
- ❏ When the printer is on-line, the **ON LINE** indicator is lit and the printer can receive data from the computer. You should make sure that the printer is on-line whenever you are trying to print.
- ❏ When the printer is in off-line, the **ON LINE** indicator goes out, which means that the printer cannot receive any data.
- ❏ Note that you can also press **ON LINE** while a printing operation is in progress to stop the printing.

Important!

Make sure that the on-line/off-line setting of the printer is correct before performing a control panel operation.

Chapitre 2: Utilisation du panneau de commande

Les touches du panneau de commande permettent de contrôler les fonctions de l'imprimante. Des voyants s'allument pour vous donner un aperçu rapide de l'état de l'imprimante.

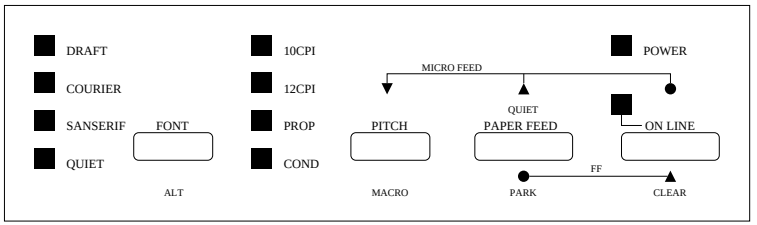

Ce chapitre décrit les fonctions des touches quand l'imprimante est sous tension et en ligne ou hors ligne. Les fonctions des touches sont différentes dans le mode EDS et le mode de réglage de l'alignement des points. Les fonctions des touches pour ces modes sont décrites dans les paragraphes correspondants.

Alternance entre l'état en ligne et hors ligne

- ❏ Appuyez sur **ON LINE** pour passer de l'état en ligne à l'état hors ligne.
- ❏ Quand l'imprimante est en ligne, le voyant **ON LINE** est allumé et l'imprimante peut recevoir des données de l'ordinateur. Par conséquent, assurez-vous que l'imprimante est en ligne quand vous voulez imprimer.
- ❏ Quand l'imprimante est hors ligne, le voyant **ON LINE** est éteint, ce qui signifie que l'imprimante ne peut pas recevoir de données.
- ❏ Vous pouvez également appuyer sur la touche **ON LINE** en cours d'impression pour arrêter l'impression.

Important!

Assurez-vous que le réglage en ligne/hors ligne est approprié avant d'utiliser les autres touches du panneau de commande.

Kapitel 2: Bedienfeld

Sämtliche Druckerbetriebsabläufe sind über das Bedienfeld steuerbar. Leuchtanzeigen sorgen dafür, daß der jeweilige Betriebsstatus des Druckers stets auf einen Blick erkennbar ist.

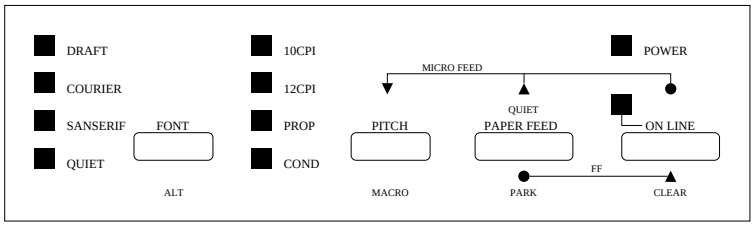

Dieses Kapitel beschreibt Bedienfeldfunktionen, die bei eingeschaltetem Drucker (im Online- oder Offline-Betrieb) ausgeführt werden können. Im EDS- Modus und im Bidirektionalen Druckertest steuern die Tasten unterschiedliche Funktionen. Die Funktionen der Bedienfeldtasten in diesen Betriebsarten sind in getrennten Abschnitten beschrieben.

Umschalten zwischen Online- und Offline-Betrieb

- ❏ Drücken Sie die Taste **ON LINE**, um zwischen Online- und Offline-Betrieb des Druckers umzuschalten.
- ❏ Mit dem Drucker auf Online-Betrieb gestellt, leuchtet die **ON LINE**-Anzeige und zeigt an, daß Daten vom Computer empfangen werden können. Das bedeutet, daß der Drucker zum Ausdrucken von Daten auf Online-Betrieb gestellt sein muß.
- ❏ Bei Umschalten auf Offline-Betrieb erlischt die **ON LINE**-Anzeige: Der Drucker kann in diesem Betriebszustand keine Daten empfangen.
- ❏ Beachten Sie, daß die **ON LINE**-Taste auch während des laufenden Druckvorgangs gedrückt werden kann, um den Druckbetrieb zu unterbrechen.

Wichtig!

Achten Sie stets auf die korrekte Online/Offline-Einstellung des Druckers, bevor Sie weitere Funktionstasten am Bedienfeld drücken.

Capitolo 2: Uso del pannello comandi

Il pannello comandi permette di controllare le operazioni della stampante con i tasti. Include inoltre spie di indicazione che permettono di capire con uno sguardo lo stato della stampante.

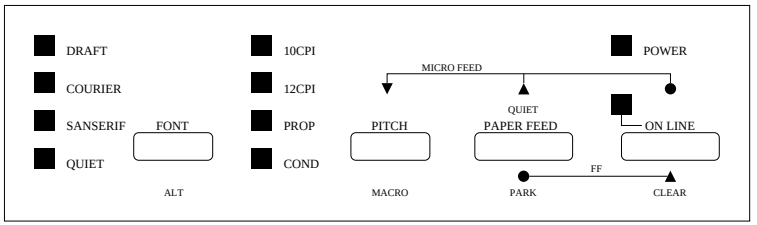

Questo capitolo descrive le funzioni del pannello comandi che possono essere eseguite mentre la stampante è accesa e on-line o off-line. I tasti hanno diverse funzioni nei modi EDS e di regolazione punti. Le funzioni dei tasti del pannello comandi in questi modi sono descritte nelle relative sezioni.

Alternazione tra on-line e off-line

- ❏ Premere **ON LINE** per alternare lo stato della stampante tra on-line e off-line.
- ❏ Quando la stampante è on-line, l'indicatore **ON LINE** è illuminato e la stampante può ricevere dati dal computer. Questo significa che bisogna accertarsi che la stampante sia on-line ogni volta che si desidera stampare.
- ❏ Quando la stampante è off-line, l'indicatore **ON LINE** si spegne e questo significa che la stampante non può ricevere dati.
- ❏ Notare che si può premere **ON LINE** anche mentre un'operazione di stampa è in corso per interrompere la stampa.

Importante!

Assicurarsi che lo stato on-line/off-line della stampante sia corretto prima di eseguire un'operazione con il pannello comandi.

Selecting a font

- ❏ Make sure the printer is off-line (**ON LINE** indicator is not lit).
- ❏ Press **FONT** to change the font selection. An indicator lights to the left of the name of the font that is currently selected.

  The following shows examples of the fonts that are available.

Lit indicator	Font Name
DRAFT	Draft
COURIER	Courier
SANSERIF	Sanserif

Note:

The font setting you make with the above procedure can be changed if the software you are using overrides the setting from the control panel. You can prevent this by using the following procedure to put the printer into the Font Lock Mode when you turn it on.

Entering the Font Lock Mode

When the printer is in the Font Lock Mode, the font settings you make on the control panel are used even if your software tries to override the font. Use the following procedure to enter the Font Lock Mode.

- ❏ Turn off the printer.
- ❏ While holding down **FONT**, turn printer power on.

  The printer is now in the Font Lock Mode. You could enter the Font Lock Mode and Pitch Lock Mode (page 31) at the same time by holding down both **FONT** and **PITCH** when you turn on printer power.
- ❏ To exit the Font Lock Mode, Simply turn the printer off.

Important!

Font and pitch lock will not function if you are using Windows TrueType fonts.

Utilisation du panneau de commande

- ❏ Sélection d’une police de caractères
- ❏ Assurez-vous que l’imprimante est hors ligne (voyant **ON LINE** éteint).

  Appuyez sur la touche **FONT** pour changer de police de caractères. Un voyant s’allume à gauche du nom de la police de caractères sélectionnée.

Police de caractères	Description
DRAFT	Draft
COURIER	Courier
SANSERIF	Sanserif

Remarque:

La police que vous avez sélectionnée peut changer si le logiciel que vous utilisez envoie une commande de police différente à l’ordinateur. Pour éviter cela, vous pouvez mettre l’imprimante en mode de verrouillage de la police lors de la mise sous tension en effectuant les démarches suivantes.

Mode de verrouillage de la police

Quand l’imprimante est en mode de verrouillage de la police, les réglages de police de caractères effectués sur le panneau de commande sont utilisés même si le logiciel envoie une commande différente. Effectuez les démarches suivantes pour entrer en mode de verrouillage de la police.

- ❏ Mettez l’imprimante hors tension.
- ❏ Tout en tenant la touche **FONT** enfoncée, mettez l’imprimante sous tension.

  L’imprimante se trouve maintenant en mode de verrouillage de la police. Vous pouvez sélectionner le mode de verrouillage de la police et le mode de verrouillage du pas (page 31) en même temps en tenant les deux touches **FONT** et **PITCH** enfoncées quand vous mettez l’imprimante sous tension.

  Pour annuler le mode de verrouillage de la police, mettez simplement l’imprimante hors tension..

Important!

Le mode de verrouillage de la police et le mode de verrouillage du pas ne fonctionnent pas si vous utilisez les polices TrueType Windows.

Wahl einer Schriftart

❏ Vergewissern Sie sich, das der Drucker auf Offline-Betrieb gestellt ist (**ON LINE**-Anzeige leuchtet nicht).

❏ Drücken Sie die Schriftarttaste **FONT** zum Einstellen einer anderen Schriftart.

Links neben der jeweils gewählten Schriftart leuchtet eine Anzeige auf. Folgende Schriftarten stehen zur Wahl.

Schriftart	Beschreibung
DRAFT	Draft
COURIER	Courier
SANSERIF	Sanserif

Hinweis:

Die oben beschriebene Wahl der Schriftart ändert sich, wenn Ihr Programm einen unterschiedlichen Schriftartbefehl an den Computer schickt. Um diesen Vorgang zu vermeiden, kann der Drucker wie folgt auf Schriftart-Sperrmodus gestellt werden.

Einstellen des Schriftart-Sperrmodus

Bei aktivem Schriftart-Sperrmodus bleibt die am Bedienfeld gewählte Schriftart gültig, selbst wenn Ihr Programm einen Befehl zur Wahl einer anderen Schriftart abschickt. Stellen Sie den Schriftart-Sperrmodus wie folgt ein.

❏ Schalten Sie den Drucker aus.

❏ Halten Sie die **FONT**-Taste gedrückt, und schalten Sie gleichzeitig den Drucker ein.

Die Schriftart-Sperrfunktion ist jetzt aktiv. Auf die gleiche Weise kann z.B. auch der Schriftart-Sperrmodus und der Zeichenabstand-Sperrmodus (Seite 32) zusammen eingestellt werden, indem Sie die Tasten **FONT** und **PITCH** gleichzeitig gedrückt halten, während Sie den Drucker einschalten.

Schalten Sie zum Verlassen des Schriftart-Sperrmodus einfach den Drucker aus.

Wichtig!

Schriftart- und Zeichenabstand-Sperrmodus arbeiten nicht, wenn Sie die Windows-TrueType-Schriftarten verwenden.

Selezione del font

❏ Assicurarsi che la stampante sia off-line (l'indicatore **ON LINE** non è illuminato).

❏ Premere **FONT** per cambiare il font selezionato. Un indicatore si illumina a sinistra del font attualmente selezionato.

Di seguito mostriamo esempi dei font disponibili.

Nome font	Descrizione
DRAFT	Draft
COURIER	Courier
SANSERIF	Sanserif

Nota:

La regolazione font eseguita con il procedimento sopra cambia quando il software impiegato invia un diverso comando font al computer. È possibile evitare che questo avvenga usando il seguente procedimento per regolare la stampante nel modo font bloccato quando la si accende.

Attivazione del modo font bloccato

Quando la stampante è nel modo font bloccato, le regolazioni del font eseguite sul pannello comandi sono usate anche se il software invia un font diverso. Usare il seguente procedimento per attivare il modo font bloccato.

❏ Spegnere la stampante.

❏ Tenendo premuto **FONT**, accendere la stampante.

La stampante è ora regolata nel modo font bloccato. È possibile attivare contemporaneamente il modo font bloccato e il modo passo di stampa bloccato (pagina 32) tenendo premuti sia **FONT** che **PITCH** quando si accende la stampante.

Per disattivare il modo font bloccato basta spegnere la stampante.

Importante!

I modi di font bloccato e modo di stampa bloccato non funzionano se si usano font TrueType di Windows.

Setting the character pitch

The character pitch setting controls how many characters are printed per inch. Use the following procedure to select the pitch you want.

❏ Make sure the printer is off-line (**ON LINE** indicator is not lit).

❏ Press **PITCH** to change the pitch selection.

The following shows the meanings of the indicators that light on the control panel when you press **PITCH**.

Indicators	Meaning
10CPI	10 characters per inch (Pica)
12CPI	12 character per inch (Elite)
10CPI + COND	17 characters per inch (Condensed Pica)
12CPI + COND	20 characters per inch (Condensed Elite)
10CPI + PROP	Pica Proportional
12CPI + PROP	Elite Proportional
10CPI + COND + PROP	Condensed Pica Proportional
12CPI + COND + PROP	Condensed Elite Proportional

Note:

The pitch setting you make with the above procedure can be changed if the software you are using overrides the setting from the control panel. You can prevent this by using the following procedure to put the printer into the Pitch Lock Mode when you turn it on.

Entering the Pitch Lock Mode

When the printer is in the Pitch Lock Mode, the pitch settings you make on the control panel are used even if your software sends a different pitch. Use the following procedure to enter the Pitch Lock Mode.

❏ Turn off the printer.

❏ While holding down **PITCH**, turn printer power on.

The printer is now in the Pitch Lock Mode. You could enter the Pitch Lock Mode and Font Lock Mode (page 29) at the same time by holding down both **FONT** and **PITCH** when you turn on printer power.

To exit the Pitch Lock Mode, Simply turn the printer off.

Réglage du pas des caractères

Le réglage du pas contrôle le nombre de caractères imprimés par pouce. Effectuez les démarches suivantes pour sélectionner le pas.

❏ Vérifiez que l'imprimante est hors ligne (voyant **ON LINE** éteint).

❏ Appuyez sur **PITCH** pour sélectionner un autre pas.

Le tableau suivant indique les voyants qui s'allument sur le panneau de commande quand vous appuyez sur **PITCH**.

Voyants	Signification
10CPI	10 caractères par pouce (Pica)
12CPI	12 caractères par pouce (Elite)
10CPI + COND	17 caractères par pouce (Pica condensé)
12CPI + COND	20 caractères par pouce (Elite condensé)
10CPI + PROP	Pica proportionnel
12CPI + PROP	Elite proportionnel
10CPI + COND + PROP	Pica proportionnel condensé
12CPI + COND + PROP	Elite proportionnel condensé

Remarque:

Le pas que vous avez sélectionné peut changer si le logiciel que vous utilisez envoie une commande de pas différente à l'ordinateur. Pour éviter cela, vous pouvez mettre l'imprimante en mode de verrouillage du pas lors de la mise sous tension en effectuant les démarches suivantes.

Mode de verrouillage du pas

Quand l'imprimante est en mode de verrouillage du pas, les réglages de pas effectués sur le panneau de commande sont utilisés même si le logiciel envoie une commande différente. Effectuez les démarches suivantes pour entrer en mode de verrouillage du pas.

❏ Mettez l'imprimante hors tension.

❏ Tout en tenant la touche **PITCH** enfoncée, mettez l'imprimante sous tension.

L'imprimante se trouve maintenant en mode de verrouillage du pas. Vous pouvez sélectionner le mode de verrouillage du pas et le mode de verrouillage de la police (page 29) en même temps en tenant les deux touches **FONT** et **PITCH** enfoncées quand vous mettez l'imprimante sous tension.

Pour annuler le mode de verrouillage du pas, mettez simplement l'imprimante hors tension.

Einstellen des Zeichenabstands

Die Einstellung des Zeichenabstands bestimmt wieviele Zeichen pro Zoll gedruckt werden. Stellen Sie den Zeichenabstand wie folgt ein.

❏ Vergewissern Sie sich, das der Drucker auf Offline-Betrieb gestellt ist (**ON LINE**-Anzeige leuchtet nicht).

❏ Drücken Sie die Taste **PITCH**, um den Zeichenabstand zu wählen.

Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Anzeigen, die am Bedienfeld aufleuchten, wenn Sie die Zeichenabstandtaste **PITCH** drücken.

Anzeigen	Bedeutung
10CPI	10 Zeichen pro Zoll (Pica)
12CPI	12 Zeichen pro Zoll (Elite)
10CPI + COND	17 Zeichen pro Zoll (Pica, schmal)
12CPI + COND	20 Zeichen pro Zoll (Elite, schmal)
10CPI + PROP	Pica proportional
12CPI + PROP	Elite proportional
10CPI + COND + PROP	Pica proportional, schmal
12CPI + COND + PROP	Elite proportional, schmal

Hinweis:

Die oben beschriebene Wahl des Zeichenabstands ändert sich, wenn Ihr Programm einen unterschiedlichen Zeichenabstandbefehl an den Computer schickt. Um diesen Vorgang zu vermeiden, kann der Drucker wie folgt auf Zeichenabstand-Sperrmodus gestellt werden.

Einstellen des Zeichenabstand-Sperrmodus

Bei aktivem Zeichenabstand-Sperrmodus bleibt der am Bedienfeld gewählte Zeichenabstand gültig, selbst wenn Ihr Programm einen Befehl zur Wahl eines anderen Zeichenabstands abschickt. Stellen Sie den Zeichenabstand-Sperrmodus wie folgt ein.

❏ Schalten Sie den Drucker aus.

❏ Halten Sie die **PITCH**-Taste gedrückt, und schalten Sie gleichzeitig den Drucker ein.

Die Zeichenabstand-Sperrfunktion ist jetzt aktiv. Wählen Sie nun den passenden Zeichenabstand. Dieser wird von Ihrem Programm nicht überschrieben. Auf die gleiche Weise kann z.B. auch der Zeichenabstand-Sperrmodus und der Schriftart-Sperrmodus (Seite 30) zusammen eingestellt werden, indem Sie die Tasten **FONT** und **PITCH** gleichzeitig gedrückt halten, während Sie den Drucker einschalten.

Schalten Sie zum Verlassen des Zeichenabstand-Sperrmodus einfach den Drucker aus.

Selezione del passo di stampa dei caratteri

La regolazione del passo di stampa dei caratteri controlla in numero di caratteri stampati per pollice. Usare il seguente procedimento per selezionare il passo di stampa desiderato.

❏ Assicurarsi che la stampante sia off-line (l'indicatore **ON LINE** non è illuminato).

❏ Premere **PITCH** per cambiare il passo di stampa selezionato.

Di seguito mostriamo il significato degli indicatori che si illuminano sul pannello comandi quando si preme **PITCH**.

Indicatori	Significato
10CPI	10 caratteri per pollice (Pica)
12CPI	12 caratteri per pollice (Elite)
10CPI + COND	17 caratteri per pollice (Pica condensato)
12CPI + COND	20 Zeichen pro Zoll (Elite, schmal)
10CPI + PROP	Pica proporzionale
12CPI + PROP	Elite proporzionale
10CPI + COND + PROP	Pica condensato proporzionale
12CPI + COND + PROP	Elite condensato proporzionale

Nota:

La regolazione passo di stampa eseguita con il procedimento sopra cambia quando il software impiegato invia un diverso comando passo di stampa al computer. È possibile evitare che questo avvenga usando il seguente procedimento per regolare la stampante nel modo passo di stampa bloccato quando la si accende.

Attivazione del modo passo di stampa bloccato

Quando la stampante è nel modo passo di stampa bloccato, le regolazioni del passo di stampa eseguite sul pannello comandi sono usate anche se il software invia un passo di stampa diverso. Usare il seguente procedimento per attivare il modo passo di stampa bloccato.

❏ Spegnere la stampante.

❏ Tenendo premuto **PITCH**, accendere la stampante.

La stampante è ora regolata nel modo passo di stampa bloccato. È possibile attivare contemporaneamente il modo passo di stampa bloccato e il modo font bloccato (pagina 30) tenendo premuti sia **FONT** che **PITCH** quando si accende la stampante.

Per disattivare il modo passo di stampa bloccato basta spegnere la stampante.

Line feed

- ❏ Make sure the printer is off-line (**ON LINE** indicator is not lit).
- ❏ Press **PAPER FEED** once to feed paper one line. Holding down **PAPER FEED** continually feeds paper, one line at a time, until you release the button.

Paper eject (cut-sheet paper)

- ❏ Make sure the printer is off-line (**ON LINE** indicator is not lit).
- ❏ While holding down **PAPER FEED** (which means the line feed operation is being performed), press **ON LINE** and then release the two buttons.

  The printer will automatically eject the sheet of paper that is in the printer.

Form feed (fanfold paper)

- ❏ Make sure the printer is off-line (**ON LINE** indicator is not lit).
- ❏ While holding down **PAPER FEED** (which means the line feed operation is being performed), press **ON LINE** and then release the two buttons.

  The printer will automatically feed the paper to the top of the next page.

Parking fanfold paper

- ❏ Make sure the printer is off-line (**ON LINE** indicator is not lit).
- ❏ While holding down the control panel's **FONT** button, press the **PAPER FEED** button.
- ❏ The printer automatically reverse feeds the fanfold paper until it is no longer in contact with the platen.

Micro feed

Use the following operation to feed the paper in very small increments. This makes it possible to align the print head exactly where you want it.

- ❏ Make sure the printer is off-line (**ON LINE** indicator is not lit).
- ❏ While holding down **ON LINE**, press **PAPER FEED** to feed the paper forward or **PITCH** to feed the paper backward.

Avance du papier

- ❏ Assurez-vous que l'imprimante est hors ligne (voyant **ON LINE** éteint).
- ❏ Appuyez une fois sur **PAPER FEED** pour avancer le papier d'une ligne. Tenez la touche **PAPER FEED** enfoncée pour que le papier continue d'avancer ligne par ligne jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.

Ejection du papier (feuilles séparées)

- ❏ Assurez-vous que l'imprimante est hors ligne (voyant **ON LINE** éteint).
- ❏ Tout en tenant la touche **PAPER FEED** enfoncée (ce qui signifie que le papier avance), appuyez sur **ON LINE**, puis relâchez les deux touches.

  L'imprimante éjecte automatiquement la feuille qui se trouve à l'intérieur.

Saut de page (papier continu)

- ❏ Assurez-vous que l'imprimante est hors ligne (voyant **ON LINE** éteint).
- ❏ Tout en tenant la touche **PAPER FEED** enfoncée (ce qui signifie que le papier avance), appuyez sur **ON LINE**, puis relâchez les deux touches.

  L'imprimante avance automatiquement le papier jusqu'au début de la page suivante.

Mise en attente du papier continu

- ❏ Assurez-vous que l'imprimante est hors ligne (voyant **ON LINE** éteint).
- ❏ Tout en tenant enfoncée la touche **FONT** du panneau de commande, appuyez sur la touche **PAPER FEED**.
- ❏ L'imprimante inverse automatiquement le défilement du papier jusqu'à ce qu'il ne soit plus en contact avec le cylindre.

Alimentation du papier par micro-lignes

Vous pouvez faire avancer le papier par micro-lignes pour régler la position d'impression plus précisément.

- ❏ Assurez-vous que l'imprimante est hors ligne (voyant **ON LINE** éteint).
- ❏ Tout en tenant la touche **ON LINE** enfoncée, appuyez sur **PAPER FEED** pour faire avancer le papier ou sur **PITCH** pour le faire reculer.

Zeilenvorschub

- ❏ Vergewissern Sie sich, daß der Drucker auf Offline-Betrieb gestellt ist (**ON LINE**-Anzeige leuchtet nicht).
- ❏ Drücken Sie die Papiervorschubtaste **PAPER FEED**, um das Papier um eine Zeile vorzuschieben. Durch anhaltendes Drücken der Taste **PAPER FEED** wird das Papier nach 6 Zeilen kontinuierlich vorgeshoben.

Blattauswurf (Einzelblattpapier)

- ❏ Vergewissern Sie sich, das der Drucker auf Offline-Betrieb gestellt ist (**ON LINE**-Anzeige leuchtet nicht).
- ❏ Halten Sie die Papiervorschubtaste **PAPER FEED** gedrückt (für fortlaufenden Zeilenvorschub), drücken Sie gleichzeitig die Taste **ON LINE**, und geben Sie beide Tasten wieder frei.

  Das im Drucker befindliche Papier wird automatisch herausgeschoben.

Blattvorschub (Endlospapier)

- ❏ Vergewissern Sie sich, das der Drucker auf Offline-Betrieb gestellt ist (**ON LINE**-Anzeige leuchtet nicht).
- ❏ Halten Sie die Papiervorschubtaste **PAPER FEED** gedrückt (für fortlaufenden Zeilenvorschub), drücken Sie gleichzeitig die Taste **ON LINE**, und geben Sie beide Tasten wieder frei.

  Der Drucker schiebt das Papier automatisch bis zum Anfang des nächsten Blattes vor.

Papier-Park Funktion

- ❏ Vergewissern Sie sich, das der Drucker auf Offline-Betrieb gestellt ist (**ON LINE**-Anzeige leuchtet nicht).
- ❏ Halten Sie die **FONT**-Taste am Bedienfeld gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die Taste **PAPER FEED**.
- ❏ Die Papierwalze dreht jetzt in entgegengesetzter Richtung und schiebt das Papier zurück, bis kein Papier mehr auf der Walze liegt.

Mikro-Papiertransport

Verwenden Sie die folgende Funktion, um das Papier in sehr kurzen Abständen vor- oder zurückzuschieben. Mit Hilfe dieser Funktion kann das Papier entsprechend ausgerichtet werden, so daß sich der Druckkopf an einer bestimmten Stelle über dem Papier befindet.

- ❏ Vergewissern Sie sich, das der Drucker auf Offline-Betrieb gestellt ist (**ON LINE**-Anzeige leuchtet nicht).
- ❏ Halten Sie die **ON LINE**-Taste gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die Taste **PAPER FEED**, um das Papier vorzuschieben, bzw. die Taste **PITCH**, um das Papier zurückzuschieben.

Avanzamento di riga

- ❏ Assicurarsi che la stampante sia off-line (l'indicatore **ON LINE** non è illuminato).
- ❏ Premere **PAPER FEED** una volta per far avanzare la carta di una riga. Se si tiene premuto **PAPER FEED** la carta avanza continuamente, di una riga per volta, fino a che si rilascia il tasto.

Espulsione carta (carta in fogli)

- ❏ Assicurarsi che la stampante sia off-line (l'indicatore **ON LINE** non è illuminato).
- ❏ Tenendo premuto **PAPER FEED** (che attiva l'operazione di avanzamento di riga) premere **ON LINE** e quindi rilasciare i due tasti.

  La stampante espelle automaticamente il foglio di carta inserito.

Avanzamento pagina (carta in modulo continuo)

- ❏ Assicurarsi che la stampante sia off-line (l'indicatore **ON LINE** non è illuminato).
- ❏ Tenendo premuto **PAPER FEED** (che attiva l'operazione di avanzamento di riga) premere **ON LINE** e quindi rilasciare i due tasti.

  La stampante fa avanzare automaticamente la carta fino all'inizio della pagina successiva.

Parcheggio del modulo continuo

- ❏ Assicurarsi che la stampante sia off-line (l'indicatore **ON LINE** non è illuminato).
- ❏ Tenendo premuto il tasto **FONT** del pannello comandi, premere il tasto **PAPER FEED**.
- ❏ La stampante fa retrocedere automaticamente il modulo continuo fino a quando non è più in contatto con il rullo.

Avanzamento micrometrico

Usare la seguente operazione per far avanzare la carta in quantità minime. Questo rende possibile allineare esattamente la testina di stampa con la posizione desiderata.

- ❏ Assicurarsi che la stampante sia off-line (l'indicatore **ON LINE** non è illuminato).
- ❏ Tenendo premuto **ON LINE**, premere **PAPER FEED** per far avanzare la carta o premere **PITCH** per far retrocedere la carta.

Setting the top of form position

The current position of paper loaded in the printer is automatically set as the top of the page whenever you turn power on. You can also use the following procedure at any time to specify a different position as the top of the page.

- ❑ Make sure the printer is off-line (**ON LINE** indicator is not lit).
- ❑ Use the micro feed operations (see above) to move the paper so that the print head is located where you want the new top of form position to be.
- ❑ While holding down **ON LINE**, press **FONT**.

  The printer will beep once to indicate that a new top of form position has been set.

Tear-off function (fanfold paper)

This procedure feeds fanfold paper to a position where it can be torn off easily.

- ❑ Check to make sure that the printer is on-line.
- ❑ Press the **FONT** button to perform the long tear-off operation, or press the **PITCH** button to perform the short tear-off operation.

  The long tear-off operation causes the paper to be fed automatically so the tear assist edge of the printer cover is aligned with the paper's next perforation.

  The short tear-off operation causes the paper to be fed automatically so the tear assist edge of the printer cover is located just below the last line printed on the paper.
- ❑ Pull the paper against the tear assist edge to tear it off.

Selecting the Quiet Print Mode

The Quiet Print Mode lets you print with less noise than that produced with normal printing. Use the following procedure to enter and exit the Quiet Print Mode.

Important!

Though the Quiet Print Mode prints more quietly, it also causes printing to take considerably longer than normal printing.

- ❑ Make sure the printer is on-line (**ON LINE** indicator is lit).
- ❑ Press **PAPER FEED**, to toggle between the Quiet Print Mode and normal printing.

  The **QUIET** indicator is lit when the Quiet Print Mode is selected, and is not lit when normal printing is selected.

Réglage du début de page

A la mise sous tension de l'imprimante, la position courante de la tête est automatiquement considérée comme la position de début de page. Pour modifier cette position, effectuez les démarches suivantes.

- ❑ Assurez-vous que l'imprimante est hors ligne (voyant **ON LINE** éteint).
- ❑ Utilisez la fonction d'alimentation par micro-lignes (voir ci-dessus) pour positionner la tête d'impression exactement à l'endroit qui doit devenir le début de page.
- ❑ Tout en tenant la touche **ON LINE** enfoncée, appuyez sur **FONT**.

  L'imprimante émet un bip sonore pour indiquer qu'une nouvelle position à été sélectionnée pour le début de page.

Fonction de découpe (papier continu)

Vous pouvez positionner le papier à un endroit où il est facile de le déchirer en effectuant les démarches suivantes.

- ❑ Assurez-vous que l'imprimante est en ligne.
- ❑ Appuyez sur la touche **FONT** pour sélectionner la découpe large ou sur la touche **PITCH** pour sélectionner la découpe juste.

  Quand la découpe large est sélectionnée, le papier est automatiquement avancé jusqu'à ce que la ligne prédécoupée suivante se trouve sur la barre de découpe.

  Quand la découpe juste est sélectionnée, le papier est automatiquement avancé jusqu'à ce que la dernière ligne imprimée se trouve sur la barre de découpe.
- ❑ Déchirez le papier contre la barre de découpe.

Sélection du mode d'impression silencieux

Ce mode permet de réduire considérablement le bruit pendant l'impression. Effectuez les démarches suivantes pour entrer ou quitter le mode d'impression silencieux.

Important!

Dans ce mode, le bruit d'impression est réduit, cependant le temps d'impression est considérablement plus long qu'en mode normal.

- ❑ Assurez-vous que l'imprimante est en ligne (voyant **ON LINE** allumé).
- ❑ Appuyez sur **PAPER FEED** pour alterner entre le mode d'impression silencieux et le mode normal.

  Le voyant **QUIET** est allumé quand l'imprimante est en mode d'impression silencieux et éteint en mode normal.

Einstellen des Blattanfangs

Die derzeitige Position des im Drucker eingelegten Papiers wird beim Einschalten des Druckers automatisch als Blattanfang eingestellt. Andere Blattanfangpositionen können jedoch jederzeit wie folgt eingestellt werden.

❏ Vergewissern Sie sich, das der Drucker auf Offline-Betrieb gestellt ist (**ON LINE**-Anzeige leuchtet nicht).

❏ Schieben Sie das Papier mit Hilfe der Mikro-Papiertransportfunktion (siehe oben) so weit vor oder zurück, daß der Druckkopf sich an der Stelle befindet, die Sie als neuen Blattanfang einstellen möchten.

❏ Halten Sie die **ON LINE**-Taste gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die **FONT**-Taste.

Der Drucker zeigt durch einen einzelnen Signalton an, daß ein neuer Blattanfang eingestellt wurde.

Abreißfunktion (Endlospapier)

Diese Funktion schiebt das Papier bis zur Papierabrißkante vor.

❏ Vergewissern Sie sich, das der Drucker auf Online-Betrieb gestellt ist.

❏ Drücken Sie die Schriftarttaste **FONT** für langen oder die Zeichenabstandtaste **PITCH** für kurzen Abrißbetrieb.

Im langen Abrißmodus wird das Papier automatisch soweit vorgeschoben, daß sich die nächste Trennfalz über der Abrißkante der Papierführung befindet.

Im kurzen Abrißmodus wird das Papier automatisch soweit vorgeschoben, daß sich die letzte Druckzeile kurz über der Abrißkante der Papierführung befindet.

❏ Reißen Sie das Papier an der Papierabrißkante ab.

Einstellen des Leisedruckmodus

Der Leisedruckmodus ermöglicht das Drucken mit reduziertem Betriebsgeräusch. Gehen Sie zum Einschalten und Verlassen des Leisedruckmodus wie folgt vor.

Wichtig!

Dieser Druckmodus druckt leiser, jedoch dauert der Druckvorgang hiermit länger.

❏ Vergewissern Sie sich, das der Drucker auf Offline-Betrieb gestellt ist (**ON LINE**-Anzeige leuchtet nicht).

❏ Drücken Sie die Papiervorschubtaste **PAPER FEED**, um zwischen Leisedruck und normalem Druckbetrieb umzuschalten.

Die Leisedruckanzeige **QUIET** leuchtet bei eingestelltem Leisedruck und erlischt beim Umschalten auf Normaldruck.

Selezione della posizione di inizio stampa

L'attuale posizione della carta inserita nella stampante viene automaticamente selezionata come inizio della stampa ogni volta che si accende la stampante. È anche possibile usare il seguente procedimento in qualsiasi momento per specificare una posizione diversa come inizio della stampa.

❏ Assicurarsi che la stampante sia off-line (l'indicatore **ON LINE** non è illuminato).

❏ Usare l'operazione di avanzamento micrometrico (vedere sopra) per spostare la carta in modo che la testina di stampa si trovi dove si desidera la nuova posizione di inizio stampa.

❏ Tenendo premuto **ON LINE** premere **FONT**.

La stampante emette un segnale acustico per indicare che è stata selezionata una nuova posizione di inizio stampa.

Funzione di taglio (carta in modulo continuo)

Questo procedimento fa avanzare la carta in modulo continuo ad una posizione dove può essere strappata facilmente.

❏ Controllare che la stampante sia on-line.

❏ Premere il tasto **FONT** per eseguire l'operazione di taglio lungo o il tasto **PITCH** per eseguire l'operazione di taglio corto.

L'operazione di taglio lungo fa avanzare automaticamente la carta in modo che il listello di separazione sul coperchio della stampante sia allineato con la successiva perforazione della carta.

L'operazione di taglio corto fa avanzare automaticamente la carta in modo che il listello di separazione sul comperchio della stampante sia situato appena sotto l'ultima riga stampata sulla carta.

❏ Tirare la carta contro il listello di separazione per tagliarla.

Selezione del modo di stampa silenziosa

Il modo di stampa silenziosa permette di stampare con meno rumore di quello prodotto dalla stampa normale. Usare il seguente procedimento per attivare e disattivare il modo di stampa silenziosa.

Importante!

Anche se il modo di stampa silenziosa è meno rumoroso, la stampa richiede molto più tempo che la stampa normale.

❏ Assicurarsi che la stampante sia on-line (l'indicatore ON LINE è illuminato).

❏ Premere **PAPER FEED** per alternare tra il modo di stampa silenziosa e la stampa normale.

L'indicatore **QUIET** è illuminato quando è selezionato il modo di stampa silenziosa ed è spento quando è selezionata la stampa normale.

Changing the auto load position

Normally the printer automatically feeds paper to a standard position, based on the printable area specified in the EDS Mode (page 51). This is called the auto load position. You can use the following procedure to specify a different auto load position.

- ❏ Make sure the printer is off-line (**ON LINE** indicator is not lit).
- ❏ While holding down **ON LINE**, press **FONT** and then release the two buttons.

  The printer will automatically eject the cut-sheet that is in the printer, or reverse feed fanfold paper until it is no longer in contact with the platen. Also, all the font and pitch indicators on the control panel will light.
- ❏ Pull the bail lever towards the front of the printer to feed the paper to the starting position.
- ❏ After the paper is fully fed, return the bail lever back to its original position toward the back of the printer.
- ❏ Feed the paper so the print head is located where you want the new auto load position to be.

  Press **PAPER FEED** to feed the paper forward and **PITCH** to feed the paper backward.

  If the end of the paper comes close to coming out of the bail roller while you are feeding the paper backward, the printer will beep. If this happens, pull the bail lever towards the front of the printer.
- ❏ After you have the paper at the position you want, hold down **ON LINE** and press **PAPER FEED** to make the current print head position the new auto load position. The printer will beep twice to indicate that the new auto load position is set.
- ❏ To clear the new auto load position and return to the one that you set previously (using the above procedure), press **ON LINE**. To clear the currently set auto load position and return to the position specified by the EDS Mode (page 51), hold down **ON LINE** and press **FONT**.

Note:

The auto load position you set remains in effect until you turn the printer off. If you want to save the auto load position in memory, press PITCH instead of PAPER FEED while holding down ON LINE in the above step.

Changement de la position de chargement automatique

Normalement, l'imprimante avance le papier sur la position souhaitée en fonction du réglage de zone d'impression effectué en mode EDS (page 51). Cette position est appelée la position de chargement automatique. Vous pouvez changer cette position en effectuant les démarches suivantes.

- ❏ Assurez-vous que l'imprimante est hors ligne (voyant **ON LINE** éteint).
- ❏ Tenez la touche **ON LINE** enfoncée et appuyez sur **FONT**, puis relâchez les deux touches.

  L'imprimante éjecte automatiquement la feuille séparée qui se trouve à l'intérieur, ou fait reculer le papier continu jusqu'à ce qu'il ne soit plus en contact avec le cylindre. Tous les voyants de police et de pas sur le panneau de commande s'allument.
- ❏ Poussez le levier du presse-papier vers l'avant de l'imprimante pour avancer le papier sur la position d'impression.
- ❏ Quand le papier est engagé, ramenez le levier du presse-papier sur sa position d'origine vers l'arrière de l'imprimante.
- ❏ Positionnez la tête d'impression exactement à l'endroit où doit se trouver la nouvelle position de chargement.

  Appuyez sur **PAPER FEED** pour faire avancer le papier et sur **PITCH** pour faire reculer le papier.

  Quand vous faites reculer le papier, si le papier commence à sortir du rouleau du presse-papier, l'imprimante émet des bips sonores. Dans ce cas, poussez le levier du presse-papier vers l'avant de l'imprimante, puis appuyez sur **PAPER FEED** pour faire avancer le papier jusqu'à ce qu'il se trouve de nouveau sous le rouleau du presse-papier. Enfin, ramenez le levier du presse-papier sur sa position d'origine vers l'arrière de l'imprimante.
- ❏ Quand le papier est sur la position souhaitée, tenez la touche **ON LINE** enfoncée et appuyez sur la touche **PAPER FEED** pour que la position où se trouve la tête d'impression devienne la nouvelle position de chargement automatique. L'imprimante émet deux bips sonores pour indiquer que la nouvelle position de chargement automatique est réglée.
- ❏ Pour annuler la nouvelle position de chargement automatique et revenir à celle que vous aviez réglée auparavant (à l'aide de la procédure ci-dessus), appuyez sur **ON LINE**. Pour annuler la position de chargement automatique courante et revenir à la position réglée en mode EDS (page 51), tenez la touche **ON LINE** enfoncée et appuyez sur **FONT**.

Remarque:

La position de chargement automatique réglée reste valide jusqu'à la mise hors tension de l'imprimante. Si vous souhaitez conserver cette position en mémoire, appuyez sur PITCH au lieu de PAPER FEED tout en tenant la touche ON LINE enfoncée à l'étape ci-dessus.

Änderung der automatischen Papiereinzugposition

Normalerweise schiebt der Drucker, je nach dem im EDS-Modus (Seite 52) Druckbereich, das Papier automatisch bis zu einer bestimmten Position vor - die sogenannte automatische Papiereinzugposition. Diese Einzugposition kann wie folgt geändert werden.

- ❏ Stellen Sie sicher, daß der Drucker auf off-line geschaltet ist (die Anzeige **ON LINE** ist erloschen).
- ❏ Halten Sie die Taste **ON LINE** gedrückt, drücken Sie **FONT**, und lassen Sie dann beide Tasten los.

  Der Drucker gibt Unterlegscheibe das Einzelblattpapier aus, das im Drucker eingelegt ist, oder schiebt das Endlospapier zurück, bis es nicht mehr in Berührung mit der Druckwalze ist. Alle Anzeigen für Schriftart und Zeichenabstand am Bedienfeld leuchten auf.
- ❏ Ziehen Sie den Papierandruckwalzenhebel zur Vorderseite des Druckers hin, um das Papier zur Startposition vorzuschieben.
- ❏ Wenn das Papier vollständig eingezogen ist, stellen Sie den Papierandruckwalzenhebel in Ausgangsstellung (zur Rückseite des Druckers hin) zurück.
- ❏ Lassen Sie das Papier so einziehen, daß der Druckkopf an der Stelle liegt, wo die neue automatische Papiereinzugposition sein soll.

  Drücken Sie **PAPER FEED**, um das Papier vorwärts einzuziehen, und drücken Sie **PITCH**, um das Papier zurückzuschieben.

  Wenn das Ende des Papiers fast aus dem Papierandruckwalzenhebel kommt, während Sie das Papier rückwärts schieben, gibt der Drucker einen Piepton aus. In diesem Fall ziehen Sie den Papierandruckwalzenhebel zur Vorderseite des Druckers hin und drücken **PAPER FEED**, um das Papier einzuziehen, bis es wieder unter der Andruckwalze ist. Schließlich stellen Sie den Papierandruckwalzenhebel in Ausgangsstellung (zur Rückseite des Druckers hin) zurück.
- ❏ Wenn das Papier in der gewünschten Position ist, halten Sie die Taste **ON LINE** gedrückt und drücken **PAPER FEED**, um die momentane Druckkopfposition als neue automatische Papiereinzug-Position einzugeben. Der Drucker gibt zwei Pieptöne aus, um zu bestätigen, daß die neue automatische Papiereinzug-Position eingegeben ist.
- ❏ Um die neue automatische Papiereinzug-Position zu löschen und zur vorherigen zurückzuschalten (auf obige Weise) drücken Sie **ON LINE**. Um die momentane automatische Papiereinzug-Position zu löschen und zu der Position zu schalten, die im EDS-Modus (Seite 52) eingegeben ist, halten Sie **ON LINE** gedrückt und drücken Sie **FONT**.

Hinweis:

Die eingegebene automatische Papiereinzug-Position bleibt gültig, bis Sie den Drucker ausschalten. Wenn Sie die automatische Papiereinzug-Position im Speicher ablegen wollen, drücken Sie PITCH anstelle von PAPER FEED, während Sie ON LINE im obigen Schritt gedrückt halten.

Cambiamento della posizione di caricamento automatico

Normalmente la stampante fa avanzare automaticamente la carta fino ad una posizione predeterminata, in base all'area stampabile specificata con il modo EDS (pagina 52). Questa si chiama posizione di caricamento automatico. Èpossibile usare il seguente procedimento per specificare una posizione di caricamento automatico diversa.

- ❏ Assicurarsi che la stampante sia off-line (l'indicatore **ON LINE** non è illuminato).
- ❏ Tenendo premuto **ON LINE**, premere **FONT** e quindi rilasciare i due tasti.

  La stampante espelle automaticamente il foglio di carta nella stampante o fa retrocedere la carta in modulo continuo fino a quando non è più in contatto con il rullo. Inoltre tutti gli indicatori di font e di passo di stampa sul pannello comandi si illuminano.
- ❏ Tirare la leva libera-carta verso il davanti della stampante per far avanzare la carta alla posizione di inizio.
- ❏ Dopo che la carta è avanzata completamente, riportare la leva libera-carta alla posizione originale verso il retro della stampante.
- ❏ Far avanzare la carta in modo che la testina di stampa si trovi dove deve essere la nuova posizione di caricamento automatico.

  Premere **PAPER FEED** per far avanzare la carta o **PITCH** per farla retrocedere.

  Se il bordo della carta sta per uscire dal rullo quando si fa retrocedere la carta, la stampante emette un segnale acustico. In questo caso tirare la leva libera-carta verso il davanti della stampante e quindi premere **PAPER FEED** per far avanzare la carta fino a che ritorna sotto il rullo. Infine riportare la leva libera-carta alla sua posizione originale verso il retro della stampante.
- ❏ Una volta che la carta si trova nella posizione desiderata, premere **PAPER FEED** tenendo premuto **ON LINE** per rendere l'attuale posizione della testina di stampa la nuova posizione di caricamento automatico. La stampante emette due segnali acustici per indicare che la nuova posizione di caricamento automatico è stata regolata.
- ❏ Per cancellare la nuova posizione di caricamento automatico e tornare a quella selezionata precedentemente (usando il procedimento sopra), premere **ON LINE**. Per cancellare la posizione di caricamento automatico attualmente selezionata e tornare alla posizione specificata con il modo EDS (pagina 52), premere **FONT** tenendo premuto **ON LINE**.

Nota:

La posizione di caricamento automatico selezionata rimane valida fino a quando si spegne la stampante. Se si desidera memorizzare la posizione di caricamento automatico, premere PITCH invece di PAPER FEED tenendo premuto ON LINE nel punto sopra.

Saving a macro

Normally, any settings you make on the control panel are cleared when you turn the printer off. Use the following procedure to save the current control panel settings so that they are used whenever you turn the printer on.

❏ Make the control panel settings you want.

❏ Use **ON LINE** to put the printer off-line (**ON LINE** indicator is not lit).

❏ Hold down **FONT** and then **PITCH**. Keep both buttons held down until the printer beeps twice.

The font setting indicator will change to the next font when you press **FONT**, but this procedure saves the font setting that was shown by the indicator before you pressed **FONT**.

This procedure saves the following settings.

- Current font and pitch settings
- Current print color
- Quiet mode status

These items can be set separately for the Standard mode and the IBM mode.

❏ To clear saved control panel settings repeat the above procedure, but keep **FONT** and **PITCH** depressed after the printer beeps twice. Soon the printer will beep again three times to indicate that the saved control panel settings have been cleared.

Clearing the printer's buffer

When the printer receives data from a computer, it temporarily stores it in a memory called a buffer. If you stop a printing job partway through, there is the chance that some data will remain in the buffer. The following procedure clears the printer's buffer by deleting any data that might be there.

❏ Execute the necessary command in the program you are using to stop the print job.

Important!

Be sure to stop the print job before taking the printer off line. Otherwise, the print job will resume from where you interrupted it when you put the printer back on-line.

❏ Use **ON LINE** to take the printer off line (**ON LINE** indicator is not lit).

❏ Hold down **FONT** and then **ON LINE**. Keep both buttons held down until the printer beeps once, which indicates that the buffer is cleared.

Sauvegarde des réglages du panneau de commande

Normalement, les réglages effectués sur le panneau de commande sont annulés quand vous mettez l'imprimante hors tension. Si vous voulez sauvegarder les réglages effectués sur le panneau de commande pour qu'ils soient rappelés quand vous mettez l'imprimante sous tension, effectuez les démarches suivantes.

❏ Effectuez les réglages souhaités sur le panneau de commande.

❏ Mettez l'imprimante hors ligne avec la touche **ON LINE** (indicateur **ON LINE** éteint).

❏ Tenez la touche **FONT** enfoncée, puis la touche **PITCH**. Tenez les deux touches enfoncées jusqu'à ce que deux bips sonores soient émis par l'imprimante.

L'indicateur de police de caractères passe à la police suivante quand vous appuyez sur **FONT**, cependant c'est la police de caractère indiquée avant d'appuyer sur **FONT** qui est sauvegardée.

Cette opération permet de sauvegarder les réglages suivants.

- Réglages de la police et du pas
- Couleur d'impression sélectionnée
- Etat du mode d'impression silencieux

Les paramètres peuvent être réglés séparément pour le mode Standard et le mode IBM.

❏ Pour annuler les réglages du panneau de commande, répétez les démarches ci-dessus mais continuer d'appuyer sur les touches **FONT** et **PITCH** après l'émission des deux bips sonores. Peu de temps après, l'imprimante émet trois bips sonores pour indiquer que les réglages du panneau de commande ont été annulés.

Vidage de la mémoire tampon de l'imprimante

Quand l'imprimante reçoit des données d'un ordinateur, elle les stocke temporairement dans une mémoire appelée tampon. Si un programme d'impression est interrompu, il se peut que la mémoire tampon contienne des données pas encore imprimées. Vous pouvez effacer les données de la mémoire tampon en effectuant les démarches suivantes.

❏ Interrompez le programme d'impression sur l'ordinateur.

Important!

Veillez à interrompre le programme d'impression avant de mettre l'imprimante hors ligne sinon l'impression se poursuivra à partir de l'endroit où elle a été interrompue quand vous remettrez l'imprimante en ligne.

❏ Mettez l'imprimante hors ligne avec la touche **ON LINE** (indicateur **ON LINE** éteint).

❏ Tenez la touche **FONT** enfoncée, puis la touche **ON LINE**. Tenez les deux touches enfoncées jusqu'à ce que l'imprimante émette un bip sonore pour indiquer que la mémoire tampon est vidée.

Speichern der Bedienfeldeinstellungen

Die am Bedienfeld vorgenommenen Einstellungen werden normalerweise beim Ausschalten des Druckers gelöscht. Die Einstellungen können jedoch auch gespeichert werden, so daß sie bei jedem Einschalten des Druckers wieder aktiv sind. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

❏ Nehmen Sie die gewünschten Bedienfeldeinstellungen vor.

❏ Vergewissern Sie sich, das der Drucker auf Offline-Betrieb gestellt ist (**ON LINE**-Anzeige leuchtet nicht).

❏ Halten Sie die **FONT**-Taste gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die **PITCH**-Taste. Halten Sie beide Tasten gedrückt, bis zwei Tonsignale erklingen.

Die Schriftartanzeige wechselt beim Drücken der **FONT**-Taste auf die nächste Schriftart über, jedoch wird hierbei die vor dem Drücken der **FONT**-Taste angezeigte Schriftart gespeichert.

Durch diesen Vorgang werden die folgenden Einstellungen gespeichert.

- Derzeitige Einstellung von Schriftart und Zeichenabstand
- Derzeitige Einstellung der Druckfarbe
- Leisedruckmodus

Diese Einstellungen können für den Standardmodus und den IBM-Modus getrennt eingestellt werden.

❏ Wiederholen Sie zum Löschen gespeicherter Bedienfeldeinstellungen den obigen Vorgang, aber halten Sie die Tasten **FONT** und **PITCH** nach den beiden Tonsignalen weiterhin gedrückt, bis kurz danach ein drittes Tonsignal erklingt. Das dritte Tonsignal zeigt an, daß die gespeicherten Einstellungen gelöscht wurden.

Löschen des Druckerspeichers

Wenn der Drucker Daten vom Computer empfängt, werden diese vorübergehend in einem Druckerspeicher abgelegt. Wird ein Druckvorgang vorzeitig abgebrochen, ist es möglich, daß sich ein Teil der Druckdaten noch im Speicher befindet. Der folgende Vorgang dient zum vollständigen Löschen aller im Druckerspeicher abgelegten Daten.

❏ Stoppen Sie den Druckvorgang mit dem entsprechenden Befehl Ihres Programms.

Wichtig!

Achten Sie darauf, den Druckvorgang zu unterbrechen, bevor Sie den Drucker auf Offline-Betrieb stellen. Andernfalls wird der Druckvorgang beim Zurückschalten auf Online-Betrieb an der Stelle, wo er unterbrochen wurde, fortgesetzt.

❏ Drücken Sie die **ON LINE**-Taste, um den Drucker auf Offline-Betrieb zu stellen (**ON LINE**-Anzeige leuchtet nicht).

❏ Halten Sie die **FONT**-Taste gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die Taste **ON LINE**. Halten Sie beide Tasten gedrückt, bis ein einzelnes Tonsignal anzeigt, daß sämtliche Daten im Druckerspeicher gelöscht sind.

Memorizzazione delle regolazioni del pannello comandi

Normalmente le regolazioni eseguite sul pannello comandi sono cancellate quando si spegne la stampante. Usare il seguente procedimento per memorizzare le attuali regolazioni del pannello comandi in modo che siano attive quando si accende in seguito la stampante.

❏ Eseguire le regolazioni desiderate sul pannello comandi.

❏ Usare **ON LINE** per regolare la stampante off-line (l'indicatore **ON LINE** non è illuminato).

❏ Tenere premuto **FONT** e quindi **PITCH**. Tenere premuti entrambi i tasti fino a quando la stampante emette due segnali acustici.

L'indicatore di regolazione font passa al font successivo quando si preme **FONT**, ma questo procedimento memorizza la regolazione font che era visualizzata dall'indicatore prima che si premesse **FONT**.

Questo procedimento memorizza le seguenti regolazioni:

- Regolazioni attuali di font e passo di stampa
- Colore di stampa attuale
- Stato del modo silenzioso

Queste possono essere regolate separatamente per il modo Standard e il modo IBM.

❏ Per cancellare le regolazioni del pannello comandi memorizzate ripetere il procedimento sopra, ma tenere premuti **FONT** e **PITCH** dopo che la stampante ha emesso due segnali acustici. Dopo poco tempo la stampante emette tre segnali acustici per indicare che le regolazioni del pannello comandi memorizzate sono state cancellate.

Liberazione del buffer della stampante

Quando la stampante riceve dati da un computer, li memorizza temporaneamente in una memoria chiamata buffer. Se si interrompe un'operazione di stampa a metà, può succedere che parte dei dati rimangano nel buffer. Il seguente procedimento libera il buffer della stampante cancellando eventuali dati presenti.

❏ Eseguire il comando appropriato nel programma che si sta usando per interrompere l'operazione di stampa.v

Importante!

Assicurarsi di interrompere l'operazione di stampa prima di regolare la stampante off-line. In caso contrario l'operazione di stampa riprende dove è stata interrotta quando si riporta la stampante on-line.

❏ Usare **ON LINE** per regolare la stampante off-line (l'indicatore **ON LINE** non è illuminato).

❏ Tenere premuto **FONT** e quindi **ON LINE**. Tenere premuti entrambi i tasti fino a quando la stampante emette un segnale acustico, che indica che il buffer è stato liberato.

Initializing the printer

The following procedure initializes the printer to its power-on settings. If you have control panel settings stored in memory, this procedure sets up the printer using them.

- ❏ Use **ON LINE** to take the printer off line (**ON LINE** indicator is not lit).
- ❏ Hold down **FONT** and then **ON LINE**. Keep both buttons held down until the printer beeps once (indicating the printer buffer is cleared) and then beeps again three times, which indicates that the printer is reset.

Réinitialisation de l’imprimante

Effectuez les démarches suivantes pour réinitialiser l’imprimante aux réglages d’origine. Si vous avez mémorisé les réglages du panneau de commande, ils seront conservés.

- ❏ Mettez l’imprimante hors ligne avec la touche **ON LINE** (indicateur **ON LINE** éteint).
- ❏ Tenez la touche **FONT** enfoncée, puis la touche **ON LINE**. Tenez les deux touches enfoncées jusqu’à ce que l’imprimante émette un bip sonore (indiquant que la mémoire tampon est vidée), puis trois autres bips sonores pour indiquer que la réinitialisation est terminée.

Initialisierung des Druckers / Reset

Der folgende Vorgang initialisiert den Drucker auf seinen Einschaltstatus. Falls bestimmte Bedienfeldeinstellungen gespeichert wurden, sind diese nach der Initialisierung des Druckers wieder aktiv.

- ❏ Drücken Sie die **ON LINE**-Taste, um den Drucker auf Offline-Betrieb zu stellen (**ON LINE**-Anzeige leuchtet nicht).
- ❏ Halten Sie die **FONT**-Taste gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die Taste **ON LINE**. Halten Sie beide Tasten gedrückt, bis ein einzelnes Tonsignal (welches anzeigt, daß sämtliche Daten im Puffer gelöscht sind) erklingt, gefolgt von drei weiteren Tonsignalen, die anzeigen, daß der Drucker rückgestellt ist.

Inizializzazione della stampante

Il seguente procedimento inizializza la stampante riportandola alle regolazioni del momento dell'accensione. Se si sono memorizzate delle regolazioni del pannello comandi, questo procedimento riporta la stampante a tali regolazioni.

- ❏ Usare **ON LINE** per regolare la stampante off-line (l'indicatore **ON LINE** non è illuminato).
- ❏ Tenere premuto **FONT** e quindi **ON LINE**. Tenere premuti entrambi i tasti fino a quando la stampante emette un segnale acustico (che indica che il buffer è stato liberato) e quindi tre segnali acustici, che indicano che la stampante è20stata inizializzata.

Chapter 3: Using the EDS Mode

The letters “EDS” stand for “Electronic DIP Switches.” Just like the small DIP switches that are used by many computers, printers, and other devices, the EDS lets you configure the printer so that it matches your system and software needs. This chapter describes how to enter the printer’s EDS Mode and provides details about available settings and how to change them.

All switch settings are ON when the printer is shipped from the factory.

About EDS Mode settings

EDS Mode settings are grouped among six “banks” (representing banks of switches) that are identified by the letters A through F. Each bank contains a number of “switches” numbered 1 through 6 that you can turn on and off to configure the printer.

Entering the EDS Mode

- ❏ Make sure that paper is loaded in the printer.
- ❏ Turn off the printer.
- ❏ While holding down the control panel’s **FONT**, **PITCH**, and **PAPER FEED** buttons, turn the printer back on.

  This causes the following message to be printed, which indicates the printer is in the EDS Mode.

```
CURRENT EDS SETTINGS

Bank        A        B        C        D        E        F
Switch   123456   123456   123456   123456   123456   123456
ON       ******   ******   ******   ******   ******   ******
OFF
```

Chapitre 3: Utilisation du mode EDS

Les lettres EDS sont l’abbréviation de “Electronic DIP Switches” (commutateurs DIP électroniques). Tout comme les petits commutateurs DIP utilisés par beaucoup d’ordinateurs, imprimantes et autres appareils, ils permettent de changer la configuration de l’imprimante en fonction de l’ordinateur et du logiciel utilisés. Ce chapitre explique comment entrer en mode EDS, quels sont les réglages possibles et comment les effectuer.

Tous les commutateurs de l’imprimante sont réglés sur ON à la sortie d’usine.

Au sujet des réglages en mode EDS

Les réglages du mode EDS sont groupés en six banques (représentant des banques de commutateurs) qui sont identifiées par les lettres A à F. Chaque banque contient un nombre de commutateurs numérotés de 1 à 6 que vous pouvez activer (ON) ou désactiver (OFF) pour configurer l’imprimante.

Entrée en mode EDS

- ❏ Assurez-vous que du papier est chargé dans l’imprimante.
- ❏ Mettez l’imprimante hors tension.
- ❏ Tout en tenant enfoncées les touches **FONT**, **PITCH** et **PAPER FEED** sur le panneau de commande, remettez l’imprimante sous tension.

  Les messages suivants sont imprimés, ce qui indique que l’imprimante est en mode EDS.

```
CURRENT EDS SETTINGS

Bank        A        B        C        D        E        F
Switch   123456   123456   123456   123456   123456   123456
ON       ******   ******   ******   ******   ******   ******
OFF
```

Kapitel 3: Verwendung des EDS-Modus

Die Abkürzung “EDS” steht für “Elektronische DIP-Schalter”. Genau wie die kleinen DIP-Schalter, die an vielen Computern, Druckern und anderen Geräten vorhanden sind, dient der EDS-Modus zur Anpassung des Druckers an das verwendete Computersystem und die eingesetzten Software-Programme. Dieses Kapitel erklärt wie der EDS-Modus eingestellt wird und beschreibt die verfügbaren Einstellungen und wie diese geändert werden können.

Werkseitig sind alle Schalter vor dem Versand des Druckers auf ON gestellt.

Einstellungen des EDS-Modus

EDS-Modus-Einstellungen sind in sechs Gruppen unterteilt (dargestellt durch Schaltergruppen), die mit den Buchstaben A bis F gekennzeichnet sind. Jede Gruppe umfaßt eine Reihe von “Schaltern”, die von 1 bis 6 numeriert sind und zur Konfiguration des Druckers auf Ein (ON) oder Aus (OFF) gestellt werden können.

Einschalten des EDS-Modus

- ❏ Vergewissern Sie sich, daß Papier im Drucker eingelegt ist.
- ❏ Schalten Sie den Drucker aus.
- ❏ Halten Sie die Tasten **FONT**, **PITCH** und **PAPER FEED** am Bedienfeld gedrückt, und schalten Sie den Drucker gleichzeitig ein.

  Der Drucker druckt hiernach die folgenden Informationen aus, die den eingestellten EDS-Modus bestätigen.

```
CURRENT EDS SETTINGS

Bank        A        B        C        D        E        F
Switch   123456   123456   123456   123456   123456   123456
ON       ******   ******   ******   ******   ******   ******
OFF
```

Capitolo 3: Uso del modo EDS

Le lettere EDS stanno per “Electronic DIP Switches” (interruttori DIP elettronici). Nello stesso modo dei piccoli interruttori DIP usati da molti computer, stampanti e altri dispositivi, gli EDS permettono di configurare la stampante in base alle proprie esigenze di sistema e di software. Questo capitolo descrive come attivare il modo EDS della stampante e offre dettagli sulle regolazioni disponibili e su come cambiarle.

Tutte le regolazioni degli interruttori sono ON quando la stampante viene spedita dalla fabbrica.

Regolazioni del modo EDS

Le regolazioni del modo EDS sono divise in sei “gruppi” (corrispondenti a gruppi di interruttori) che sono identificati dalle lettere da A ad F. Ciascun gruppo contiene un certo numero di “interruttori” numerati da 1 a 6 che è possibile regolare ON o OFF per configurare la stampante.

Attivazione del modo EDS

- ❏ Assicurarsi che sia inserita carta nella stampante.
- ❏ Spegnere la stampante.
- ❏ Tenendo premuti i tasti **FONT**, **PITCH** e **PAPER FEED** del pannello comandi, accendere la stampante.

  Questo causa la stampa del seguente messaggio, che indica che la stampante è nel modo EDS.

```
CURRENT EDS SETTINGS

Bank        A        B        C        D        E        F
Switch   123456   123456   123456   123456   123456   123456
ON       ******   ******   ******   ******   ******   ******
OFF
```

Selecting a bank

❏ While in the EDS Mode, use the control panel's **FONT** button to select a bank. When the **DRAFT** indicator flashes, the font and pitch indicators show which bank is currently selected.

Lit Indicator	Selected Bank
COURIER	A
SANSERIF	B
QUIET	C
12CPI	D
PROP	E
COND	F

Selecting a switch

❏ While in the EDS Mode, use the control panel's **PITCH** button to select a bank switch. When the **10CPI** indicator flashes, the font and pitch indicators show the switch is currently selected.

Lit Indicator	Selected Switch
COURIER	1
SANSERIF	2
QUIET	3
12CPI	4
PROP	5
COND	6

Sélection d'une banque

❏ En mode EDS, utilisez la touche **FONT** du panneau de commande pour sélectionner une banque. Quand le voyant **DRAFT** clignote, les voyants de police et de pas indiquent quelle banque est actuellement sélectionnée.

Voyant allumé	Banque sélectionnée
COURIER	A
SANSERIF	B
QUIET	C
12CPI	D
PROP	E
COND	F

Sélection d'un commutateur

❏ En mode EDS, utilisez la touche **PITCH** du panneau de commande pour sélectionner un commutateur. Quand le voyant **10CPI** clignote, les voyants de police et de pas indiquent quel commutateur est actuellement sélectionné.

Voyant allumé	Banque sélectionnée
COURIER	1
SANSERIF	2
QUIET	3
12CPI	4
PROP	5
COND	6

Wahl einer Gruppe

❏ Wählen Sie nach dem Einschalten des EDS-Modus eine Gruppe, indem Sie am Bedienfeld die **FONT**-Taste drücken. Wenn die **DRAFT**-Anzeige blinkt, zeigen die Schriftart- und Zeichenabstandanzeigen, welche Gruppe momentan gewählt ist.

Leuchtende Anzeige	Gewählte Gruppe
COURIER	A
SANSERIF	B
QUIET	C
12CPI	D
PROP	E
COND	F

Wahl eines Schalters

❏ Betätigen Sie nach dem Einschalten des EDS-Modus die **PITCH**-Taste am Bedienfeld, um einen Gruppenschalter zu wählen. Wenn die **10CPI**-Anzeige blinkt, zeigen die Schriftart- und Zeichenabstandanzeigen, welche Gruppe momentan gewählt ist.

Leuchtende Anzeige	Gewählter Schalter
COURIER	1
SANSERIF	2
QUIET	3
12CPI	4
PROP	5
COND	6

Selezione di un gruppo

❏ Nel modo EDS, usare il tasto **FONT** del pannello comandi per selezionare un gruppo. Quando l'indicatore **DRAFT** lampeggia gli indicatori di font e passo di stampa mostrano il gruppo attualmente selezionato.

Indicatore illuminato	Gruppo selezionato
COURIER	A
SANSERIF	B
QUIET	C
12CPI	D
PROP	E
COND	F

Selezione di un interruttore

❏ Nel modo EDS, usare il tasto **PITCH** del pannello comandi per selezionare un interruttore di un gruppo. Quando l'indicatore **10CPI** lampeggia gli indicatori di font e passo di stampa mostrano l'interruttore attualmente selezionato.

Indicatore illuminato	Interruttore selezionato
COURIER	1
SANSERIF	2
QUIET	3
12CPI	4
PROP	5
COND	6

Changing a switch setting

❏ After selecting a bank and switch, press the control panel's **PAPER FEED** button to turn the switch on and off. The current setting of the switch is shown by the **ON LINE** indicator: the indicator is lit when the switch is on, and is not lit when the switch is off.

Printing the current switch settings

❏ To print the current EDS switch settings while in the EDS Mode, hold down the control panel's **ON LINE** button and then press the **PAPER FEED** button. Asterisks on the printout show whether a switch is turned on or off.

Exiting the EDS Mode

❏ To save EDS settings you have made and exit the EDS Mode, press the **ON LINE** button.

EDS Mode Settings

❏ The following details all of the settings you can program in the EDS Mode. You can print out a detailed overview of all the settings by performing a short test of the printer (page 121).

BANK A

Switch 1: Emulation

Selects Standard emulation (ON) or IBM emulation (OFF). Standard emulation causes the printer to act like the Epson ESC/P (9-pin), while IBM emulation makes it act like the IBM Proprinter III.

Switch 2: Character Table

The function of this switch depends on whether you are using IBM or Standard emulation.

Emulation	Switch 2 Setting	Description
Standard	ON	Graphics: IBM Character Set #2
	OFF	Italics: Italic character table used
IBM	ON	IBM Character Set #2
	OFF	IBM Character Set #1

Changement du réglage d'un commutateur

❏ Quand vous avez sélectionné une banque et un commutateur, appuyez sur la touche **PAPER FEED** du panneau de commande pour activer ou désactiver le commutateur. Le réglage courant du commutateur est indiqué par le voyant **ON LINE**: le voyant est allumé quand le commutateur est activé et éteint quand il est désactivé.

Impression des réglages des commutateurs

❏ Pour imprimer les réglages EDS courants du commutateur en mode EDS, tenez la touche **ON LINE** du panneau de commande enfoncée, puis appuyez sur la touche **PAPER FEED**. Des astérisques sont imprimés pour indicquer si un commutateur est activé ou désactivé.

Sortie du mode EDS

❏ Pour sauvegarder les réglages EDS effectués et quitter le mode EDS, appuyez sur la touche **ON LINE**.

Réglages en mode EDS

❏ Les réglages que vous pouvez effectuer en mode EDS sont détaillés ci-après. Pour avoir un aperçu des réglages, vous pouvez les imprimer en effectuant un test court (page 121).

BANQUE A

Commutateur 1: Emulation

Il permet de sélectionner l'émulation standard (ON) ou IBM (OFF). En mode standard, l'imprimante fonctionne comme une Epson FX-850, et en mode IBM, elle fonctionne comme une imprimante IBM Proprinter III.

Commutateur 2: Table de caractères

La fonction du commutateur change suivant si l'imprimante est en mode standard ou IBM.

Emulation	Réglage du commutateur 2	Description
Standard	ON	Graphiques: jeu de caractères No.2 IBM
	OFF	Italiques: table de caractères italiques utilisée
IBM	ON	Jeu de caractères No.2 IBM
	OFF	Jeu de caractères No.1 IBM

Änderung der Schaltereinstellung

❏ Drücken Sie nach der Wahl einer Gruppe und eines Schalters die Taste **PAPER FEED**, um den gewählten Schalter auf ON oder OFF zu stellen. Die **ON LINE**-Anzeige informiert über die jeweilige Einstellung des Schalters: Die Anzeige leuchtet, wenn der Schalter auf ON gestellt ist und erlischt beim Umstellen des Schalters auf OFF.

Ausdrucken der gegenwärtigen Schaltereinstellungen

❏ Um die aktuellen EDS-Schaltereinstellungen auszudrucken, während der EDS-Modus eingestellt ist, am Bedienfeld die Taste **ON LINE** gedrückt halten und dann die Taste **PAPER FEED** drücken. Sternchen unter den gedruckten Daten zeigen, ob ein Schalter auf ON oder auf OFF gestellt ist.

Verlassen des EDS-Modus

❏ Drücken Sie die Taste **ON LINE** am Bedienfeld, um den EDS-Modus zu verlassen und die EDS-Einstellungen zu speichern.

EDS-Modus-Einstellungen

❏ Nachfolgend sind alle im EDS-Modus möglichen Einstellungen beschrieben. Eine detaillierte Übersicht sämtlicher Einstellungen kann durch einen kurzen Test des Druckers (Seite 122) ausgedruckt werden.

GRUPPE A

Schalter 1: Emulation

Wählt Standardemulation (ON) oder IBM-Emulation (OFF). Im Standardemulationsmodus funktioniert der Drucker wie ein Epson FX-850, während der Drucker im IBM-Emulationsmodus wie ein IBM Proprinter III funktioniert.

Schalter 2: eichensatztabelle

Die Funktion dieses Schalters richtet sich danach, ob der Drucker auf IBM- oder auf Standardemulationsmodus gestellt ist.

Emulation	Schalter 2 Einstellung	Beschreibung
Standard	ON	Grafik: IBM-Zeichensatz # 2
	OFF	Kursiv: Kursiv-Veichensatz verwendet
IBM	ON	IBM-Zeichensatz # 2
	OFF	IBM-Zeichensatz # 1

Cambiamento della regolazione di un interruttore

❏ Dopo aver selezionato il gruppo e l'interruttore, premere il tasto **PAPER FEED** del pannello comandi per regolare l'interruttore ON o OFF. L'attuale regolazione dell'interruttore è mostrata dall'indicatore **ON LINE**: l'indicatore è illuminato quando l'interruttore è ON ed è spento quando l'interruttore è OFF.

Stampa delle regolazioni attuali degli interruttori

❏ Per stampare le attuali regolazioni degli interruttori EDS mentre si è nel modo EDS, premere il tasto **ON LINE** e quindi il tasto **PAPER FEED** del pannello comandi. Gli asterischi sullo stampato indicano la regolazione ON o OFF degli interruttori.

Disattivazione del modo EDS

❏ Per memorizzare le regolazioni EDS eseguite e disattivare il modo EDS, premere il tasto **ON LINE**.

Regolazioni del modo EDS

❏ Di seguito spieghiamo in dettaglio tutte le regolazioni eseguibili nel modo EDS. È possibile stampare una descrizione dettagliata di tutte le regolazioni eseguendo il collaudo breve della stampante (pagina 122).

GRUPPO A

Interruttore 1: Emulazione

Seleziona l'emulazione Standard (ON) o l'emulazione IBM (OFF). L'emulazione Standard fa agire la stampante come una Epson FX-850, mentre l'emulazione IBM la fa agire come una IBM Proprinter III.

Interruttore 2: Tabella caratteri

La funzione di questo interruttore dipende dall'emulazione selezionata, Standard o IBM.

Emulazione	Regolazione dell'interruttore 2	Descrizione
Standard	ON	Grafica: Gruppo caratteri IBM #2
	OFF	Corsivo: Impiegata la tabella caratteri corsivi
IBM	ON	Gruppo caratteri IBM #2
	OFF	Gruppo caratteri IBM #1

Switch 3: RAM Usage

Specifies whether RAM should be used as an input buffer (ON) or as a download buffer (OFF). Selecting input buffer (ON) tells the printer to use available RAM to store data it receives from the computer, which speeds up the printing. Selecting download buffer (OFF) tells the printer to use available RAM to store character patterns.

Switch 4: Automatic Sheet Feeder

Specifies whether the optional SF-10DT Automatic Sheet Feeder is installed (OFF) or not installed (ON).

Switch 5: Paper Out Detector

Specifies whether the printer's paper out detector is enabled (ON) or disabled (OFF). When the paper out detector is enabled (ON), the printer automatically stops printing whenever it senses there is no more paper. When it is disabled (OFF), the printer continues printing as long as there is data. Selecting disabled (OFF) makes it possible to print right up to the bottom of a page, but it also creates the danger of printing when there is no paper loaded in the printer, which can damage the print head and platen.

Switch 6: CR Centering

Specifies whether the printer's CR centering feature is enabled (OFF) or disabled (ON). When CR centering is enabled (OFF), the carriage moves to the center of the platen before fanfold paper is fed or while printing is being performed near a perforation. The printer automatically stops printing whenever it senses there is no more paper. When it is disabled (ON), the carriage does not move before the paper is fed. If CR centering is enabled (OFF), be sure that you set the page length of the fanfold paper you are using to the correct value. Otherwise, CR centering will be performed at the wrong time.

BANK B

Switch 1: NLQ Direction

Selects unidirectional (ON) or bidirectional (OFF) printing for NLQ (Near Letter Quality) printing. Bidirectional printing (OFF) is faster, while unidirectional (ON) printing generally provides better print quality.

Switch 2: Auto Tear-off (Long)

Specifies whether the printer's auto tear-off (long) feature (page 35) is enabled (OFF) or disabled (ON). Note that this setting controls the application software's tear-off function only. It does not affect the manual tear-off function that is performed using the control panel buttons as described on page 23. The manual tear-off function is always enabled.

Switch 3: Line Spacing

Selects 1/6-inch (ON) or 1/8-inch (OFF) spacing between lines.

Commutateur 3: Utilisation de la RAM

Il décide si la RAM doit servir pour mémoriser des données (ON) ou des caractères (OFF). Si le commutateur est activé (ON), l'imprimante utilise la mémoire RAM disponible pour stocker les données en provenance de l'ordinateur, ce qui accélère le processus d'impression. Si le commutateur est désactivé (OFF), l'imprimante utilise la mémoire RAM pour mémoriser des motifs de caractères.

Commutateur 4: Alimentation feuille à feuille automatique

Si un dispositif d'alimentation feuille à feuille automatique est installé, réglez ce commutateur sur OFF, sinon laissez-le sur ON.

Commutateur 5: Détecteur de fin de papier

Il sert à activer (ON) ou désactiver (OFF) le détecteur de fin de papier. Quand le détecteur de fin de papier est activé (ON), l'imprimante arrête automatiquement l'impression dès qu'elle détecte la fin du papier. Quand il est désactivé (OFF), l'imprimante continue d'imprimer tant qu'il reste des données. Le détecteur désactivé (OFF) permet d'imprimer jusqu'en bas de la page, cependant la tête d'impression et le cylindre risquent d'être endommagés si l'imprimante continue d'imprimer quand il n'y a plus de papier.

Commutateur 6: Centrage retour chariot

Il sert à activer (OFF) ou désactiver (ON) la fonction de centrage retour chariot. Quand la fonction est activée (OFF), le chariot se déplace au centre du cylindre avant que le papier continu avance pendant que l'impression est à proximité des lignes prédécoupées. L'imprimante arrête automatiquement l'impression dès qu'elle détecte la fin du papier. Quand la fonction est désactivée (ON), le chariot ne se déplace pas avant que le papier avance. Si la fonction est activée (OFF), n'oubliez pas d'adapter la longueur de page au papier continu utilisé sinon le retour au centre du chariot ne sera pas synchronisé.

BANQUE B

Commutateur 1: Qualité Quasi-courrier

Il permet de sélectionner le mode de passage de la tête d'impression, unidirectionnel (ON) ou bidirectionnel (OFF), pour la qualité Quasi-courrier. En mode de passage bidirectionnel (OFF), l'impression est plus rapide, tandis qu'en mode de passage unidirectionnel (ON), l'impression est généralement de meilleure qualité.

Commutateur 2: Découpe automatique (large)

Il sert à activer (ON) ou à désactiver (OFF) la fonction de découpe automatique (large) (page 35). Ce réglage contrôle la fonction de découpe du programme d'application uniquement. Il n'affecte pas la fonction de découpe manuelle réalisée à partir des touches du panneau de commande et expliquée à la page 23. La fonction de découpe manuelle est toujours disponible.

Commutateur 3: Espace interligne

Il sert à sélectionner un espace de 1/6 pouce (ON) ou 1/8 pouce (OFF) entre les lignes.

Schalter 3: RAM-Verwendung

Die Einstellung dieses Schalters bestimmt, ob das RAM als Eingangsspeicher (ON) oder als Download Speicher (OFF) dienen soll. Auf Eingangsspeicher (ON) gestellt, speichert der Drucker vom Computer empfangene Daten im verfügbaren RAM und beschleunigt damit den Druckvorgang. Auf Download Speicher (OFF) gestellt, speichert der Drucker Zeichenmuster im verfügbaren RAM.

Schalter 4: Automatischer Einzelblatteinzug

Die Einstellung dieses Schalters bestimmt, ob der als Sonderzubehör erhältliche automatische Einzelblatteinzug SF-10DT installiert ist (OFF) oder nicht (ON).

Schalter 5: Papier-Ende-Sensor

Die Einstellung dieses Schalters bestimmt, ob der Papier-Verbraucht-Sensor des Druckers aktiv (ON) oder inaktiv (OFF) ist. Bei aktivem Sensor (ON) stoppt der Drucker den Druckvorgang automatisch, wenn sich kein Papier mehr im Drucker befindet. Bei inaktivem Sensor (OFF) druckt der Drucker weiter solange Druckdaten empfangen werden. Ein inaktiver Sensor (OFF) ermöglicht das Drucken bis an den unteren Rand des Papiers, birgt jedoch die Gefahr des Weiterdruckens, wenn kein Papier mehr vorhanden ist, wodurch Druckkopf und Walze beschädigt werden können.

Schalter 6: Zentrierung mit CR

Die Einstellung dieses Schalters bestimmt, ob die CR-Zentrierfunktion des Druckers aktiv (OFF) oder inaktiv (ON) ist. Bei aktiver Mittenzentrierung (OFF) läuft der Wagen vor dem Einzug von Endlospapier zur Walzenmitte und während der Druckkopf in der Nähe einer Trennfalz druckt. Bei inaktiver Mittenzentrierung (ON) bewegt sich der Wagen vor dem Papiereinzug nicht. Achten Sie bei aktiver Mittenzentrierung (OFF) darauf, die Seitenlänge des verwendeten Endlospapiers korrekt einzustellen. Andernfalls findet die Mittenzentrierung zur falschen Zeit statt.

GRUPPE B

Schalter 1:NLQ-Richtung

Wählt Bi-direktionaler Druck (ON) oder Uni-direktionaler Druck (OFF) für den Schönschrift-Druckmodus (NLQ). Der Zweirichtungsdruck (OFF) ist schneller, jedoch liefert der Einrichtungsdruck gewöhnlich bessere Druckqualität.

Schalter 2: Automatischer Abriß (lang)

Die Einstellung dieses Schalters bestimmt, ob die automatische Abrißfunktion (lang) des Druckers (Seite 36) aktiv (ON) oder inaktiv (OFF) ist. Beachten Sie, daß diese Einstellung nur die Abreißfunktion der Applikationssoftware steuert. Sie hat keinen Einfluß auf die manuelle Abreißfunktion, die über die Bedienfeld-Steuertasten ausgeführt wird, wie auf Seite 24 beschrieben. Die manuelle Abreißfunktion ist immer aktiv.

Schalter 3: Zeilenabstand

Wählt 1/6-Zoll- (ON) oder 1/8-Zoll-Abstand (OFF) zwischen den Zeilen.

Interruttore 3: Uso RAM

Specifica se la RAM deve essere usata come buffer di input (ON) o come buffer di download (OFF). Se si seleziona il buffer di input (ON) la stampante usa la RAM disponibile per memorizzare i dati ricevuti dal computer, ottenendo una stampa più rapida. Se si seleziona il buffer di download (OFF) la stampante usa la RAM disponibile per memorizzare schemi di caratteri.

Interruttore 4: Alimentatore automatico fogli

Specifica se l'alimentatore automatico fogli SF-10DT opzionale è installato (OFF) o non installato (ON).

Interruttore 5: Sensore carta assente

Specifica se il sensore carta assente della stampante è attivato (ON) o disattivato (OFF). Quando il sensore carta assente è attivato (ON) la stampante cessa automaticamente la stampa ogni volta che viene individuata l'assenza di carta. Quando il sensore è disattivato (OFF), la stampante continua la stampa fintanto che ci sono dati. La selezione del modo disattivato (OFF) permette di stampare fino al fondo di una pagina, ma crea anche il pericolo di stampare quando non c'è carta inserita nella stampante, danneggiando la testina di stampa e il rullo.

Interruttore 6: Centratura all'accapo

Specifica se la funzione di centratura all'accapo della stampante è attivata (OFF) o disattivata (ON). Quando la centratura all'accapo è attivata (OFF), il carrello si sposta al centro del rullo prima che la carta in modulo continuo sia fatta avanzare quando la stampa viene eseguita vicino ad una perforazione. La stampante interrompe automaticamente la stampa quando viene individuata l'assenza di carta. Se la funzione è disattivata (ON), il carrello non si muove prima che la carta sia fatta avanzare. Se la funzione di centratura è attivata (OFF), assicurarsi di impostare il valore corretto per la lunghezza pagina della carta in modulo continuo impiegata, altrimenti la centratura all'accapo viene eseguita al momento sbagliato.

GRUPPO B

Interruttore 1: Direzione NLQ

Seleziona la stampa unidirezionale (ON) o bidirezionale (OFF) per la stampa NLQ (Near Letter Quality). La stampa bidirezionale (OFF) è più rapida mentre quella unidirezionale (ON) è generalmente di qualità migliore.

Interruttore 2: Taglio automatico (lungo)

Specifica se la funzione di taglio automatico (lungo) della stampante (pagina 36) è attivata (ON) o disattivata (OFF). Notare che questa regolazione controlla solo la funzione di taglio del software applicativo e non influenza la funzione di taglio manuale eseguita con i tasti del pannello comandi come descritto a pagina 24. La funzione di taglio manuale è sempre disponibile.

Interruttore 3: Interlinea

Seleziona un interlinea di 1/6 di pollice (ON) o di 1/8 di pollice (OFF) tra le righe.

Switch 4: Auto LF with CR

Specifies whether auto LF with CR is enabled (OFF) or disabled (ON). When auto LF with CR is enabled (OFF), the printer automatically performs a line feed whenever it receives a carriage return from the computer. When it is disabled (ON), the computer must send both a line feed code and a carriage return code at the end of each line. Most applications do this automatically. Note the following check points when trying to figure out which setting to use here:

✓ If you find that your output is double-spaced when it should not be, turn this switch ON (Disabled).

✓ If you find that lines are printing over each other, turn this switch OFF (Enabled).

Switch 5: Zero Style

Specifies whether a normal zero (ON) or a slashed zero (OFF) will be used. Selecting Normal (ON) prints zeros without lines running through them, while Slashed (OFF) prints zeros with a diagonal slash running through them.

Switch 6: Reserved

BANK C

Switch 1: Print Mode

Selects Draft (ON) or NLQ (OFF) as the print mode. NLQ (OFF) provides near letter quality output, while Draft (ON) provides draft quality. Draft quality printing may be less attractive than near letter quality, but the printing operation is faster.

Switch 2: Printable Area

Selects Type-A (OFF) or Type-B (ON) as the printable area. Type-A (OFF) causes the print area to start 1/6-inch from the top of the paper and end 1/4-inch from the bottom of the paper. Type-B (ON) causes the print area to start one inch from the top of the paper and end 1/4-inch from the bottom of the paper.

Switches 3, 4, 5: Print Pitch

Turn these switches on or off to form the pattern that matches the print pitch setting you want to make.

Pint Pitch	SW3	SW4	SW5
10cpi	ON	ON	ON
12cpi	OFF	ON	ON
17cpi	ON	OFF	ON
20cpi	OFF	OFF	ON
Proportional 10cpi	ON	ON	OFF
Proportional 12cpi	OFF	ON	OFF
Proportional 17cpi	ON	OFF	OFF
Proportional 20cpi	OFF	OFF	OFF

Commutateur 4: Saut de ligne automatique avec retour de chariot

Il sert à activer (OFF) ou désactiver (ON) la fonction de saut de ligne automatique avec retour de chariot. Quand la fonction est activée (OFF), l'imprimante saute automatiquement une ligne quand elle reçoit un code retour chariot de l'ordinateur. Quand la fonction est désactivée (ON), l'ordinateur doit envoyer un code saut de ligne et un code retour chariot à la fin de chaque ligne. La plupart des programmes d'application envoient ces codes automatiquement. Vérifiez les points suivants pour savoir quel réglage choisir:

✓ Si vous obtenez un double interligne à la place d'un simple interligne, désactivez la fonction (ON).

✓ Si les lignes sont superposées, activez la fonction (OFF).

Commutateur 5: Format du zéro

Il sert à sélectionner le zéro normal (ON) ou le zéro barré (OFF). Si le zéro normal (ON) est sélectionné, les zéros sont imprimés sans barres tranversales et si le zéro barré (OFF) est sélectionné, les zéros imprimés sont traversés d'une barre.

Commutateur 6: Réservé

BANQUE C

Commutateur 1: Mode d'impression

Il permet de sélectionner le mode d'impression brouillon (ON) ou Quasi-courrier (OFF). Le mode d'impression Quasi-courrier (OFF) offre une qualité proche de courrier et le mode brouillon (ON) une qualité moins bonne. La qualité d'impression est moins bonne en mode brouillon qu'en mode Quasi-courrier cependant l'impression est plus rapide.

Commutateur 2: Zone d'impression

Il sert à sélectionner la zone d'impression type A (OFF) ou type B (ON). La zone d'impression de type A (OFF) commence à 1/6 ème de pouce du haut de la feuille et se termine à 1/4 ème de pouce du bas de la feuille. La zone d'impression de type B (ON) commence à 1 pouce du haut de la feuille et se termine à 1/4 ème de pouce du bas de la feuille.

Commutateurs 3,4 et 5: Pas d'impression

Activez ou désactivez ces commutateurs pour régler le pas d'impression souhaité.

Pas d'impression	SW3	SW4	SW5
10cpi	ON	ON	ON
12cpi	OFF	ON	ON
17cpi	ON	OFF	ON
20cpi	OFF	OFF	ON
10 cpi proportionnel	ON	ON	OFF
12 cpi proportionnel	OFF	ON	OFF
17 cpi proportionnel	ON	OFF	OFF
20 cpi proportionneli	OFF	OFF	OFF

Schalter 4: Automatischer Zeilenvorschub (LF) mit Wagenrücklauf (CR)

Die Einstellung dieses Schalters bestimmt, ob der automatische Zeilenvorschub (LF) mit Wagenrücklauf (CR) aktiv (OFF) oder inaktiv (ON) ist. Bei aktivem (OFF) automatischen LF mit CR führt der Drucker, jedesmal wenn ein Wagenrücklaufcode vom Computer eingeht, automatisch einen Zeilenvorschub aus. Bei inaktiver Funktion (ON) muß der Computer am Ende jeder Zeile sowohl einen Zeilenvorschubcode als auch ein Wagenrücklaufcode übertragen. Bei den meisten Anwenderprogrammen erfolgt dieser Vorgang automatisch. Bestimmen Sie mit Hilfe der folgenden Prüfpunkte, welche Einstellung sich jeweils am besten eignet.

✓ Stellen Sie den Schalter auf ON (inaktiv), wenn sich entgegen Ihrer Absicht zwischen jeder Zeile eine Leerzeile befindet.

✓ Stellen Sie den Schalter auf OFF (aktiv), wenn Zeilen übereinander gedruckt werden.

Schalter 5: Null-Darstellung

Die Einstellung dieses Schalters bestimmt, ob der Drucker eine normale Null (ON) oder eine Null mit Querstrich (OFF) druckt. Bei Einstellung auf Normal (ON) werden normale Nullen und bei Einstellung auf Slashed (OFF) werden Nullen mit einem diagonalen Querstrich gedruckt.

Schalter 6: Reserviert

GRUPPE C

Schalter 1: Druckmodus

Wählt den Normal- (ON) oder NLQ-Druckmodus (OFF). Der NLQ-Druckmodus (OFF) liefert Schönschriftqualität, während der Normaldruckmodus (ON) normale Druckqualität erzeugt. Der Drucker druckt im Normaldruckmodus schneller, jedoch mit verminderter Druckqualtität gegenüber dem Schönschrift-Druckmodus (NLQ).

Schalter 2: Druckbereich

Wählt Typ A (OFF) oder Typ B (ON) als Druckbereich. Bei Typ A (OFF) beginnt der Druckbereich 1/6 Zoll vom oberen Papierrand und endet 1/4 Zoll über dem unteren Papierrand. Bei Typ B (ON) beginnt der Druckbereich 1 Zoll vom oberen Papierrand und endet 1/4 Zoll über dem unteren Papierrand.

Schalter 3, 4, 5: Zeichenabstand

Stellen Sie diese Schalter je nach dem gewünschten Zeichenabstand auf ON oder OFF.

Zeichenabstand	Schalter 3	Schalter 4	Schalter 5
10cpi	ON	ON	ON
12cpi	OFF	ON	ON
17cpi	ON	OFF	ON
20cpi	OFF	OFF	ON
10 cpi proportional	ON	ON	OFF
12 cpi proportional	OFF	ON	OFF
17 cpi proportional	ON	OFF	OFF
20 cpi proportional	OFF	OFF	OFF

Interruttore 4: Avanzamento riga automatico all'accapo

Specifica se l'avanzamento riga automatico all'accapo è attivato (OFF) o disattivato (ON). Quando l'avanzamento riga automatico all'accapo è attivato (OFF), la stampante esegue automaticamente un avanzamento di riga ogni volta che riceve un comando di accapo dal computer. Quando è disattivato (ON), il computer deve inviare sia un codice di avanzamento di riga sia un codice di accapo alla fine di ciascuna riga. La maggior parte delle applicazioni lo fa automaticamente. Notare i seguenti punti quando si cerca di decidere quale regolazione impiegare:

✓ Se lo stampato è a spaziatura doppia quando non dovrebbe esserlo, regolare l'interruttore su ON (disattivato).

✓ Se le righe sono accavallate, regolare l'interruttore su OFF (attivato).

Interruttore 5: Stile dello zero

Specifica se usare lo zero normale (ON) o lo zero barrato (OFF). Se si seleziona quello normale (ON) gli zeri sono stampati senza righe che li attraversano, mentre se si seleziona quello barrato (OFF) gli zeri sono stampati con un barra diagonale che li attraversa.

Interruttore 6: Riservato

GRUPPO C

Interruttore 1: Modo di stampa

Seleziona Draft (ON) o NLQ (OFF) come modo di stampa. NLQ (OFF) offre una stampa di qualità lettera, mentre Draft (ON) offre una qualità20bozze. La stampa in qualità Draft può essere meno attraente di quella NLQ, ma l'operazione di stampa è più rapida.

Interruttore 2: Area stampabile

Selezionare il tipo A (OFF) o il tipo B (ON) come area stampabile. Il tipo A (OFF) fa partire l'area di stampa da 1/6 di pollice dalla cima del foglio e la fa finire ad 1/4 di pollice dal fondo del foglio. Il tipo B (ON) fa partire l'area di stampa da un pollice dalla cima del foglio e la fa finire a 1/4 di pollice dal fondo del foglio.

Interruttori 3, 4, 5: Passo di stampa

Regolare questi interruttori ON o OFF per selezionare la combinazione corrispondente al passo di stampa desiderato.

Passo di stampa	Interruttore 3	Interruttore 4	Interruttore 5
10cpi	ON	ON	ON
12cpi	OFF	ON	ON
17cpi	ON	OFF	ON
20cpi	OFF	OFF	ON
10 cpi proporzionale	ON	ON	OFF
12 cpi proporzionale	OFF	ON	OFF
17 cpi proporzionale	ON	OFF	OFF
20 cpi proporzionale	OFF	OFF	OFF

Switch 6: Quiet

When Quiet Mode is enabled (OFF), the printer prints with less noise than produced with normal printing. Though Quiet Mode prints more quietly, it also takes considerably longer than normal printing.

BANK D

Switches 1, 2, 3, 4: Page Length

Turn these switches on or off to form the pattern that matches the Page Length setting you want to use.

Page Length	SW1	SW2	SW3	SW4
11″/Letter	ON	ON	ON	ON
8″	OFF	ON	ON	ON
11.7″/A4	ON	OFF	ON	ON
12″	OFF	OFF	ON	ON
8.5″/Letter	ON	ON	OFF	ON
14″/Legal	OFF	ON	OFF	ON
10.5″/Executive	ON	OFF	OFF	ON
7.25″/Executive	OFF	OFF	OFF	ON
3.5″	ON	ON	ON	OFF
5.5″	OFF	ON	ON	OFF

Switches 5, 6: Ribbon Select

Turn these switches on or off to form the pattern that matches the ribbon you are using.

Ribbon Type	SW5	SW6
Color (LC9CL)	ON	ON
Monochrome (LC9W)	OFF	ON
Monochrome (LC9/LC9HD)	ON	OFF
Monochrome (LC9/LC9HD)	OFF	OFF

Commutateur 6: Mode d’impression silencieux

Quand le mode d’impression silencieux est activé (OFF), l’imprimante produit moins de bruit qu’en mode d’impression normal. En mode d’impression silencieux, le bruit est considérablement réduit mais l’impression met beaucoup plus de temps qu’en mode d’impression normal.

BANQUE D

Commutateurs 1,2,3,4: Longueur de page

Activez ou désactivez ces commutateurs pour régler la longueur de page souhaitée.

Longueur de page	SW1	SW2	SW3	SW4
11 pouces/lettre	ON	ON	ON	ON
8 pouces	OFF	ON	ON	ON
11,7 pouces/A4	ON	OFF	ON	ON
12 pouces	OFF	OFF	ON	ON
8,5 pouces/lettre	ON	ON	OFF	ON
14 pouces/legal	OFF	ON	OFF	ON
10,5 pouces/Executive	ON	OFF	OFF	ON
7,25 pouces/Executive	OFF	OFF	OFF	ON
3,5 pouces	ON	ON	ON	OFF
5,5 pouces	OFF	ON	ON	OFF

Commutateurs 5,6: Sélection du ruban

Activez ou désactivez ces commutateurs pour régler le type de ruban utilisé.

Type de ruban	SW5	SW6
Couleur (LC9CL)	ON	ON
Monochrome (LC9W)	OFF	ON
Monochrome (LC9/LC9HD)	ON	OFF
Monochrome (LC9/LC9HD)	OFF	OFF

Schalter 6: Leisedruck

Bei aktivem Leisedruckmodus (OFF) druckt der Drucker im Vergleich zum normalen Druckbetrieb mit reduziertem Betriebsgeräusch, jedoch dauert der Druckvorgang im Leisedruckmodus länger.

GRUPPE D

Schalter 1, 2, 3, 4: Seitenlänge

Stellen Sie diese Schalter je nach der gewünschten Seitenlänge auf ON oder OFF..

Seitenlänge	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Schalter 4
11″/Letter	ON	ON	ON	ON
8″	OFF	ON	ON	ON
11,7″/A4	ON	OFF	ON	ON
12″	OFF	OFF	ON	ON
8,5″/Letter	ON	ON	OFF	ON
14″/Legal	OFF	ON	OFF	ON
10,5″/Executive	ON	OFF	OFF	ON
7,25″/Executive	OFF	OFF	OFF	ON
3,5″	ON	ON	ON	OFF
5,5″	OFF	ON	ON	OFF

Schalter 5, 6: Farbbandwahl

Stellen Sie diese Schalter je nach dem verwendeten Farbband auf ON oder OFF..

Farbbandtyp	Schalter 1	Schalter 2
Color (LC9CL)	ON	ON
Monochrome (LC9W)	OFF	ON
Monochrome (LC9/LC9HD)	ON	OFF
Monochrome (LC9/LC9HD)	OFF	OFF

Interruttore 6: Stampa silenziosa

Quando la stampa silenziosa è attivata (OFF) la stampante produce meno rumore che durante la stampa normale. Anche se la stampa silenziosa è meno rumorosa, richiede un tempo di stampa molto più lungo della stampa normale.

GRUPPO D

Interruttori 1, 2, 3, 4: Lunghezza pagina

Regolare questi interruttori ON o OFF per selezionare la combinazione corrispondente alla lunghezza pagina desiderata.

Lunghezza pagina	Interruttore 1	Interruttore 2	Interruttore 3	Interruttore 4
11″/Letter	ON	ON	ON	ON
8″	OFF	ON	ON	ON
11,7″/A4	ON	OFF	ON	ON
12″	OFF	OFF	ON	ON
8,5″/Letter	ON	ON	OFF	ON
14″/Legal	OFF	ON	OFF	ON
10,5″/Executive	ON	OFF	OFF	ON
7,25″/Executive	OFF	OFF	OFF	ON
3,5″	ON	ON	ON	OFF
5,5″	OFF	ON	ON	OFF

Interruttori 5, 6: Selezione nastro

Regolare questi interruttori ON o OFF per selezionare la combinazione corrispondente al tipo di nastro usato.

Tipo di nastro	Interruttore 1	Interruttore 2
A colori (LC9CL)	ON	ON
Monocromo (LC9W)	OFF	ON
Monocromo (LC9/LC9HD)	ON	OFF
Monocromo (LC9/LC9HD)	OFF	OFF

BANK E

Switches 1, 2, 3, 4, 5: Code Page/International Character Set

If your EDS settings specify IBM emulation (Bank A, Switch 1 OFF) with either character table (Bank A, Switch 2), or Standard emulation (Bank A, Switch 1 ON) with the graphics character table (Bank A, Switch 2 ON), use the Bank E switches to select the default character code page you want to use.

Code Page	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5
#437 IBM-PC	ON	ON	ON	ON	ON
#850 Multi-Lingual	OFF	ON	ON	ON	ON
#852 Latin-2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
#860 Portuguese	ON	OFF	ON	ON	ON
#861 Icelandic	OFF	OFF	ON	ON	ON
#863 Canadian French	ON	ON	OFF	ON	ON
#865 Nordic	OFF	ON	OFF	ON	ON
#866 Russian	ON	OFF	OFF	ON	ON
#3840 IBM-Russian	OFF	OFF	OFF	ON	ON
#3841 Gost-Russian	ON	ON	ON	OFF	ON
#3843 Polish	OFF	ON	ON	OFF	ON
#3844 CS2	ON	OFF	ON	OFF	ON
#3845 Hungarian	OFF	OFF	ON	OFF	ON
#3846 Turkish	ON	ON	OFF	OFF	ON
#3847 Brazil-ABNT	OFF	ON	OFF	OFF	ON
#3848 Brazil-ABICOMP	ON	OFF	OFF	OFF	ON

BANQUE E

Commutateurs 1,2,3,4,5: Page de code/jeu de caractères internationaux

Si vous avez sélectionné l'émulation IBM (banque A, commutateur 1 sur OFF) et une table de caractères (banque A, commutateur 2) ou l'émulation standard (banque A, commutateur 1 sur ON) et la table de caractères graphiques (banque A, commutateur 2 sur ON), utilisez les commutateurs de la banque E pour sélectionner la page de code de caractères par défaut à utiliser.

Page de code	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5
#437 IBM-PC	ON	ON	ON	ON	ON
#850 Multilingue	OFF	ON	ON	ON	ON
#852 Latin 2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
#850 Portugais	ON	OFF	ON	ON	ON
#861 Islandais	OFF	OFF	ON	ON	ON
#863 Français canadien	ON	ON	OFF	ON	ON
#865 Nordique	OFF	ON	OFF	ON	ON
#866 Russe	ON	OFF	OFF	ON	ON
#3840 Russe IBM	OFF	OFF	OFF	ON	ON
#3841 Russe gothique	ON	ON	ON	OFF	ON
#3843 Polonais	OFF	ON	ON	OFF	ON
#3844 CS2	ON	OFF	ON	OFF	ON
#3845 Hongrois	OFF	OFF	ON	OFF	ON
#3846 Turc	ON	ON	OFF	OFF	ON
#3847 Brésil - ABNT	OFF	ON	OFF	OFF	ON
#3848 Brésil - ABICOMP	ON	OFF	OFF	OFF	ON

GRUPPE E

Schalter 1, 2, 3, 4, 5: Code-Page Internationaler Zeichensatz

Wenn Ihre EDS-Einstellung auf IBM-Emulation (Gruppe A, Schalter 1 OFF) und eine der beiden Zeichentabellen (Gruppe A, Schalter 2) oder auf Standardemulation (Gruppe A, Schalter 1 ON) und die Grafikzeichentabelle (Gruppe A, Schalter 2 ON) gestellt sind, wählen Sie die gewünschte Standard Code-Page mit den Schaltern der Gruppe E.

Code-Page	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Schalter 4	Schalter 5
Nr. 437 IBM-PC	ON	ON	ON	ON	ON
Nr. 850 Mehrsprachig	OFF	ON	ON	ON	ON
Nr. 852 Latein 2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Nr. 860 Portugiesich	ON	OFF	ON	ON	ON
Nr. 861 Isländisch	OFF	OFF	ON	ON	ON
Nr. 863 Kanadis-ches Französisch	ON	ON	OFF	ON	ON
Nr. 865 Nordisch	OFF	ON	OFF	ON	ON
Nr. 866 Russisch	ON	OFF	OFF	ON	ON
Nr. 3840 IBM-Russisch	OFF	OFF	OFF	ON	ON
Nr. 3841 Ghost-Russisch	ON	ON	ON	OFF	ON
Nr. 3843 Polnisch	OFF	ON	ON	OFF	ON
Nr. 3844 CS2	ON	OFF	ON	OFF	ON
Nr. 3845 Ungarisch	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Nr. 3846 Türkisch	ON	ON	OFF	OFF	ON
Nr. 3847 Brasilien ABNT	OFF	ON	OFF	OFF	ON
Nr. 3848 Brasil-ien ABICOMP	ON	OFF	OFF	OFF	ON

GRUPPO E

Interruttori 1, 2, 3, 4, 5: Codice pagina/Gruppo caratteri internazionali

Se si è specificata l'emulazione IBM con le regolazioni EDS (Gruppo A, interruttore 1 OFF) con una delle tabelle caratteri (Gruppo A, interruttore 2) o l'emulazione Standard (Gruppo A, interruttore 1 ON) con la tabella caratteri grafica (Gruppo A, interruttore 2 ON), usare gli interruttori del gruppo E per selezionare la pagina codici carattere di default da impiegare.

Pagina codici	Interruttore 1	Interruttore 2	Interruttore 3	Interruttore 4	Interruttore 5
#437 IBM-PC	ON	ON	ON	ON	ON
#850 Multi-Lingual	OFF	ON	ON	ON	ON
#852 Latin-2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
#860 Portuguese	ON	OFF	ON	ON	ON
#861Icelandic	OFF	OFF	ON	ON	ON
#863 Canadian French	ON	ON	OFF	ON	ON
#865 Nordic	OFF	ON	OFF	ON	ON
#866 Russian	ON	OFF	OFF	ON	ON
#3840 IBM-Russian	OFF	OFF	OFF	ON	ON
#3841 Gost-Russian	ON	ON	ON	OFF	ON
#3843 Polish	OFF	ON	ON	OFF	ON
#3844 CS2	ON	OFF	ON	OFF	ON
#3845 Hungarian	OFF	OFF	ON	OFF	ON
#3846 Turkish	ON	ON	OFF	OFF	ON
#3847 Brazil-ABNT	OFF	ON	OFF	OFF	ON
#3848 Brazil-ABICOMP	ON	OFF	OFF	OFF	ON

If your EDS settings specify Standard emulation (Bank A, Switch 1 ON) with the italic character table (Bank A, Switch 2 OFF), use the Bank E switches to select the international character set you want to use. This setting determines the assignment of 14 character codes in the Standard Italic character set.

International Character Set	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5
U.S.A.	ON	ON	ON	ON	ON
France	OFF	ON	ON	ON	ON
Germany	ON	OFF	ON	ON	ON
England	OFF	OFF	ON	ON	ON
Denmark-1	ON	ON	OFF	ON	ON
Sweden	OFF	ON	OFF	ON	ON
Italy	ON	OFF	OFF	ON	ON
Spain-1	OFF	OFF	OFF	ON	ON
Japan	ON	ON	ON	OFF	ON
Norway	OFF	ON	ON	OFF	ON
Denmark-2	ON	OFF	ON	OFF	ON
Spain-2	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Latin America	ON	ON	OFF	OFF	ON
Korea	OFF	ON	OFF	OFF	ON
Ireland	ON	OFF	OFF	OFF	ON
Legal	OFF	OFF	OFF	OFF	ON

BANK F

Switch 1: NLQ Font Selection

Selects Courier (ON) or Sanserif (OFF) as the default font to use for near letter quality printing.

Note:

Bank C switch 1 need to be in the correct position before this will have any effect.

Si vous avez sélectionné l'émulation standard (banque A, commutateur 1 sur ON) et la table de caractères italiques (banque A, commutateur 2 sur OFF), utilisez les commutateurs de la banque E pour sélectionner le jeu de caractères internationaux à utiliser. Ce réglage modifie l'assignation de 14 codes de caractères du jeu italique standard.

Jeu de caractères internationaux	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5
Etats-Unis	ON	ON	ON	ON	ON
France	OFF	ON	ON	ON	ON
Allemagne	ON	OFF	ON	ON	ON
Angleterre	OFF	OFF	ON	ON	ON
Danemark 1	ON	ON	OFF	ON	ON
Suède	OFF	ON	OFF	ON	ON
Italie	ON	OFF	OFF	ON	ON
Espagne 1	OFF	OFF	OFF	ON	ON
Japon	ON	ON	ON	OFF	ON
Norvège	OFF	ON	ON	OFF	ON
Danemark 2	ON	OFF	ON	OFF	ON
Espagne 2	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Amérique Latine	ON	ON	OFF	OFF	ON
Corée	OFF	ON	OFF	OFF	ON
Irlande	ON	OFF	OFF	OFF	ON
Legal	OFF	OFF	OFF	OFF	ON

BANQUE F

Commutateur 1: Sélection de la police d'impression Quasi-courrier

Il sert à sélectionner Courier (ON) ou Sanserif (OFF) comme police par défaut pour l'impression Quasi-courrier.

Remarque:

Le commutateur 1 de la banque C doit être réglé sur la position correcte sinon ce réglage n'aura aucun effet.

Wenn Ihre EDS-Einstellung auf Standardemulation (Gruppe A, Schalter 1 ON) und die Kursivschriftzeichentabelle (Gruppe A, Schalter 2 OFF) gesetzt ist, wählen Sie den gewünschten internationalen Zeichensatz mit den Schaltern der Gruppe E. Diese Einstellung bestimmt die Zuordnung von 14 Zeichencodes im Standard-Kursivschriftzeichensatz.

Internationaler Zeichensatz	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Schalter 4	Schalter 5
U.S.A.	ON	ON	ON	ON	ON
Frankreich	OFF	ON	ON	ON	ON
Deutschland	ON	OFF	ON	ON	ON
England	OFF	OFF	ON	ON	ON
Dänemark 1	ON	ON	OFF	ON	ON
Schweden	OFF	ON	OFF	ON	ON
Italien	ON	OFF	OFF	ON	ON
Spanien 1	OFF	OFF	OFF	ON	ON
Japan	ON	ON	ON	OFF	ON
Norwegen	OFF	ON	ON	OFF	ON
Dänemark 2	ON	OFF	ON	OFF	ON
Spanien 2	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Lateinamerika	ON	ON	OFF	OFF	ON
Korea	OFF	ON	OFF	OFF	ON
Irland	ON	OFF	OFF	OFF	ON
Legal	OFF	OFF	OFF	OFF	ON

GRUPPE F

Schalter 1: NLQ-Schriftartwahl

Wählt Courier (ON) oder Sanserif (OFF) als Standardschriftart für den Schönschrift-Druckmodus (NLQ).

Hinweis:

Schalter 1 in Gruppe C muß in der richtigen Stellung stehen, bevor diese Einstellung wirksam ist.

Se con le regolazioni EDS si è specificata l'emulazione Standard (Gruppo A, interruttore 1 ON) con la tabella caratteri corsivi (Gruppo A, interruttore 2 OFF), usare gli interruttori del gruppo E per selezionare il gruppo di caratteri internazionali che si desidera usare. Questa regolazione stabilisce l'assegnazione di 14 codici caratteri nel gruppo caratteri corsivi Standard.

Gruppo caratteri internazionali	Interruttore 1	Interruttore 2	Interruttore 3	Interruttore 4	Interruttore 5
U.S.A.	ON	ON	ON	ON	ON
Francia	OFF	ON	ON	ON	ON
Germania	ON	OFF	ON	ON	ON
Inghilterra	OFF	OFF	ON	ON	ON
Danimarca-1	ON	ON	OFF	ON	ON
Svezia	OFF	ON	OFF	ON	ON
Italia	ON	OFF	OFF	ON	ON
Spagna-1	OFF	OFF	OFF	ON	ON
Giappone	ON	ON	ON	OFF	ON
Norvegia	OFF	ON	ON	OFF	ON
Danimarca-2	ON	OFF	ON	OFF	ON
Spagna-2	OFF	OFF	ON	OFF	ON
America Latina	ON	ON	OFF	OFF	ON
Corea	OFF	ON	OFF	OFF	ON
Irlanda	ON	OFF	OFF	OFF	ON
Legale	OFF	OFF	OFF	OFF	ON

GRUPPO F

Interruttore 1: Selezione font NLQ

Seleziona Courier (ON) o Sanserif (OFF) come font di default da usare per la stampa in qualità lettera.

Nota:

L'interruttore 1 del gruppo C deve essere regolato sulla posizione corretta perché questo possa avere effetto.

Chapter 4: User Setup Utility

The User Setup Utility is included on the floppy disk that comes with the printer. It allows you to change the EDS settings of the printer from your computer.

To run the User Setup Utility, you need an IBM-compatible computer running PC-DOS or MS-DOS. The computer must be equipped with a 3.5″ floppy drive and a hard disk drive.

In this chapter you will learn about:

- ❏ Installing the User Setup Utility
- ❏ Starting the User Setup Utility
- ❏ Editing setup data
- ❏ Loading and saving setup data
- ❏ Exiting the User Setup Utility and sending the settings to the printer

Important!

See the "readme.txt" file for important information that became available after this documentation was printed.

All the procedures in this chapter assume that you are using a mouse and that you are familiar with common mouse operations like click and double-click. If you need information on mouse operations, see your computer manual. If you want to operate the User Setup Utility using the keyboard instead of the mouse, follow the instructions that appear on your computer's screen.

Installing the User Setup Utility

- ❏ Insert the disk that contains the User Setup Utility into one of your computer's disk drives. This explanation assumes you are using the A: drive, but you could use any drive. Just remember to change the "A:" drive name specifications in the following steps to the name of the drive you are using.
- ❏ Execute the following commands to start installation of the User Setup Utility. The following commands assume you are starting from drive C:, and the floppy that contains the User Setup Utility is inserted in drive A:

```
C:\>A: ↵
A:\>CD UTILITY↵
A:\UTILITY>SETUP↵
```

Chapitre 4: Utilitaire d'impression

Un utilitaire d'impression se trouve sur la disquette fournie avec l'imprimante. Il permet de modifier les réglages EDS de l'imprimante à partir de l'ordinateur.

Pour pouvoir exploiter cet utilitaire d'impression, vous avez besoin d'un ordinateur compatible IBM qui fonctionne avec PC-DOS ou MS-DOS. L'ordinateur doit être équipé d'un lecteur de disquette 3,5 pouces et d'un disque dur.

Ce chapitre contient les paragraphes suivants:

- ❏ Installation de l'utilitaire d'impression
- ❏ Exploitation de l'utilitaire d'impression
- ❏ Configuration des données
- ❏ Chargement et sauvegarde des données
- ❏ Sortie de l'utilitaire d'impression et transfert des réglages à l'imprimante

Important!

Veuillez lire le fichier "readme.txt". Ce fichier vous fournira des informations non disponibles au moment de l'impression de ce guide d'utilisation.

Dans ce chapitre, il est entendu que vous utilisez une souris et que vous connaissez les opérations de base de la souris, comme les clics et double-clics. Pour plus de détails sur l'utilisation de la souris, consultez le mode d'emploi de l'ordinateur. Si vous souhaitez utiliser l'utilitaire d'impression avec le clavier au lieu de la souris, suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'ordinateur.

Installation de l'utilitaire d'impression

- ❏ Insérez la disquette qui contient l'utilitaire d'impression dans un des lecteurs de l'ordinateur. Les instructions suivantes utilisent le lecteur A comme exemple. Vous pouvez utiliser le lecteur que vous voulez mais n'oubliez pas qu'il est appelé lecteur A dans les démarches suivantes.
- ❏ Exécutez les commandes suivantes pour installer l'utilitaire d'impression. Il est supposé que vous démarrez l'ordinateur sur le lecteur C et que la disquette contenant l'utilitaire d'impression se trouve dans le lecteur A.

```
C:\>A: ↵
A:\>CD UTILITY↵
A:\UTILITY>SETUP↵
```

Kapitel 4: Drucker-Installationsprogramm

Das Drucker-Installationsprogramm befindet sich auf der Diskette, die dem Drucker beiliegt. Es erlaubt es Ihnen, die EDS-Einstellungen des Druckers vom Computer aus zu steuern.

Zur Verwendung des Drucker-Installationsprogramms benötigen Sie einen IBM-kompatiblen Computer, der mit PC-DOS oder MS-DOS läuft. Der Computer muß über ein 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk und eine Festplatte verfügen.

Dieses Kapitel informiert über:

- ❏ Installierung des Drucker-Installationsprogramms
- ❏ Starten des Drucker-Installationsprogramms
- ❏ Editieren der Setup-Daten
- ❏ Laden und Speichern der Setup-Daten
- ❏ Verlassen des Drucker-Installationsprogramms und Übertragung der Einstelldaten zum Drucker

Wichtig!

Siehe die Datei "README.TXT" bezüglich Informationen, die bei der Drucklegung dieser Anleitung noch nicht verfügbar waren.

Sämtliche Vorgänge in diesem Kapitel setzen voraus, daß Sie eine Maus verwenden und mit normalen Maus-Bedienungsabläufen, wie z.B. Klicken und Doppelklicken, vertraut sind. Falls notwendig, finden Sie Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung Ihres Computers. Wenn Sie das Drucker-Installationsprogramm über die Tastatur und nicht über Maussteuerung bedienen wollen, folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Computerbildschirm erscheinen.

Installierung des Drucker-Installationsprogramms

- ❏ Schieben Sie die Diskette, die das Drucker-Installationsprogramm enthält, in eines der Laufwerke Ihres Computers. In dieser Beschreibung wird angenommen, daß Sie das Laufwerk A: verwenden, obwohl hierzu auch jedes andere Laufwerk verwendet werden kann. Denken Sie in diesem Fall lediglich daran, die Laufwerkangabe “A:” dem verwendeten Laufwerk entsprechend zu ändern.
- ❏ Geben Sie zur Einleitung der Installierung des Drucker-Installationsprogramm die folgenden Befehle ein. In dieser Beschreibung wird angenommen, daß Sie von Laufwerk C: starten und die Diskette, die das Drucker-Installationsprogramm enthält, in Laufwerk A: geschoben haben.

```
C:\>A: ↵
A:\>CD UTILITY↵
A:\UTILITY>SETUP↵
```

Capitolo 4: User Setup Utility

Questo permette di modifcare le regolazioni EDS della stampante dal computer.

Per usare l’User Setup Utility è necessario un computer compatibile IBM con PC-DOS o MS-DOS. Il computer deve essere dotato di un drive per floppy disk da 3,5” e di un disco fisso.

In questo capitolo spieghiamo quanto segue:

- ❏ Installazione dell’User Setup Utility
- ❏ Lancio dell’User Setup Utility
- ❏ Modifica dei dati di impostazione
- ❏ Caricamento e salvataggio dei dati di impostazione
- ❏ Uscita dall’User Setup Utility e invio delle regolazioni alla stampante

Importante!

Leggere il file "readme.txt" per ottenere informazioni non disponibili al momento della stampa del presente documento.

Tutti i procedimenti in questo capitolo presumono che si usi un mouse e che si sia familiari con le comuni operazioni del mouse come il clic e il doppio clic. Se si ha bisogno di informazioni sull’uso del mouse, fare riferimento al manuale di istruzioni del proprio computer. Se si desidera funzionare l’User Setup Utility usando la tastiera invece del mouse, seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo del computer..

Installazione di User Setup Utility

- ❏ Inserire il dischetto che contiene User Setup Utility in uno dei disk drive del computer. Questa spiegazione assume che si usi il drive A:, ma si può usare qualsiasi drive. Basta ricordarsi di sostituire la specificazione del drive “A:” con quella del drive impiegato nei vari punti del procedimento.
- ❏ Eseguire i comandi seguenti per avviare l’installazione di User Setup Utility. I seguenti comandi suppongono che si parta dal drive C: e che il floppy contenente User Setup Utility si trovi nel drive A:.

```
C:\>A: ↵
A:\>CD UTILITY↵
A:\UTILITY>SETUP↵
```

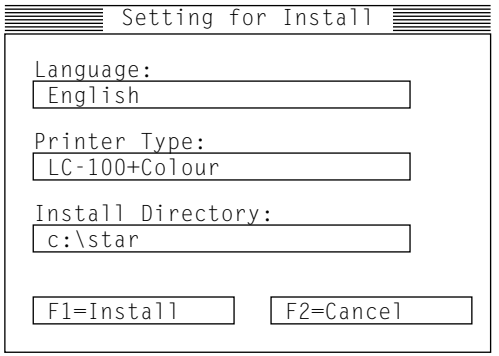

- ❏ Pull down the list of available languages under Language: and double-click the one you want to use.
- ❏ Click the **Install Directory**: box to change it into an input box.
- ❏ Input the drive name and directory where you want the User Setup Utility installed. Make sure to include the full path to the directory.
  You can use your computer's left and right arrow keys, **Delete** key, and backspace key to move around the input box and make changes to the text inside it.
- ❏ Click **Install** to install the User Setup Utility and start it up.

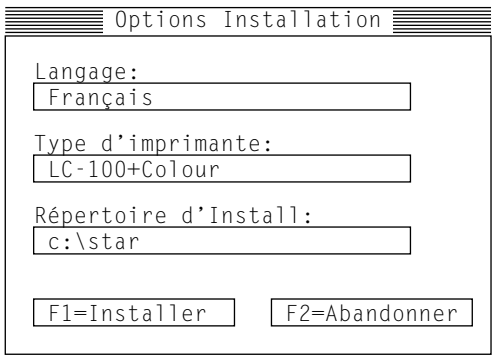

- ❏ Faites apparaître la liste des langues disponible sous Langage: et cliquez deux fois sur la langue souhaitée.
- ❏ Cliquez sur la case **Répertoire d'Install**: pour changer de répertoire d'installation.
- ❏ Entrez le nom du lecteur et le répertoire dans lequel vous voulez installer l'utilitaire d'impression. Assurez-zous que le chemin et le répertoire soient corrects.
  Vous pouvez utiliser les touches fléchées gauche et droite, la touche d'**effacement** et la touche de recul de l'ordinateur pour déplacer le curseur dans la case d'entrée et modifier le texte à l'intérieur.
- ❏ Cliquez sur Install pour **installer** l'utilitaire d'impression et le lancer.

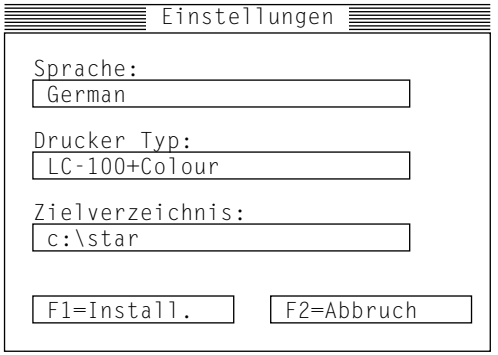

- ❏ Rufen Sie die Liste der aufgeführten Sprachen unter “Language” ab, und klicken Sie die gewünschte Sprache doppelt an.
- ❏ Klicken Sie das “**Zielverzeichnis:**”-Feld an, um dieses in ein Eingabefeld umzuwandeln.
- ❏ Geben Sie den Buchstaben des Laufwerks und das Verzeichnis (Directory), in das Sie das Drucker-Installationsprogramm installieren möchten, ein. Sie können die linke und rechte Pfeiltaste, die **Delete**-Taste und die **Backspace**-Taste verwenden, um den Cursor innerhalb des Eingabefelds zu bewegen und eventuelle Textänderungen im Feld auszuführen.
- ❏ Klicken Sie “**Install**” zum Installieren des Drucker-Installationsprogramms an, und starten Sie das Programm.

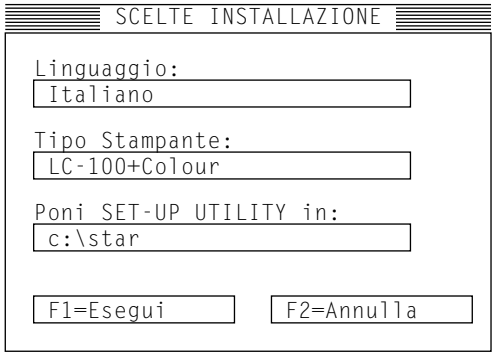

- ❏ Tirare giù la lista delle lingue disponibili sotto Language: e fare un doppio clic sulla lingua desiderata.
- ❏ Cliccare sul riquadro **Poni SET-UP UTILITY in** per trasformarlo in un riquadro di input.
- ❏ Immettere il nome del drive e la directory dove si desidera installare User Setup Utility. Assicurarsi di includere l’intero path della directory. È possibile usare i tasti del cursore sinistro e destro, il tasto **Delete** e il tasto di ritorno per spostarsi nel riquadro di input e cambiare il testo al suo interno.
- ❏ Cliccare **Esegui** per installare User Setup Utility e lanciarlo.

Starting up the User Setup Utility

❏ After you install the User Setup Utility, you can start it up any time by moving to the directory you specified under “Installing the User Setup Utility” on page 59 and inputting the following:

STARSET ↵

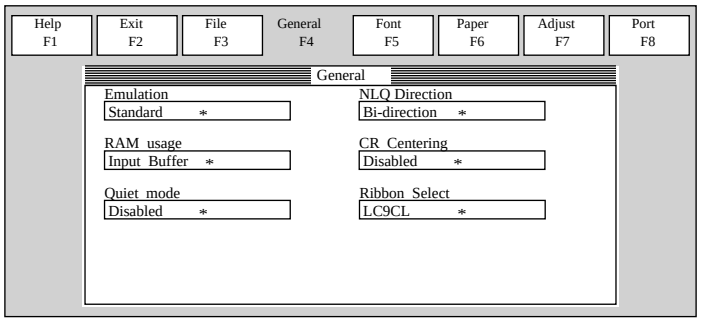

When you start the User Setup Utility, it reads and displays the last settings that were sent to the printer by the utility.

Note:

The utility does not read the settings from the printer. It reads the settings from a file that was created the last time the utility was run, which are stored on your computer’s hard disk. If the EDS settings have been changed using the printer’s control panel, those control panel settings will not be shown by the utility, and they will be replaced by the current User Setup Utility settings if you specify that current settings should be sent to the printer (page 69) when you exit the utility.

❏ Now you can use the User Setup Utility to make the setup changes you want.

❏ You can press **F1** at any time to access the on-screen help for the setup utility.

Changing the General, Font, Paper and Adjust Settings

The following are basic operations to change settings in the General, Font, Paper and Adjust windows.

To select a window

❏ Click on the name of the window you want to select (General, Font, Paper, Adjust, Port) by clicking on its name at the top of your computer’s screen. When you do, the corresponding window appears on the screen. You can also select a window by pressing a function key from **F4** to **F8**.

Exploitation de l’utilitaire d’impression

❏ Une fois que vous avez installé l’utilitaire d’impression, vous pouvez l’utiliser quand vous voulez en allant dans le répertoire choisi dans “Installation de l’utilitaire d’impression” à la page 59 et en entrant la commande suivante:

STARSET ↵

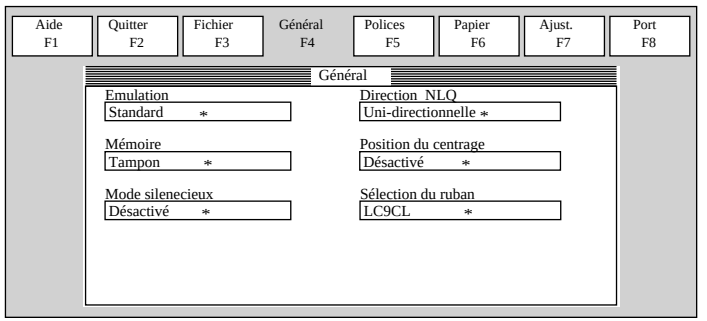

Quand vous lancez l’utilitaire d’impression, il lit et affiche les réglages courants de l’imprimante.

Remarque:

L’utilitaire ne lit pas les réglages de l’imprimante. Il lit les réglages mémorisés sur le disque dur la dernière fois qu’il a été mis en route. Si les réglages EDS ont été changés sur le panneau de commande de l’imprimante, ils ne seront pas indiqués par l’utilitaire et ils seront remplacés par les réglages de l’utilitaire d’impression si vous spécifiez l’envoie des réglages actuels à l’imprimante (page 69) quand vous sortez de l’utilitaire.

❏ A présent, vous pouvez utiliser l’utilitaire d’impression pour faire les changements souhaités.

❏ Vous pouvez appuyer sur **F1** à tout moment pour afficher sur l’écran le menu d’aide pour l’utilitaire d’impression.

Changement des réglages de généralités, de la police, du papier et des paramètres

Effectuez les opérations de base suivantes pour changer les réglages de généralités, de la police, du papier et des paramètres

Sélection d’une fenêtre

❏ Cliquez sur le nom de la fenêtre que vous voulez sélectionner (Général, Police, Papier, Ajust., Port) en haut de l’écran de l’ordinateur. La fenêtre correspondante apparaît sur l’écran. Vous pouvez également sélectionner une fenêtre en appuyant sur une touche de fonction **F4** à **F8**.

Starten des Drucker-Installationsprogramms

❏ Nach der Installierung des Drucker-Installationsprogramms können Sie das Programm jederzeit starten, indem Sie in das Verzeichnis (Directory) wechseln, daß Sie unter “Installierung des Drucker-Installationsprogramms” auf Seite 60 angegeben haben, und den folgenden Befehl eingeben:

STARSET ↵

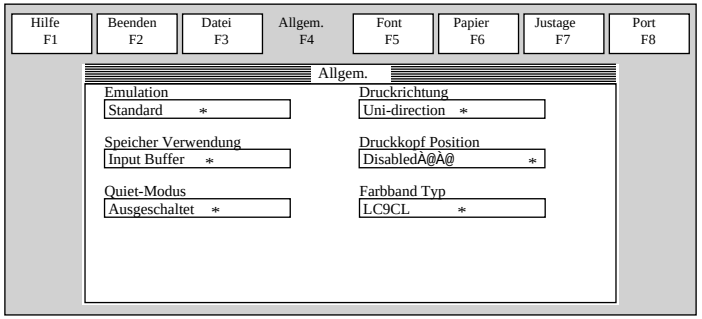

Das Drucker-Installationsprogramm liest beim Starten die derzeitigen Druckereinstellungen und zeigt diese an.

Hinweis:

Das Programm liest nicht die Einstellungen vom Drucker. Es liest die Einstellungen vom letzten Einsatz des Programms die auf der Festplatte des Computers gespeichert sind. Wenn die EDS-Einstellungen über das Bedienfeld des Druckers geändert wurden, werden diese Bedienfeldeinstellungen nicht vom Programm gezeigt. Sie werden durch die aktuellen Anwender-Einstellungen ersetzt, wenn Sie beim Verlassen des Installationsprogramms angeben, daß die aktuellen Einstellungen zum Drucker geschickt werden sollen (Seite 70).

❏ Sie können jetzt mit Hilfe des Drucker-Installationsprogramms die gewünschten Einstellungsänderungen vornehmen.

❏ Sie können **F1** jederzeit drücken, um die On-screen Hilfefunktion für das Drucker-Installationsprogramm abzurufen.

Änderung der Einstellungen unter Allgem., Font, Papier, Justage und Port

Nachfolgend beschrieben sind grundlegende Vorgänge zur Änderung der Einstellungen in den Kästen Allgem. (allgemeine Einstellungen), Font (Schriftart), Papier (Papier), Justage (Bidirektionaler Druckertest) und Port (Schnittstelle).

Wahl eines Fensters

❏ Wählen Sie eines der Fenster, indem Sie den Namen des gewünschten Fensters (Allgem., Font, Papier, Justage, Port) am oberen Bildschirmrand anklicken. Anschließend erscheint das dazugehörige Fenster auf dem Bildschirm. Ebenso kann ein Fenster auch durch Drücken einer Funktionstaste (**F4** bis **F8**) gewählt werden.

Lancio di User Setup Utility

❏ Dopo aver installato User Setup Utility è possibile lanciarlo in qualsiasi momento passando alla directory specificata in “Installazione di User Setup Utility” a pagina 60 e immettendo quanto segue:

STARSET ↵

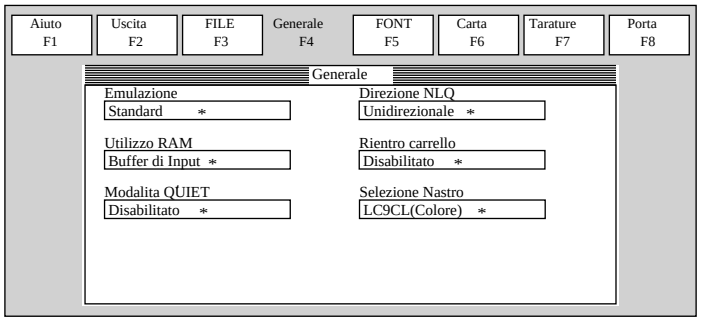

Quando si lancia User Setup Utility, questo legge e visualizza le regolazioni attuali della stampante.

Nota:

Il programma non legge le regolazioni dalla stampante. Legge invece le regolazioni dell’ultima volta che il programma è stato usato, che sono memorizzate nel disco fisso del computer. Se le regolazioni EDS sono state cambiate usando il pannello comandi della stampante, tali regolazioni non sono visualizzate dal programma e sono sostituite con le attuali regolazioni di User Setup Utility se si specifica che le attuali regolazioni devono essere inviate alla stampante (pagina 70) quando si esce dal programma.

❏ Ora si può usare User Setup Utility per eseguire le modifiche desiderate all’impostazione.

❏ Èpossibile premere **F1** in qualsiasi momento per accedere all’assistenza sullo schermo per il programma.

Cambiamento delle impostazioni generali, font, carta e Tarature

Di seguito spieghiamo le operazioni basilari per cambiare le impostazioni delle finestre Generale, Font, Carta, Tarature e Porta.

Per selezionare una finestra

❏ Cliccare sul nome della finestra che si vuole selezionare (General, Font, Paper, Adjust, Port) in cima allo schermo del computer. A questo punto la finestra corrispondente appare sullo schermo. È anche possibile selezionare una finestra premendo un tasto di funzione da **F4** a **F8**.

To select a setting box

❏ Click on the box you want to select or move to it by using your keyboard's **Tab** or arrow keys. The currently selected setting box is highlighted on the screen.

To change a setting

❏ After you select a setting box, click on the box or press **Enter** to pull down a list of available settings.

❏ Select the setting you want to use in the list by double-clicking on it, or by moving to it with the arrow keys and pressing **Enter**.

Note:

An asterisk to the right of a setting indicates that it is the default.

The settings in the General, Font, and Paper windows are identical to those in the EDS Mode. See "EDS Mode Settings" on page 47 for details.

Adjusting the dot alignment

❏ Click on Adjust or press the **F7** function key.

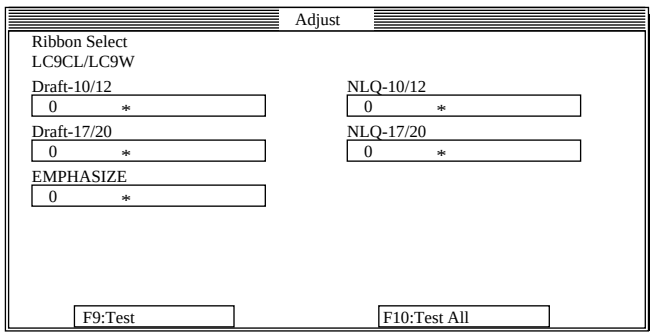

❏ Use the above window to test and adjust the vertical alignment of the printer in each printing mode. See "Adjusting the dot alignment" on page 123 for full details on dot alignment.

Sélection d'une case de réglage

❏ Cliquez sur la case que vous voulez sélectionner ou positionnez le curseur dessus à l'aide de la touche de **tabulation** ou des **touches fléchées**. La case sélectionnée apparaît en surbrillance sur l'écran.

Changement d'un réglage

❏ Une fois que vous avez sélectionné une case, cliquez dessus ou appuyez sur la touche **Enter** pour faire apparaître les réglages disponibles.

❏ Sélectionnez le réglage souhaité dans la liste en cliquant deux fois dessus ou en positionnant le curseur dessus avec les touches fléchées, puis en appuyant sur **Enter**.

Remarque:

Les réglages par défaut sont indiqués par un astérisque à droite.

Les réglages des fenêtres Général, Police, Papier sont identiques à ceux du mode EDS. Pour plus de détails, reportez-vous à "Réglages en mode EDS" à la page 47.

Réglage de l'alignement des points

❏ Cliquez sur Ajust ou appuyez sur la touche de fonction **F7**.

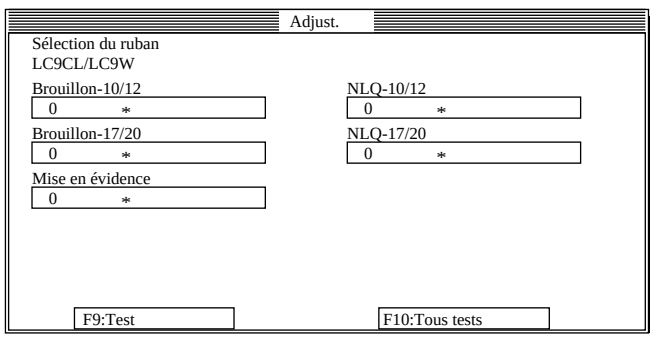

❏ Utilisez la fenêtre illustrée ci-dessus pour tester et régler l'alignement vertical dans chaque mode d'impression. Voir "Réglage de l'alignement des points" à la page 123 pour plus de détails sur l'alignement des points.

Wahl eines Feldes

❏ Klicken Sie das gewünschte Feld an, oder führen Sie den Cursor mit der **Tab**-Taste oder den **Pfeiltasten** auf das Feld.

Änderung der Einstellung

❏ Klicken Sie das gewählte Feld an, oder drücken Sie die **ENTER**-Taste, um eine Liste der verfügbaren Einstellungen aufzurufen.

❏ Wählen Sie die gewünschte Einstellung auf der Liste, indem Sie die Einstellung doppelt anklicken, oder den Cursor mit den Pfeiltasten darauf führen und die **ENTER**-Taste drücken.

Hinweis:

Ein Sternchen rechts neben einer Einstellung zeigt an, daß es sich bei diesem Wert um die Standardeinstellung handelt.

Die Einstellungen unter Allgem., Font und Papier sind identisch mit denen im EDS-Modus. Einzelheiten hierzu enthält der Abschnitt “EDS-Modus-Einstellungen” auf Seite 48.

Änderung des Bidirektionalen Druckertests

❏ Klicken Sie “Justage” an, oder drücken Sie die Funktionstaste **F7**.

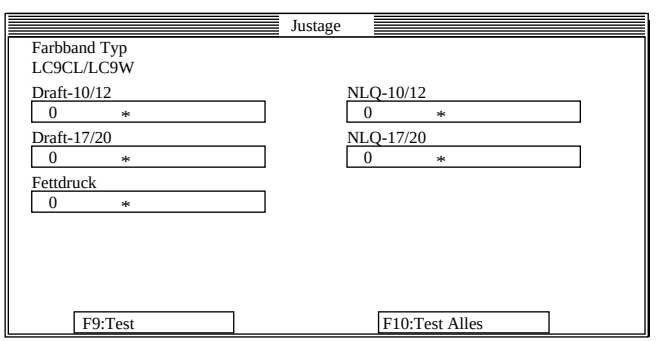

❏ Testen und stellen Sie die vertikale Justierung des Druckers in jedem Druckmodus auf dem obigen Schirmbild ein. Einzelheiten hierzu enthält der Abschnitt “Bidirektionaler Druckertest” auf Seite 124.

Selezione di un riquadro di impostazione

❏ Cliccare sul riquadro che si vuole selezionare o spostarsi ad esso usando i tasti di **tabulazione** e del **cursore** del computer. Il riquadro di impostazione attualmente selezionato è evidenziato sullo schermo.

Per cambiare un’impostazione

❏ Dopo aver selezionato il riquadro di impostazione, cliccare sul riquadro o premere **Enter** per tirare fuori la lista delle regolazioni disponibili.

❏ Selezionare l’impostazione desiderata nella lista con un doppio clic o spostandosi su di essa con i tasti del cursore e premendo **Enter**.

Nota:

Un asterisco a destra di un’impostazione indica il default.

Le impostazioni nelle finestre General, Font e Paper sono identiche a quelle nel modo EDS. Vedere “Regolazioni del modo EDS” a pagina 48 per dettagli.

Regolazione dell’allineamento dei punti

❏ Cliccare su Adjust o premere il tasto di funzione **F7**.

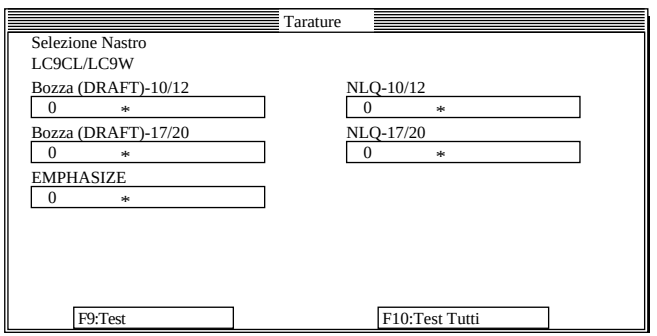

❏ Usare la finestra mostra sopra per collaudare e regolare l’allineamento verticale della stampante in ciascun modo di stampa. Vedere “Regolazione dell’allineamento dei punti” a pagina 124 per dettagli completi sull’allineamento dei punti.

Changing the printer port

❏ Click on Port or press the **F8** function key.

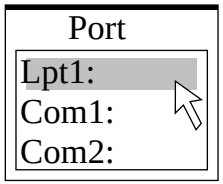

❏ Select the port you want to use by double-clicking on it, or by moving to it with the arrow keys and pressing **Enter**.

Saving setup data in a configuration file

❏ To save setup data in a configuration file so you can recall it later, click on File or press the **F3** function key.

❏ Select Save from the menu that drops down by double-clicking on it, or by moving the highlighting to it with the arrow keys and pressing **Enter**.

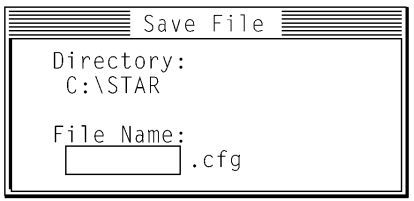

❏ Input the name that you want to assign to the configuration file and press **Enter**. The configuration is automatically stored in the directory you specified under "Installing the User Setup Utility" on page 59, and assigned the extension ".cfg".

Important!

Remember that changing User Setup Utility settings on the computer screen does not directly change them in the printer. To change the printer settings to those shown on the screen, use the Exit command (page 69).

Changement du port de l'imprimante

❏ Cliquez sur Port ou appuyez sur la touche de fonction **F8**.

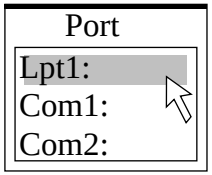

❏ Sélectionnez le port que vous voulez utiliser en cliquant deux fois dessus ou en positionnant le curseur dessus avec les touches fléchées, puis en appuyant sur **Enter**.

Sauvegarde des données dans un fichier de configuration

❏ Pour sauvegarder des données dans un fichier de configuration afin de pouvoir les rappeler par la suite, cliquez sur Fichier ou appuyez sur la touche de fonction **F3**.

❏ Sélectionnez Sauver sur le menu qui apparaît en cliquant deux fois dessus ou en positionnant le curseur dessus avec les touches fléchées et en appuyant sur **Enter**.

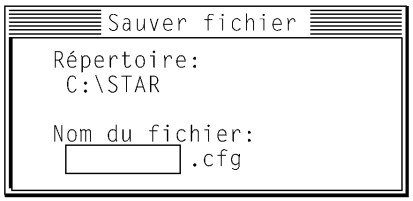

❏ Entrez le nom que vous voulez donner au fichier de configuration et appuyez sur **Enter**. La configuration est automatiquement mémorisée dans le sommaire que vous avez désigné à l'étape "Installation de l'utilitaire d'impression" à la page 59 et l'extension "cfg" lui est attribuée.

Important!

Les paramètres modifiés sur l'écran de l'ordinateur avec l'utilitaire d'impression ne sont pas changés dans l'imprimante. Pour transférer les réglages de l'écran à l'imprimante, utilisez la commande Quitter (page 69).

Änderung der Schnittstelle

❏ Klicken Sie “Port” an, oder drücken Sie die Funktionstaste **F8**.

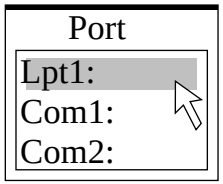

❏ Wählen Sie die gewünschte Schnittstelle, indem Sie diese doppelt anklicken, oder den Cursor mit den Pfeiltasten darauf führen und die **ENTER**-Taste drücken.

Speichern der Einstelldaten in einer Konfigurationsdatei

❏ Sichern Sie die Einstelldaten in einer Konfigurationsdatei, so daß die Daten anschließend jederzeit abrufbar sind. Klicken Sie dazu “Datei” an, oder drücken Sie die Funktionstaste **F3**.

❏ Wählen Sie “Sichern” in dem Menü, das erscheint, indem Sie es doppelt anklicken, oder indem Sie den Cursor mit den Pfeiltasten darauf führen und die **ENTER**-Taste drücken.

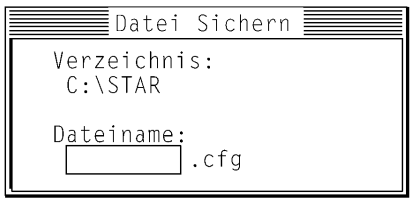

❏ Geben Sie den Namen ein, mit dem Sie die Konfigurationsdatei benennen möchten, und drücken Sie die **ENTER**-Taste. Die Konfigurationsdatei wird automatisch mit der Erweiterung “.cfg” in dem Verzeichnis gespeichert, das Sie unter “Installierung des Drucker-Installationsprogramms” auf Seite 60 angegeben haben.

Wichtig!

Beachten Sie, daß eine Änderung der Einstellungen im Drucker-Installationsprogramm auf dem Bildschirm keinesfalls einer direkten Änderung der Einstellungen am Drucker gleichkommt. Eine Änderung der Druckereinstellungen gemäß der Einstelldaten auf dem Bildschirm muß über den Beenden-Befehl (Seite 70) vorgenommen werden.

Cambiamento della porta stampante

❏ Cliccare su Port o premere il tasto di funzione **F8**.

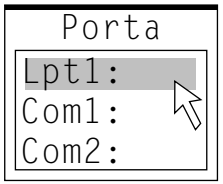

❏ Selezionare la porta che si vuole usare con un doppio clic o spostandosi su di essa con i tasti del cursore e premendo **Enter**.

Salvataggio dei dati di impostazione in un file di configurazione

❏ Per salvare i dati di impostazione in un file di configurazione che sia possibile richiamare in seguito, cliccare su File o premere il tasto di funzione **F3**.

❏ Dal menu che appare selezionare Salva con un doppio clic o spostando l’evidenziatura su di esso con i tasti del cursore e premendo **Enter**.

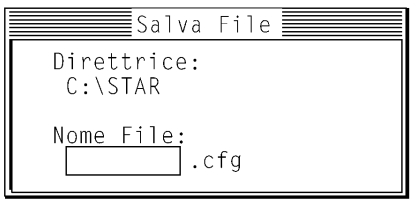

❏ Immettere il nome che si vuole assegnare al file di configurazione e premere **Enter**. La configurazione viene automaticamente memorizzata nella directory specificata in “Installazione di User Setup Utility” a pagina 60 e riceve l’estensione “.cfg”.

Importante!

Ricordare che quando si cambiano le impostazioni di User Setup Utility sullo schermo del computer queste non sono necessariamente cambiate nella stampante. Per cambiare le regolazioni della stampante in quelle visualizzate sullo schermo usare il comando Exit (pagina 70).

Importing setup data from a configuration file

- ❏ Click on File or press the **F3** function key.
- ❏ Select Load from the menu that drops down by double-clicking on it, or by moving the highlighting to it with the arrow keys and pressing **Enter**.

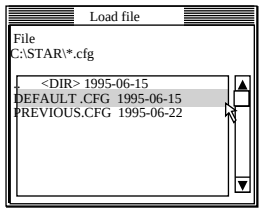

- ❏ Select the file that contains the configuration you want to use by double-clicking on its name, or by moving the highlighting to its name with the arrow keys and pressing **Enter**.

Returning to default settings

- ❏ To make all settings revert to their defaults, perform the procedure under "Importing setup data from a configuration file" in the previous section and select the file named "DEFAULT.CFG".

Exiting the User Setup Utility

To exit the User Setup Utility, pull down the File menu and select **Exit**.

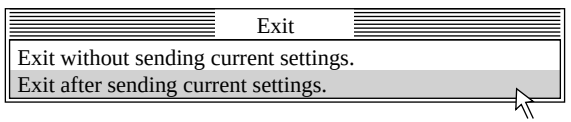

- ❏ Select the option you want by double-clicking on it, or by moving the highlighting to it with the arrow keys and pressing **Enter**.

  "Exit after sending current settings" sends all User Setup Utility settings to the printer, which replaces any settings that may have been made using the printer's control panel. "Exit without sending current settings" exits the User Setup Utility without sending anything to the printer.

Using the Help menu

- ❏ To get information on how to use the User Setup Utility, click Help or press function key **F1**.

Importation de données d'un fichier de configuration

- ❏ Cliquez sur Fichier ou appuyez sur la touche de fonction **F3**.
- ❏ Sélectionnez Charge sur le menu qui apparaît en cliquant deux fois dessus ou en positionnant le curseur dessus avec les touches fléchées et en appuyant sur **Enter**.

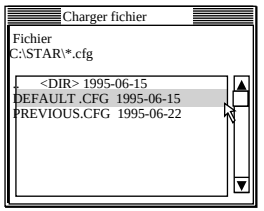

- ❏ Sélectionnez le fichier qui contient la configuration souhaitée en cliquant deux fois sur le nom du fichier ou en positionnant le curseur sur le nom avec les touches fléchées, puis en appuyant sur la touche **Enter**.

Retour aux réglages par défaut

- ❏ Pour ramener tous les réglages aux valeurs par défaut, effectuez les démarches de "Importation de données d'un fichier de configuration" ci-dessus et sélectionnez le fichier appelé "DEFAULT.CFG".

Sortie de l'utilitaire d'impression

Pour sortir de l'utilitaire d'impression, ouvrez le menu Fichier et sélectionnez **Quitter**.

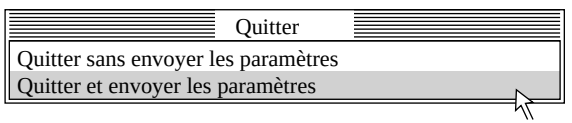

- ❏ Sélectionnez l'option souhaitée en cliquant deux fois dessus ou en positionnant le curseur dessus à l'aide des touches fléchées et en appuyant ensuite sur **Enter**.

  L'option "Quitter et envoyer les paramètres" vous permet d'envoyer tous les réglages de l'utilitaire d'impression à l'imprimante. Cette dernière remplacera lors de l'opération tous les réglages effectués auparavant depuis le panneau de commande de l'imprimante. L'option "Quitter sans envoyer les paramètres" vous permet de quitter l'utilitaire d'impression sans envoyer de données à l'imprimante.

Utilisation du menu d'aide

- ❏ Pour obtenir des informations sur l'exploitation de l'utilitaire d'impression, cliquez sur Aide ou appuyez sur la touche de fonction **F1**.

Einlesen von Einstelldaten aus einer Konfigurationsdatei

- ❏ Klicken Sie “Datei” an, oder drücken Sie die Funktionstaste **F3**.
- ❏ Wählen Sie “Laden” in dem Menü, das erscheint, indem Sie es doppelt anklicken, oder indem Sie den Cursor mit den Pfeiltasten darauf führen und die **ENTER**-Taste drücken.

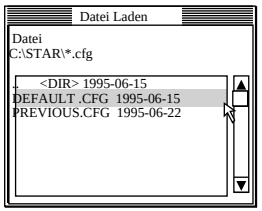

- ❏ Wählen Sie die Datei mit der gewünschte Konfiguration durch doppeltes Anklicken, oder indem Sie den Cursor mit den Pfeiltasten darauf führen und die **ENTER**-Taste drücken.

Rückstellung auf die Standardeinstellungen

- ❏ Führen Sie den oben unter “Einlesen von Einstelldaten aus einer Konfigurationsdatei” beschriebenen Vorgang aus, und wählen Sie die Datei “DEFAULT.CFG”, um sämtliche Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzustellen.

Verlassen des Drucker-Installationsprogramms

Rufen Sie zum Verlassen des Drucker-Installationsprogramms das “Datei”-Menü auf, und wählen Sie “**Beenden**”.

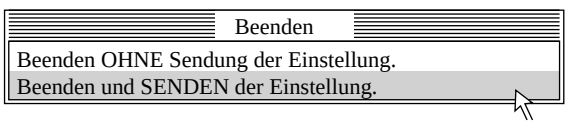

- ❏ Wählen Sie die gewünschte Option, indem Sie sie doppelklicken, oder indem Sie sie mit den Pfeiltasten markieren und die Enter-Taste drücken.

  “Beenden und SENDEN der Einstellung” bewirkt, daß alle Einstellungen des Drucker-Installationsprogramms zum Drucker geschickt werden und dort alle vorher vorhandenen Einstellungen, die über die Druckersteuerung eingegeben wurden, ersetzen. “Beenden OHNE Sendung der Einstellung” bewirkt, daß das Drucker-Installationsprogramm verlassen wird, ohne etwas an den Drucker zu schicken.

Verwendung der Hilfe

- ❏ Klicken Sie “Hilfe” an, oder drücken Sie die Funktionstaste **F1**, um Informationen zur Verwendung des Drucker-Installationsprogramms abzurufen.

Importazione di dati di impostazione da un file di configurazione

- ❏ Cliccare su File o premere il tasto di funzione **F3**.
- ❏ Dal menu che appare selezionare Load con un doppio clic o spostando l’evidenziatura su di esso con i tasti del cursore e premendo **Enter**.

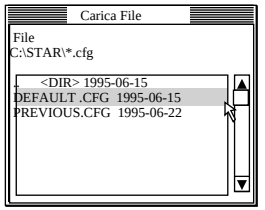

- ❏ Selezionare il file che contiene la configurazione desiderata con un doppio clic sul suo nome o spostando l’evidenziatura su di esso con i tasti del cursore e premendo **Enter**.

Ritorno alle impostazioni default

- ❏ Per riportare tutte le impostazioni ai valori di default, eseguire il procedimento descritto in “Importazione di dati di impostazione da un file di configurazione” sopra e selezionare il file “DEFAULT.CFG”.

Uscita da User Setup Utility

Per uscire da User Setup Utility, aprire il menu File e selezionare **Uscita**.

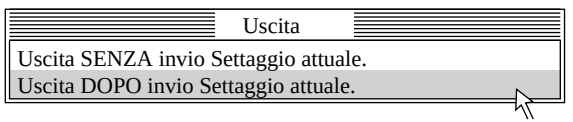

- ❏ Selezionare l’opzione desiderata facendo doppio clic su di essa, oppure evidenziandola con i tasti freccia e premendo **Invio**.

  Selezionando l’opzione “Exit after sending current settings”, tutte le impostazioni definite nel programma User Setup Utility vengono inviate alla stampante e sostituiscono quelle eseguite sul pannello comandi della stampante. Selezionando l’opzione “Exit without sending current settings”, si esce dal programma User Setup Utility senza inviare nulla alla stampante.

Uso del menu Help

- ❏ Per ottenere informazioni su come usare User Setup Utility, cliccare Help o premere il tasto di funzione **F1**.

Chapter 5: Using the Printer with Windows 3.1

This chapter contains specific information you need to know when using the printer with Microsoft Windows 3.1. It also tells you how to install the printer driver on your computer so that it can control the printer correctly. In this chapter, you will learn:

- ❑ How to set up for printing with Microsoft Windows 3.1
- ❑ How to prepare for printing
- ❑ How to print a document
- ❑ How to install TrueType fonts
- ❑ How to select fonts from within an application

Important!

See the "readme.txt" file for important information that became available after this documentation was printed.

Setting up for printing with Microsoft Windows 3.1

This printer is designed to work best with computers running Microsoft Windows 3.1. If you are running an earlier version of Windows, we recommend that you upgrade to 3.1.

Before you can use the printer with Windows, you must first use the procedure outlined below to install the printer driver that is supplied on the 3.5" floppy disk that comes with the printer. This procedure assumes that you are using a mouse and that you are familiar with common mouse operations like *click* and *double-click*. If you need information on mouse operations or if you want to install the printer driver without using a mouse, refer to your *Microsoft Windows User's Guide*.

- ❑ Insert the disk that contains the printer driver into one of your computer's disk drives. This explanation assumes you are using a drive named "A:", but you could use any drive. Just remember to change the "A:" in the following steps to the name of the drive you are using.
- ❑ In the Main group, double-click on the Control Panel icon.
- ❑ Double-click on the Printers icon in the Control Panel window.

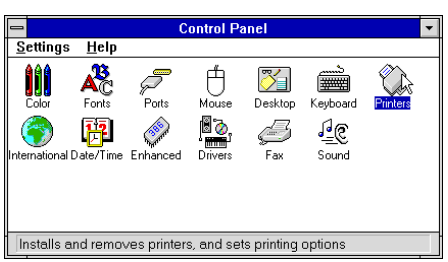

Chapitre 5: Utilisation de l'imprimante sous Windows 3.1

Ce chapitre contient les informations dont vous pourrez avoir besoin pour utiliser l'imprimante sous Microsoft Windows 3.1. Il explique aussi comment installer le gestionnaire d'imprimante sur votre ordinateur pour lui permettre de gérer correctement l'imprimante. Dans ce chapitre, vous allez vous familiariser avec les aspects suivants :

- ❑ Configuration de l'impression sous Microsoft Windows 3.1
- ❑ Préparation à l'impression
- ❑ Impression d'un document
- ❑ Installation des polices TrueType
- ❑ Sélection de polices dans une application

Important!

Veuillez lire le fichier "readme.txt". Ce fichier vous fournira des informations non disponibles au moment de l'impression de ce guide d'utilisation.

Configuration de l'impression sous Microsoft Windows 3.1

Cette imprimante est conçue tout spécialement pour fonctionner avec les ordinateurs qui exploitent Microsoft Windows 3.1. Si vous utilisez une version antérieure de Windows, nous vous recommandons d'effectuer la mise à niveau pour disposer de la version 3.1.

Avant de pouvoir imprimer sous Windows, vous devez effectuer la procédure définie ci-dessous pour installer le gestionnaire d'imprimante qui figure sur la disquette 3,5 pouces fournie avec l'imprimante. Cette procédure suppose que vous utilisez une souris et que vous connaissez les opérations les plus courantes à la souris comme *cliquer* ou faire un *double-clic*. Pour plus de détails sur les opérations avec souris, ou pour savoir comment installer le gestionnaire sans utiliser de souris, reportez-vous au *Guide d'utilisation de Microsoft Windows*.

- ❑ Insérez la disquette qui contient le gestionnaire d'imprimante dans un des lecteurs de disquettes de l'ordinateur. Cette procédure suppose que vous utilisez le lecteur «A:», mais vous pouvez naturellement utiliser tout autre lecteur en remplaçant «A:» par le nom du lecteur dans les instructions suivantes.
- ❑ Dans le Groupe Principal, cliquez deux fois sur l'icône Panneau de configuration.
- ❑ Cliquez deux fois sur l'icône Imprimantes dans la fenêtre Panneau de configuration.

Kapitel 5: Einsatz des Druckers unter Windows 3.1

Dieses Kapitel enthält genaue Informationen, die Sie kennen müssen, wenn Sie den Drucker unter Microsoft Windows 3.1 verwenden. Es sagt Ihnen auch, wie Sie den Druckertreiber Ihres Computers installieren, damit Sie den Drucker einwandfrei steuern können. In diesem Kapitel lernen Sie:

- ❏ Wie Sie die Grundeinstellung (Setup) zum Drucken unter Microsoft Windows 3.1 vornehmen
- ❏ Wie Sie den Druck vorbereiten
- ❏ Wie Sie ein Schriftstück drucken
- ❏ Wie Sie TrueType-Schriftarten installieren
- ❏ Wie Sie Schriftarten innerhalb einer Anwendung auswählen

Wichtig!

Siehe die Datei "README.TXT" bezüglich Informationen, die bei der Drucklegung dieser Anleitung noch nicht verfügbar waren.

Grundeinstellung (Setup) zum Drucken unter Microsoft Windows 3.1

Dieser Drucker ist so ausgelegt, daß er am besten mit Programmen arbeitet, die unter Microsoft Windows 3.1 laufen. Wenn Sie eine frühere Windows-Version verwenden, empfehlen wir Ihnen, ein Upgrade (Aufrüstung) auf Version 3.1 vorzunehmen.

Bevor Sie den Drucker unter Windows einsetzen können, müssen Sie zunächst den Druckertreiber installieren, der sich auf der mitgelieferten 3.5” Diskette befindet. Dazu führen Sie nachstehenden Ablauf durch. Dieses Verfahren geht davon aus, daß Sie eine Maus verwenden und daß Sie mit der allgemeinen Handhabung der Maus, z.B. *Klick* und *Doppelklick*, vertraut sind. Wenn Sie Informationen über die Handhabung der Maus benötigen oder wenn Sie den Druckertreiber für den Betrieb ohne die Maus installieren möchten, schlagen Sie in Ihrem *Benutzerhandbuch für Microsoft Windows* nach.

- ❏ Legen Sie die Diskette mit dem Druckertreiber in das Diskettenlaufwerk Ihres Computers ein. Diese Anweisung geht davon aus, daß sich die Treiberdiskette in Laufwerk “A:” befindet. Sie können aber auch jedes andere Laufwerk benutzen. In diesem Fall müssen Sie lediglich anstelle von “A:” den Buchstaben des von Ihnen gewählten Laufwerkes einsetzen.
- ❏ Klicken Sie in der Hauptgruppe das Systemsteuerung-Symbol doppelt an.
- ❏ Klicken Sie das Drucker-Symbol im Systemsteuerung-Fenster doppelt an.

Capitolo 5: Utilizzo della stampante con Windows 3.1

Questo capitolo contiene informazioni specifiche su come utilizzare la stampante con Microsoft Windows 3.1. Il capitolo illustra inoltre la procedura di installazione del driver della stampante sul vostro computer per permettergli di gestire correttamente la stampante. In questo capitolo troverete istruzioni relative ai seguenti argomenti:

- ❏ installazione della stampante sotto Microsoft Windows 3.1
- ❏ configurazione della stampante
- ❏ stampa di un documento
- ❏ installazione dei caratteri TrueType
- ❏ selezione dei caratteri dall’interno di un’applicazione

Importante!

Leggere il file "readme.txt" per ottenere informazioni non disponibili al momento della stampa del presente documento.

Installazione della stampante sotto Microsoft Windows 3.1

Questa stampante é ideale per l’uso con computer che utilizzano l’ambiente Microsoft Windows 3.1. Se avete una versione precedente di Windows, vi consigliamo di aggiornarla alla versione 3.1.

Per poter utilizzare la stampante con Windows, dovete per prima cosa eseguire la procedura illustrata di seguito per installare il driver stampante dal dischetto da 3,5” fornito con la stampante. Per tale procedura si presuppone che utilizziate un mouse e che abbiate familiarità con le normali operazioni del mouse come *fare clic* e *doppio clic*. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del mouse o se volete installare il driver della stampante senza utilizzare il mouse, consultate il *Manuale dell’utente di Microsoft Windows*.

- ❏ Inserite il dischetto contenente il driver stampante in una delle unità disco del vostro computer. Per questa operazione si presume che stiate utilizzando l’unità A:, ma potete utilizzare qualsiasi altra unità. Ricordate però nelle seguenti operazioni di sostituire la lettera “A:” con la lettera dell’unità che state utilizzando.
- ❏ Nel gruppo Principale, fare un doppio clic sull’icona Pannello di controllo.
- ❏ Fare un doppio clic sull’icona Stampanti nella finestra Pannello di controllo.

- ❏ Click **Add** and the dialog box will expand to show a List of Printers.
- ❏ In the List of Printers: box, select Install Unlisted or Updated Printer.

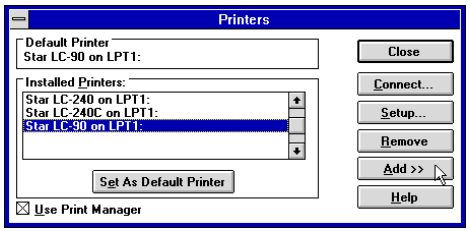

- ❏ Click **Install**.
- ❏ This causes the Install Driver dialog box to appear, which instructs you to insert the disk that contains the printer driver file.
- ❏ Click **Browse**.
- ❏ In the Directories: list, select WIN 31
- ❏ Click on the language you want to use and then click **OK**.

- ❏ In the List of Printers: box of the Add Unlisted or Updated Printer dialog box, select the Star printer driver and then click OK.

  This causes the Printers dialog box to appear. The Star Printer is now listed in the Installed Printers: list.

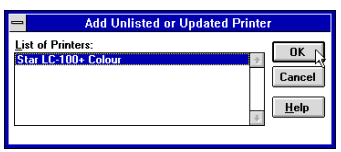

- ❏ Cliquez sur **Ajouter** et sur la case de dialogue pour afficher une liste d'imprimantes.
- ❏ Sur la Liste des imprimantes, sélectionnez Imprimante non listeé ou mise à jour.

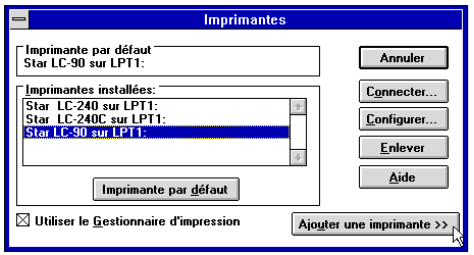

- ❏ Cliquez sur **Installer**.
- ❏ La case de dialogue Parcourir apparaît et vous demande d'insérer la disquette qui contient le fichier d'impression.
- ❏ Cliquez sur **Parcourir**.
- ❏ Dans la liste des Répertoires, sélectionnez WIN 31.
- ❏ Cliquez sur la langue que vous voulez utiliser, puis cliquez sur **OK**.

- ❏ Dans la boite de dialogue Liste des imprimantes et Imprimante non listée ou mise à jour, sélectionnez l'imprimante Star, puis cliquez sur **OK**.

  La case de dialogue Imprimantes apparaît. L'imprimante Star est maintenant intégrée à la liste Imprimantes installeés.

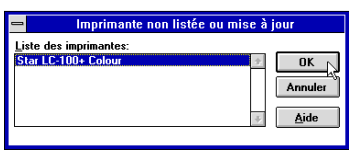

- ❏ Klicken Sie **Hinzufügen** an, um das Dialogfeld zu erweitern, der anschließend eine Liste von Druckern (List of Printers) zeigt.
- ❏ Wählen Sie im Druckerliste-Feld Nicht aufgeführter oder aktualisierter Drucker.

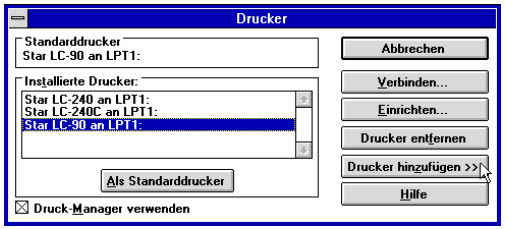

- ❏ Klicken Sie **Installieren** an.
- ❏ Dadurch erscheint das Treiber installieren Dialogfenster, in dem Sie die Diskette mit dem Druckertreiber wählen können.
- ❏ Klicken Sie **Durchsuchen** an.
- ❏ Wählen Sie auf der Liste mit den Unterverzeichnissen WIN 31.
- ❏ Klicken Sie das Verzeichnis der gewünschten Sprache, z.B. GER für deutsch, an.

- ❏ Wählen Sie im Druckerliste-Feld des Dialogfensters Drucker hinzufügen oder aktualisierter Drucker den Star-Druckertreiber, und klicken Sie anschließend **OK** an.

  Hiernach erscheint das Drucker-Dialogfenster. Der Star-Drucker ist jetzt in der Liste Installierte Drucker eingetragen.

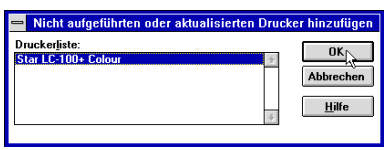

- ❏ Cliccare **Aggiungi** e il riquadro di dialogo si espande mostrando una lista di stampanti.
- ❏ Nel riquadro Elenco stampanti: selezionare non in elenco o Stampante aggiornata.

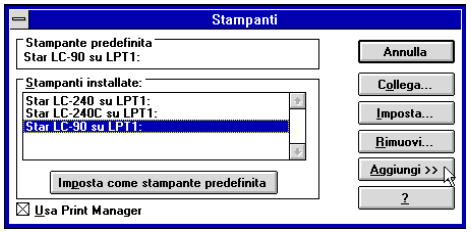

- ❏ Cliccare **Installa**.
- ❏ Questo fa apparire il riquadro di dialogo Sfoglia, che chiede di inserire il dischetto contenente il file del driver stampante.
- ❏ Cliccare **Sfoglia**.
- ❏ Nella lista Directories: selezionare WIN 31.
- ❏ Cliccare sulla lingua che si vuole usare e quindi cliccare **OK**.

- ❏ Nel riquadro Elenco stampanti: del riquadro di dialogo Aggiurgi non in elenco o stampante aggiornata selezionare il driver stampante Star e cliccare **OK**.

  Questo fa apparire il riquadro di dialogo Printers. La stampante Star è ora elencata nella lista Stampanti installate.

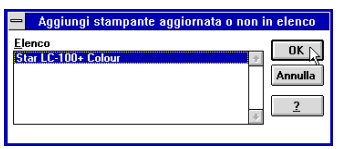

❑ Double click on the name of the printer model you selected above to select it as the default printer.

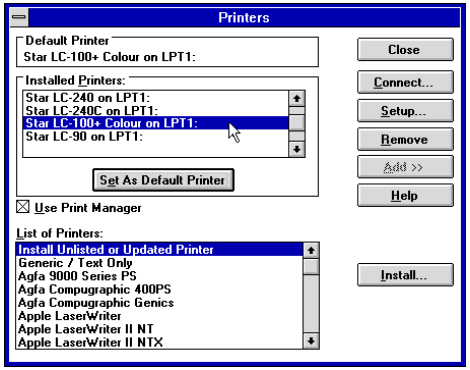

❑ Click **Close** to close the Printers dialog box.

Note:

Windows applications automatically print on the currently selected default printer. If you want to print on a different printer, you must first select it.

❑ Cliquez deux fois sur le nom du modèle d'imprimante que vous avez installé pour le sélectionner comme imprimante par défaut.

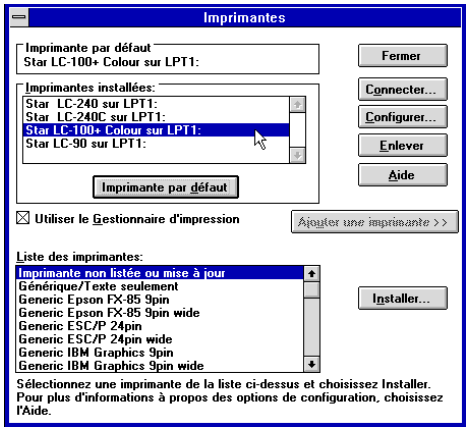

❑ Cliquez sur **Fermer** pour sortir de boîte de dialogue Imprimantes.

Remarque:

Les applications Windows impriment automatiquement sur l'imprimante courante par défaut. Avant de pouvoir utiliser une autre imprimante, vous devez la sélectionner.

❏ Klicken Sie den Namen des soeben installierten Druckermodells doppelt an, um es als Standard-Druckermodell einzustellen.

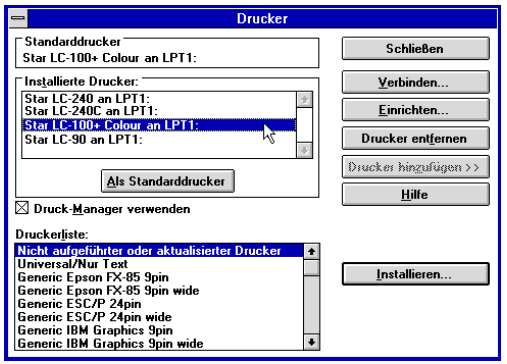

❏ Klicken Sie **Schließen** an, um das Drucker-fenster zu entfernen.

Hinweis:

Windows-Anwendungen drucken automatisch mit dem aktuellen Standarddrucker. Wenn Sie mit einem anderen Drucker drucken möchten, müssen Sie diesen zunächst auswählen.

❏ Fare un doppio clic sul nome del modello di stampante appena installato per selezionarlo come stampante default.

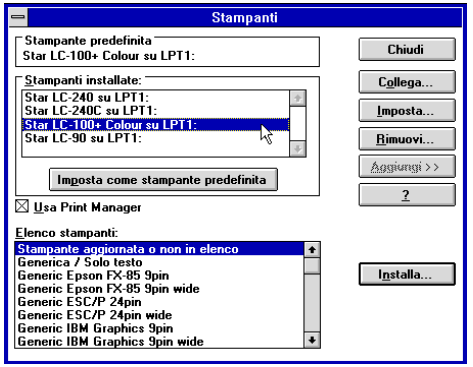

❏ Cliccare **Chiudi** per chiudere il riquadro di dialogo Stampanti.

Nota:

Le applicazioni Windows inviano automaticamente le stampe alla stampante predefinita selezionata in quel momento. Se volete stampare su un'altra stampante, dovete per prima cosa selezionarla.

Getting ready to print

Before printing, there are a number of things you must first do to set up the printer. You must select the printer driver, and the paper source, size, and orientation. Use the following procedure to make these selections.

Note:

You do not need to perform printer driver and paper selections mentioned above each time you print, but only if there are any changes to the last selections you made.

- ❏ In the Windows Program Manager, open the Main group by clicking on its icon.
- ❏ Double click on the Control Panel icon.
- ❏ Double-click on the **Printers** icon in the Control Panel window.
- ❏ Double-click on the name of the printer model you selected above to choose it as the default printer.
- ❏ Click on **Setup** to display the window for setting up your printer.

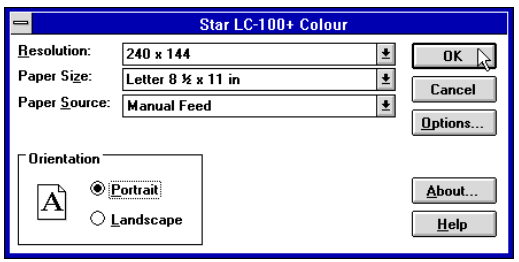

- ❏ From this window you select buttons that let you control a wide variety of printer setup parameters. This manual does not include any information about how to do this because everything you need to know is included in an on-line manual that tells you how to use all the buttons and menus that appear. To view the on-line manual, click on the **Help** button.
- ❏ After the printer is set up the way you want it, click on **OK**.
- ❏ Click on the **Close** button in the Printers window to save your setup and return to the Program Manager.

Note:

Depending on the application software you are using, settings similar to those in the above procedure can be made using the **Print Setup** *command of the* File *menu instead of the* Control Panel.

Préparation à l'impression

Avant de pouvoir imprimer, vous devez configurer l'imprimante en définissant certaines informations. Vous devez sélectionner le gestionnaire d'imprimante, l'alimentation de papier, son format et son orientation. Pour le faire, procédez comme indiqué ci-dessous.

Remarque:

Vous n'avez pas à effectuer ces procédures à chaque fois que vous avez besoin d'imprimer, seulement lorsque les sélections effectuées ont été modifiées.

- ❏ Dans le Gestionnaire de programmes de Windows, ouvrez le Groupe principal en cliquant sur l'icône associée.
- ❏ Faites un double-clic sur l'icône du Panneau de configuration.
- ❏ Faites un double-clic sur l'icône **Imprimantes** dans la fenêtre du Panneau de configuration.
- ❏ Faites un double-clic sur le nom du modèle d'imprimante que vous avez sélectionné ci-dessus pour en faire l'imprimante par défaut.
- ❏ Cliquez sur **Configurer** pour afficher la fenêtre de configuration de l'imprimante.

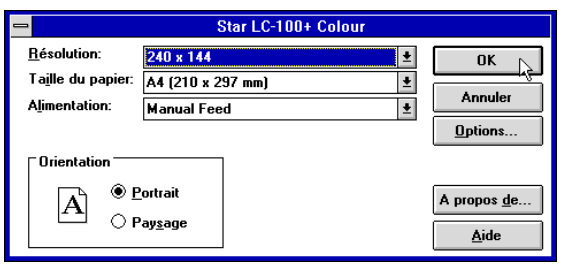

- ❏ Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner des boutons permettant de contrôler toute une variété de paramètres de configuration de l'imprimante. Ce manuel n'explique pas comment le faire dans la mesure où tous les détails nécessaires sont fournis dans l'aide en ligne qui décrit l'utilisation de tous les boutons et menus qui apparaissent. Pour consulter l'aide en ligne, cliquez sur le bouton **Aide**.
- ❏ Une fois l'imprimante configurée, cliquez sur **OK**.
- ❏ Cliquez sur le bouton **Annuler** dans la fenêtre Imprimantes pour sauvegarder la configuration et revenir au Gestionnaire de programmes.

Remarque:

Selon l'application utilisée, des réglages similaires à ceux indiqués dans la procédure ci-dessus peuvent être effectués au moyen de la commande **Configuration de l'impression** *du menu* Fichier, *au lieu du* Panneau de configuration.

Vorbereitung für den Druck

Bevor Sie mit dem Druckvorgang beginnen, müssen Sie zunächst einige Dinge zur Grundeinstellung (Setup) Ihres Druckers vornehmen. Sie müssen den Druckertreiber wählen und die Papierzufuhr sowie die Papiergröße einstellen. Um diese Wahl vorzunehmen, müssen Sie folgendes ausführen:

Hinweis:

Sie brauchen die Einstellung des Druckertreibers und die Wahl der Papiereinstellungen, die oben erwähnt wurden, nicht vor jedem Druckvorgang vorzunehmen, sondern nur, wenn Sie die zuletzt ausgeführten Einstellungen ändern möchten.

- ❏ Öffnen Sie im Windows Programm-Manager die Hauptgruppe, indem Sie auf das Symbol klicken.
- ❏ Doppelklick auf das Symbol Systemsteuerung.
- ❏ Doppelklick auf das Symbol **Drucker** im Fenster Systemsteuerung.
- ❏ Doppelklick auf die Bezeichnung des Druckermodells, das Sie oben gewählt haben, um dieses als Standarddrucker einzustellen.
- ❏ Doppelklick auf **Einrichten**, um das Fenster zur Grundeinstellung Ihres Druckers anzuzeigen.

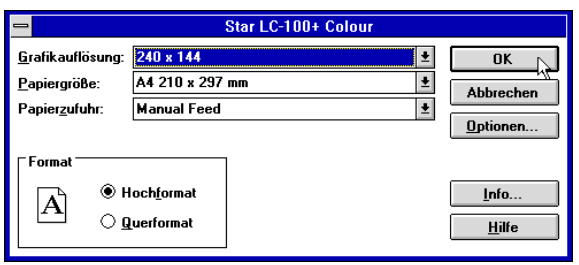

- ❏ In diesem Fenster können Sie Schaltfelder wählen, die Ihnen die Einstellung einer Vielzahl von Druckerparametern erlaubt. In diesem Handbuch finden Sie keine Informationen darüber, wie das zu erfolgen hat, weil alles, was Sie wissen müssen, in einem Online-Handbuch enthalten ist, das Ihnen Auskunft darüber gibt, wie Sie die angezeigten Schaltfelder und Menüs verwenden müssen. Um das Online-Handbuch aufzurufen, klicken Sie auf das Schaltfeld **Hilfe**.
- ❏ Nachdem der Setup des Druckers in der von Ihnen gewünschten Weise erfolgt ist, klicken Sie auf **OK**.
- ❏ Klicken Sie auf das Schaltfeld **Schließen** im Dialogfeld des Druckers, um Ihren Setup zu speichern und um zum Programm-Manager zurückzukehren

Hinweis:

Je nach Anwendungsprogramm, das Sie verwenden, können ähnliche Einstellungen wie beim oben gezeigten Vorgang vorgenommen werden, wobei der Befehl **Drucker Setup** *im* Datei*menü anstelle der* Systemsteuerung *verwendet wird.*

Impostazione della stampante

Prima di stampare un documento, vi sono alcune operazioni da compiere per configurare la stampante, ossia: specificare il driver della stampante, e inoltre il tipo di alimentazione della carta, la dimensione e l'orientamento della pagina. Per specificare queste impostazioni, eseguite la seguente procedura.

Nota:

Non è necessario specificare il driver della stampante e le impostazioni della pagina ogni volta che volete eseguire una stampa, ma solo se vi sono delle modifiche da fare alle ultime impostazioni specificate.

- ❏ Dal Program Manager di Windows, aprite il gruppo Principale facendo doppio clic sulla sua icona.
- ❏ Fate doppio clic sull'icona del Pannello di controllo.
- ❏ Fate doppio clic sull'icona **Stampanti** nella finestra del Pannello di controllo.
- ❏ Fate doppio clic sul modello della stampante selezionata precedentemente per specificare che desiderate utilizzarla come stampante predefinita.
- ❏ Scegliete il pulsante **Imposta** per visualizzare la finestra di dialogo nella quale impostare le opzioni di stampa.

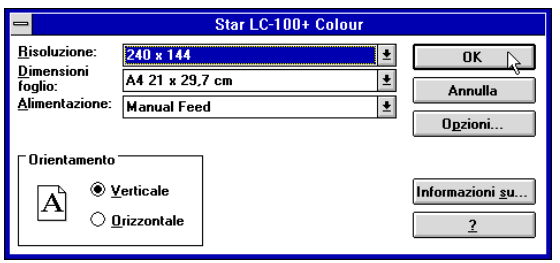

- ❏ In questa finestra di dialogo avete a disposizione dei pulsanti con i quali poter impostare svariati parametri di configurazione della stampante. Questo manuale non fornisce alcuna istruzione su come utilizzare il programma di configurazione, in quanto tutte le informazioni necessarie sono contenute in una guida in linea che spiega come utilizzare i vari pulsanti e le opzioni contenute nella finestra. Per visualizzare la guida, scegliete il pulsante **Help** (Aiuto).
- ❏ **OK**.
- ❏ Scegliete il pulsante **Chiudi** nella finestra di dialogo delle Stampanti per salvare la vostra configurazione e tornare al Program Manager.

Nota:

A seconda delle applicazioni che utilizzate, potete impostare opzioni di stampa simili a quelle appena descritte tramite il comando **Imposta Stampante** *dal menu* File *dell'applicazione invece di accedere al* Pannello di controllo.

Printing a document

The following Print window appears when you select the **Print** command of the File menu of your Windows application.

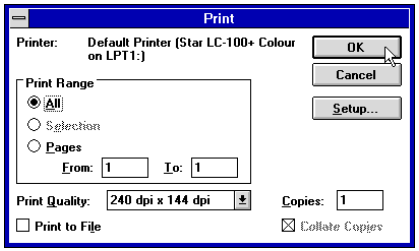

Note:

The actual appearance of the Print window may differ somewhat depending on the application you are using.

Use this window to specify the range of the pages to be printed, the quality of the printing (in dots per inch), and the number of copies you want to print. Note also that there are boxes that you can select to specify printing to a file or collating (printing from back to front).

You can change the printer setup by clicking on the **Setup** button. When you do, the following window for setting up your printer appears on the display.

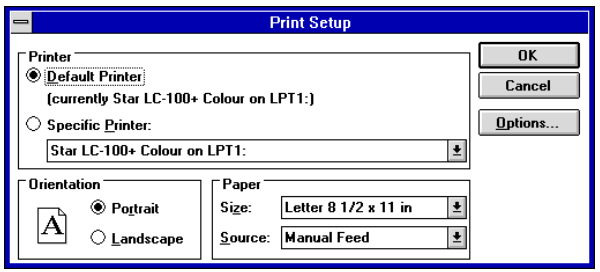

Make changes by clicking on the appropriate radio button or highlighting your selection on the appropriate pull-down menu.

Impression d'un document

La fenêtre Imprimer ci-dessous apparaît lorsque vous sélectionner la commande **Imprimer** du menu Fichier dans l'application Windows.

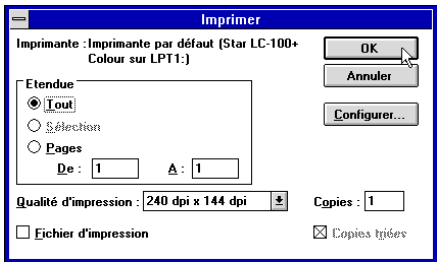

Remarque:

L'apparence réelle de la fenêtre Imprimer peut être différente de celle illustrée ci-dessus, selon l'application utilisée.

Cette fenêtre vous permet de spécifier les pages à imprimer, la qualité d'impression (en points par pouce) et le nombre de copies à imprimer. A noter qu'elle contient également des zones dans lesquelles vous pouvez spécifier l'impression dans un fichier ou le triage des copies (imprimées de la dernière page à la première).

Pour modifier la configuration de l'imprimante, cliquez sur le bouton **Configuration**. La fenêtre suivante apparaît à l'écran pour vous permettre de configurer l'imprimante.

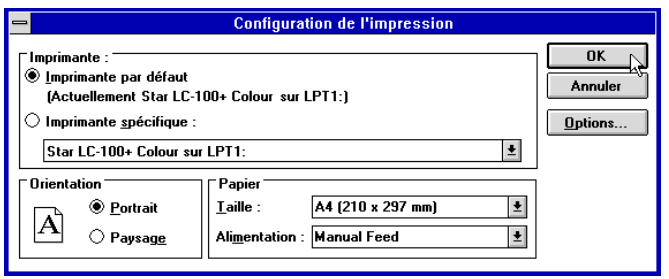

Apportez les modifications nécessaires en cliquant sur les icônes appropriées ou en mettant des options en surbrillance dans le menu déroulant approprié.

Drucken eines Schriftstücks

Das nachstehende Dialogfeld Drucken erscheint, wenn Sie den Befehl **Drucken** im Datei-Menü Ihrer Windows-Anwendung, in diesem Falle Windows Write, benutzen.

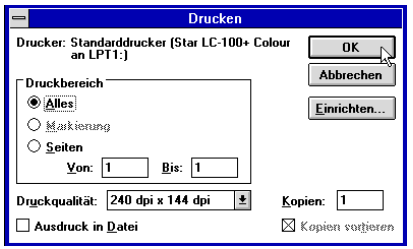

Hinweis:

Das tatsächliche Aussehen des Dialogfeldes Drucken, das angezeigt wird, kann sich je nach der von Ihnen verwendeten Anwendung etwas unterschiedlich darstellen.

In diesem Fenster können Sie angeben, welche Papiermaße bedruckt werden sollen, welche Druckqualität (in Punkten pro Zoll) Sie verwenden möchten und welche Anzahl Kopien Sie erstellen möchten. Bitte beachten Sie, daß es auch Schaltfelder gibt, mit denen Sie angeben können, ob Sie in eine Datei oder in sortierter Weise (Drucken in umgekehrter Reihenfolge von hinten nach vorne) drucken möchten.

Sie können den Drucker Setup durch Klicken auf das Schaltfeld **Einrichten** ändern. In diesem Falle erscheint das nachstehende Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers in der Anzeige.

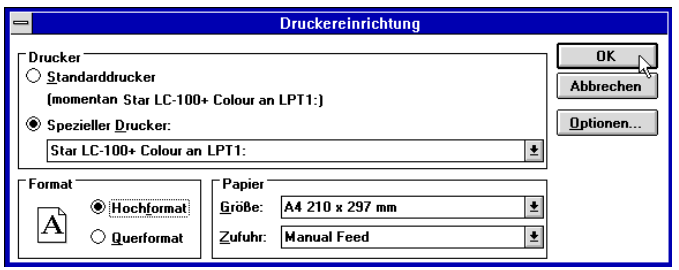

Alle von Ihnen gewünschten Änderungen können Sie durch Klicken auf das entsprechende Schaltfeld oder durch Markieren Ihrer Wahl an der entsprechenden Stelle im Bildlaufmenü vornehmen.

Stampa di un documento

Selezionando il comando **Stampa** dal menu File della vostra applicazione Windows, apparirà la finestra di dialogo Stampa come quella illustrata sotto.

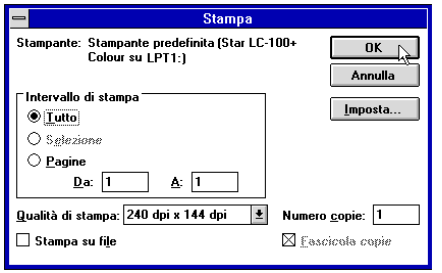

Nota:

La finestra di dialogo di Stampa che viene visualizzata può avere un aspetto diverso a seconda dell'applicazione che state utilizzando.

In questa finestra di dialogo potete specificare opzioni come l'intervallo delle pagine da stampare, la qualità della stampa (in punti per pollice, dpi) e il numero di copie che volete stampare. Osservate che vi sono anche delle caselle di controllo che potete selezionare per specificare se volete stampare su un file oppure ordinare le copie (ossia, stampare dall'ultima pagina alla prima).

Potete cambiare le impostazioni della stampante scegliendo il pulsante **Imposta stampante**. In questo modo verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo relativa all'impostazione della stampante.

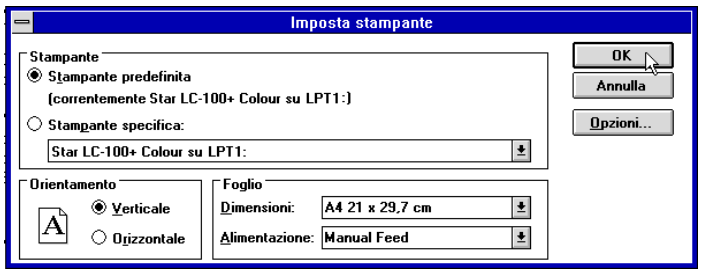

Modificate le opzioni desiderate selezionando il pulsante opzione appropriato o evidenziando con il mouse un elemento dal relativo elenco a discesa.

Installing TrueType fonts

The TrueType fonts that are supplied on the 3.5” floppy disk that comes with the printer can be used only when you are running Windows 3.1 or later. Use the following procedure to install the fonts.

- ❏ Launch Windows.
- ❏ Open the Windows Control Panel.

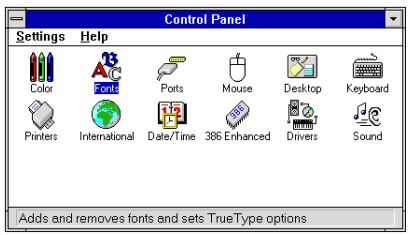

- ❏ Double-click the **Fonts** icon and the Fonts dialog box appears.

  Click **Add** and the Add Fonts dialog box appears.

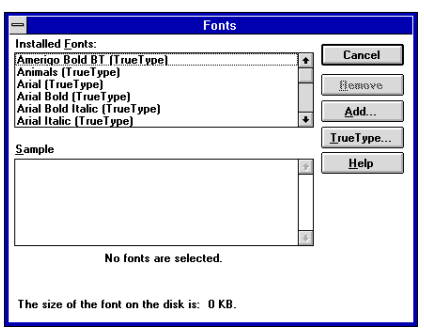

- ❏ Insert the disk that contains the fonts into one of your computer’s disk drives. This explanation assumes you are using a drive named “A:”, but you could use any drive. Just remember to change the “A:” in the following steps to the name of the drive you are using.
- ❏ Select the letter that represents the drive where the floppy disk is installed. When you do, the names of all the fonts on the disk appear in the List of Fonts window.Select the fonts you want to install by clicking on their names. If you want to install all of the fonts, click **Select All**.

Installation des polices TrueType

Les polices TrueType fournies sur la disquette 3,5 pouces qui accompagne l’imprimante ne peuvent être utilisées que sous Windows 3.1 ou une version supérieur Pour installer les polices, procédez comme indiqué ci-dessous.

- ❏ Lancez Windows.
- ❏ Ouvrez le Panneau de configuration sous Windows.

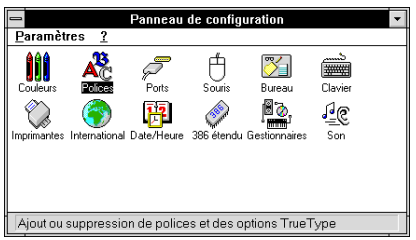

- ❏ Cliquez deux fois sur l’icône **Polices**. La zone de dialogue Polices apparaît, Cliquez sur **Ajouter**. La zone de dialogue Ajouter apparaît.

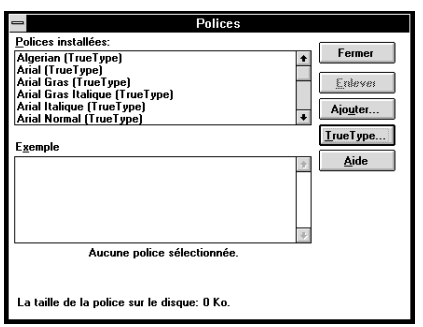

- ❏ Insérez la disquette contenant les polices dans un des lecteurs de disquettes de l’ordinateur. Ce manuel suppose que vous utilisez le lecteur «A:», mais vous pouvez très bien utiliser tout autre lecteur en remplaçant la lettre «A:» par la lettre du lecteur approprié dans les instructions suivantes.
- ❏ Sélectionnez la lettre du lecteur qui contient la disquette. Ceci fait, le nom de toutes les polices figurant sur la disquette s’affiche dans la fenêtre Liste des polices. Sélectionnez les polices à installer en cliquant sur leur nom. Pour installer toutes les polices, cliquez sur **Toutes**.

Installieren von TrueType-Schriftarten

Die TrueType-Schriftarten, die sich auf der mitgelieferten 3,5” Diskette befinden, können nur verwendet werden, wenn Sie mit Windows 3.1 oder einer späteren Version arbeiten. Mit dem folgenden Verfahren können Sie die Schriftarten installieren.

❏ Gehen Sie in das Windows-Programm

❏ Öffnen Sie die Systemsteuerung in Windows.

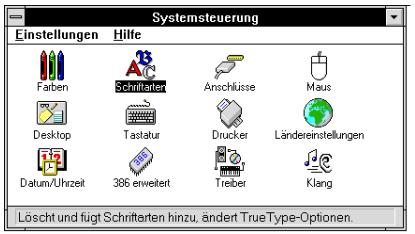

❏ Doppelklick auf das Symbol **Schriftarten**, und das Dialogfeld Schriftarten wird angezeigt.

Klick auf **Hinzufügen** und das Dialogfeld Schriftarten Hinzufügen wird angezeigt.

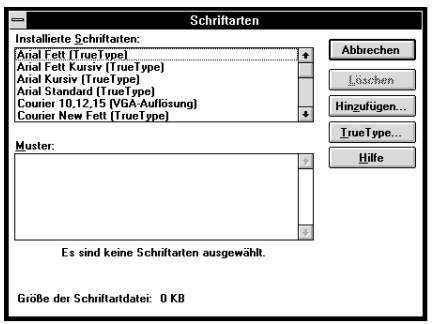

❏ Legen Sie die Diskette mit den Schriftarten in eines der Diskettenlaufwerke Ihres PCs ein. Diese Anweisung geht davon aus, daß sich die Treiberdiskette im Laufwerk “A:” befindet. Sie können aber auch ein anderes Laufwerk benutzen. In diesem Falle müssen Sie lediglich anstelle von “A:” den Buchstaben des von Ihnen gewählten Laufwerks einsetzen.

❏ Wählen Sie den Buchstaben, der das Laufwerk anzeigt, in das die Diskette eingelegt ist. Dadurch erscheinen die Bezeichnungen aller Schriftarten auf der Diskette in dem Dialogfeld “Liste der Schriftarten”. Wählen Sie die Schriftart, die Sie installieren möchten durch Klicken auf die entsprechende Bezeichnung. Wenn Sie alle Schriftarten installieren möchten, klicken Sie auf **Alle Wählen**.

Installazione dei caratteri TrueType

Potete utilizzare i caratteri TrueType contenuti sul dischetto da 3,5” fornito con la stampante solo se lavorate con Windows 3.1 o successivo. Per installare i caratteri, eseguite la seguente procedura.

❏ Fate partire Windows.

❏ Aprite il Pannello di controllo di Windows.

❏ Fate doppio clic sull’icona **Caratteri** per visualizzare la finestra di dialogo Caratteri.

Scegliete il pulsante **Aggiungi** per far apparire la finestra di dialogo Aggiungi caratteri.

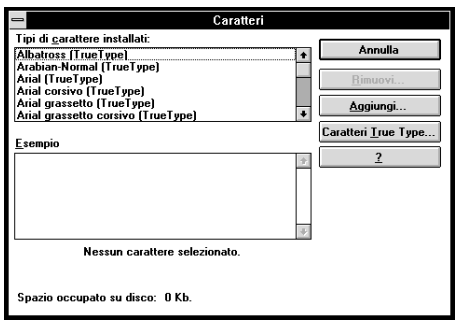

❏ Inserite il dischetto contenente i caratteri in una delle unità disco del computer. Per questa operazione si presume che stiate utilizzando l’unità A:, ma potete utilizzare qualsiasi altra unità. Ricordate però di sostituire la lettera “A:” con la lettera dell’unità che state utilizzando.

❏ Selezionate la lettera che identifica l’unità in cui è inserito il dischetto. In questo modo, nell’elenco Tipi di carattere appariranno i nomi di tutti i caratteri contenuti nel dischetto. Selezionate i caratteri che volete installare evidenziandoli con il mouse. Se volete installare in una sola operazione tutti i caratteri elencati, scegliete il pulsante **Seleziona tutto**.

❑ Click **OK**. The Fonts dialog box appears and installation is performed. The names of the newly installed fonts are automatically added to the Installed Fonts list.

❑ While in the application program you are using, select Printer Setup from the application's File menu, and reselect the printer. After that, the application can display on-screen text and print text on the printer using the newly installed fonts.

Selecting fonts in Windows applications

Refer to the manual of the application you are using for details on how to select fonts within that application.

In addition to the Windows fonts, you can also use the TrueType fonts that come with this printer.

❑ Cliquez sur **OK**. La boite de dialogue Polices apparaît et l'installation est effectuée automatiquement. Le nom des nouvelles polices installées est ajouté automatiquement à la liste Polices installées.

❑ Dans l'application utilisée, sélectionnez Configuration de l'impression dans le menu Fichier et resélectionnez l'imprimante. Ceci fait, l'application peut afficher le texte à l'écran et l'imprimer sur l'imprimante en utilisant les nouvelles polices installées.

Sélection des polices dans les applications Windows

Pour savoir comment sélectionner des polices dans une application, reportez-vous au manuel de l'application.

Outre les polices Windows, vous pouvez utiliser les polices TrueType fournies avec l'imprimante.

- ❏ Klicken auf das Schaltfeld **OK**. Das Dialogfeld Schriftarten erscheint und die Installation ist abgeschlossen. Die Bezeichnungen der neu installierten Schriftarten werden automatisch der Liste der installierten Schriftarten hinzugefügt.
- ❏ Wenn Sie sich im von Ihnen benutzten Anwendungsprogramm befinden, wählen Sie Druckereinrichtung aus dem Dateimenü und wählen Sie dort erneut den Drucker. Danach kann die Anwendung Text in der neu installierten Schriftart auf dem Bildschirm anzeigen und Sie können diesen anschließend mit dem Drucker ausdrucken.

Wahl von Schriftarten in Windows-Anwendungen

Schlagen Sie im Handbuch der Anwendungen, die Sie benutzen, nach, um Einzelheiten über die Wahl von Schriftarten im Rahmen der Anwendung zu finden.

Zusätzlich zu den Windows-Schriftarten können Sie auch die TrueType-Schriftarten verwenden, die mit diesem Drucker geliefert werden.

- ❏ Scegliete **OK**. Riapparirà la finestra di dialogo Caratteri e verrà eseguita la procedura di installazione. I nuovi caratteri installati verranno automaticamente aggiunti all'elenco dei Tipi di carattere installati.
- ❏ Dall'interno della vostra applicazione, selezionate il comando Imposta stampante dal menu File e riselezionate la stampante. Eseguita questa operazione, l'applicazione sarà in grado di visualizzare e stampare il testo utilizzando i nuovi caratteri aggiunti.

Selezione dei caratteri all'interno delle applicazioni Windows

Fate riferimento al manuale della vostra applicazione per informazioni su come selezionare i caratteri all'interno di quella specifica applicazione.

Oltre ai caratteri standard forniti con Windows, potete utilizzare anche i caratteri TrueType forniti con la stampante.

Chapter 6: Using the Printer with Windows 95

This chapter describes how to use the printer with Microsoft Windows 95. The following topics are covered:

- ❏ Setting up the printer in Windows 95
- ❏ Preparing for printing
- ❏ Printing a document
- ❏ Installing the TrueType fonts

Note:

The file "readme.txt" on the floppy disk contains any late-breaking information that has been made available since this manual was printed.

Setting up the printer in Windows 95

To use the printer with Windows 95, you need to install a file known as the printer driver onto your computer. This file is supplied on the floppy disk that comes with the printer.

The following description assumes that you are using a mouse ("click" and "double-click" refer to the action of using the mouse to point at an item with the on-screen pointer, and then clicking either once, or twice in quick succession).

To install the printer driver under Windows 95, use the following steps:

- ❏ Turn on the printer and start up your computer.
- ❏ Click on the **Start** button in the bottom lefthand corner of the screen.
- ❏ Select **Settings**.
- ❏ Release the mouse button on **Printers**.
- ❏ Double-click on the **Add Printer** icon in the **Printers** window.

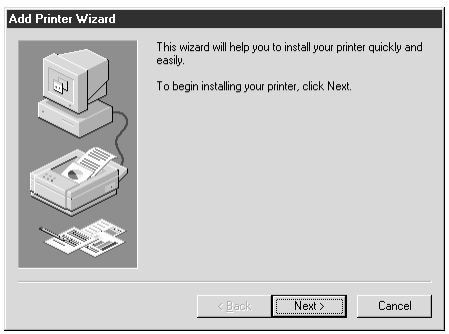
Add Printer Wizard
This wizard will help you to install your printer quickly and easily.
To begin installing your printer, click Next.
< Back
Next >
Cancel

- ❏ Click on the **Next** button.

Chapitre 6: Utilisation de l'imprimante sous Windows 95

Ce chapitre décrit la manière d'utiliser l'imprimante sous Windows 95 de Microsoft. Il traite des sujets suivants:

- ❏ Configuration d'imprimante sous Windows 95
- ❏ Préparation en vue d'impression
- ❏ Impression de document
- ❏ Installation de polices True Type

Remarque:

Le fichier "lisezmoi.txt" de la disquette contient les toutes dernières informations disponibles depuis que ce manuel a été imprimé.

Configuration de l'imprimante sous Windows 95

Vous devez installer sur votre ordinateur un fichier connu sous l'appellation de pilote d'imprimante pour pouvoir utiliser l'imprimante sous Windows 95. Ce fichier se trouve sur une disquette fournie avec l'imprimante.

La description suivante suppose que vous utilisez une souris ("clic" et "double clic" se rapportent à la manière d'utiliser une souris pour pointer la flèche de la souris qui se trouve sur l'écran, puis de cliquer une ou deux fois rapidement.

Suivez les instructions ci-dessous pour installer le pilote d'imprimante sous Windows 95:

- ❏ Allumez l'imprimante, puis lancer l'ordinateur.
- ❏ Cliquez sur le bouton **Démarrer** qui se trouve au coin inférieur gauche de l'écran.
- ❏ Sélectionnez **Paramètres**.
- ❏ Relâcher le bouton de la souris sur **Imprimantes**.
- ❏ Cliquez deux fois sur l'icône **Ajout d'imprimante** dans la fenêtre **Imprimantes**.

Assistant ajout d'imprimante
Cet assistant vous aidera à installer rapidement votre imprimante.
Pour commencer l'installation, cliquez sur Suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler

- ❏ Cliquez sur le bouton **Suivant**.

Kapitel 6: Drucker mit Windows 95 anwenden

Dieses Kapitel beschreibt die Anwendung des Druckers mit Windows 95. Folgende Einzelheiten werden hier beschreiben:

- ❏ Einstellung des Druckers für Windows 95
- ❏ Ausdruck vorbereiten
- ❏ Ausdruck eines Dokumentes
- ❏ TrueType Fonts installieren

Hinweis:

Die Datei „Liesmich.txt“ [or the english version „readme.txt“? Please check] auf der Diskette enthält letzte Informationen über die Anwendung, die erst zur Verfügung standen, nachdem dieses Handbuch gedruckt wurde.

Einstellung des Druckers für Windows 95

Um den Drucker mit Windows 95 benutzen zu können, ist es notwendig eine Datei am Computer zu installieren, die als Druckertreiber bekannt ist. Diese Datei ist auf der Diskette enthalten, die mit dem Drucker geliefert wurde.

Die folgende Beschreibung setzt voraus, daß Sie mit einer Maus arbeiten. („Klick“ und „Doppelklick“ bezeichnen dabei Aktionen, bei der Sie mit der Maus den Bildschirmzeiger auf einen bestimmten Punkt führen und dann entweder einmal oder zweimal kurz hintereinander auf die Maustaste drücken).

Zur Installation des Druckertreibers unter Windows 95 gehen Sie folgendermaßen vor:

- ❏ Schalten Sie den Drucker und den Computer ein.
- ❏ Klicken Sie auf das **Start** Icon in der unteren linken Ecke des Bildschirms.
- ❏ Wählen Sie **Einstellungen**.
- ❏ Lassen Sie die Maustaste auf dem Icon **Drucker** los.
- ❏ Doppelklick auf das Icon **Neuer Drucker** im **Drucker** Fenster.

Assistent für die Druckerinstallation
Mit diesem Assistenten können Sie ohne viel Zeit- und Arbeitsaufwand Drucker installieren.
Klicken Sie auf "Weiter", um mit der Druckerinstallation zu beginnen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

- ❏ Klicken Sie auf das Icon **Weiter**.

Capitolo 6: Utilizzo della stampante con Windows 95

Questo capitolo illustra come utilizzare la stampante con Microsoft Windows 95. Sono trattati i seguenti argomenti:

- ❏ Installazione della stampante sotto Windows 95
- ❏ Preparazione per la stampa
- ❏ Stampa di un documento
- ❏ Installazione dei caratteri TrueType

Nota:

Il file “readme.txt” sul dischetto contiene informazioni dell’ultimo minuto diffuse dal momento dell’invio in stampa di questo manuale.

Installazione della stampante sotto Windows 95

Per utilizzare la stampante con Windows 95, è necessario installare sul proprio computer un file noto come driver stampante. Questo file è contenuto nel dischetto fornito con la stampante.

Nella spiegazione che segue si presume che si stia utilizzando un mouse (i termini “fare clic” e “fare doppio clic” si riferiscono all’operazione del mouse di puntamento su un oggetto con il puntatore dello schermo, seguita da uno o due clic del pulsante in rapida successione).

Per installare il driver stampante sotto Windows 95, eseguire le seguenti operazioni:

- ❏ Accendere la stampante ed avviare il computer.
- ❏ Fare clic sul pulsante **Avvio** nell’angolo inferiore sinistro dello schermo.
- ❏ Selezionare **Impostazioni**.
- ❏ Rilasciare il pulsante del mouse su **Stampanti**.
- ❏ Fare doppio clic sull’icona **Aggiungi stampante** nella finestra **Stampanti**.

- ❏ Fare clic sul pulsante **Avanti**.

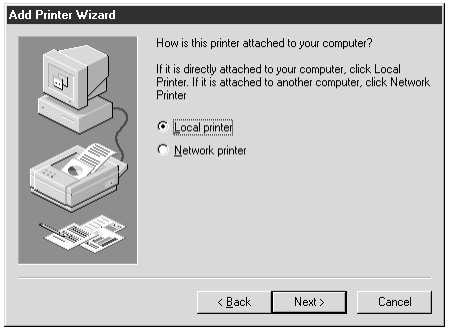
Add Printer Wizard
How is this printer attached to your computer?
If it is directly attached to your computer, click Local Printer. If it is attached to another computer, click Network Printer
Local printer
Network printer
< Back
Next >
Cancel

❑ When the above window is displayed, make sure the **Local printer** radio button is checked. Then click on the **Next** button twice, and click on the **Back** button.

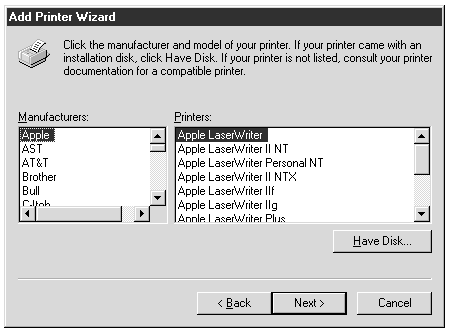

❑ Click on the **Have Disk** button.

❑ Insert the disk with the printer driver file on it into the floppy disk drive. Make sure that the drive's name ("A:" or "B:") is displayed in the field named *Copy manufacturer's files from:*. To select a drive name, click on the arrow by the side of the field and select the drive from the list that appears.

❑ Click on the **Browse** button. A list of folders on the floppy disk is displayed.

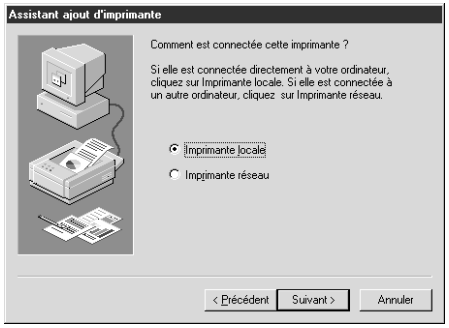
Assistant ajout d'imprimante
Comment est connectée cette imprimante ?
Si elle est connectée directement à votre ordinateur, cliquez sur Imprimante locale. Si elle est connectée à un autre ordinateur, cliquez sur Imprimante réseau.
Imprimante locale
Imprimante réseau
< Précédent
Suivant >
Annuler

❑ Lorsque la fenêtre ci-dessus est affichée, vérifiez que le bouton rond **Imprimante locale** est validé. Cliquez ensuite deux fois sur le bouton **Suivant**, puis sur le bouton **Précédent**.

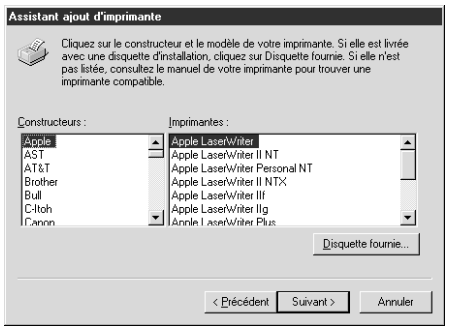
Assistant ajout d'imprimante
Cliquez sur le constructeur et le modèle de votre imprimante. Si elle est livrée avec une disquette d'installation, cliquez sur Disquette fournie. Si elle n'est pas listée, consultez le manuel de votre imprimante pour trouver une imprimante compatible.
Constructeurs :
Imprimantes :
Apple
AST
AT&T
Brother
Bull
C-Itoh
Apple LaserWriter
Apple LaserWriter II NT
Apple LaserWriter Personal NT
Apple LaserWriter II NTX
Apple LaserWriter IIf
Apple LaserWriter IIg
Disquette fournie...
< Précédent
Suivant >
Annuler

❑ Cliquez sur le bouton **Disquette fournie...**.

❑ Insérez la disquette contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur de disquette. Assurez-vous que le nom du lecteur ("A" ou "B") est affiché dans le champ désigné *Copier les fichiers du constructeur depuis:*. Pour sélectionner un nom de lecteur, cliquez sur la flèche à côté du champ, puis sélectionnez le lecteur sur la liste qui apparaît.

❑ Cliquez sur le bouton **Recherche...**. Une liste des dossiers se trouvant sur la disquette apparaît.

Assistent für die Druckerinstallation
Wie ist dieser Drucker an den Computer angeschlossen?
Wenn er direkt an Ihren Computer angeschlossen ist, klicken Sie auf "Lokaler Drucker". Wenn der Drucker an einen anderen Computer angeschlossen ist, klicken Sie auf "Netzwerkdrucker".
Lokaler Drucker
Netzwerkdrucker
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

❏ Wird das oben dargestellte Fenster angezeigt, stellen Sie sicher, daß das Schaltfeld “**Lokaler Drucker**” aktiv ist. Klicken Sie dann doppelt auf das Schaltfeld “**Nächste**” und dann auf das Schaltfeld “**Zurück**” .

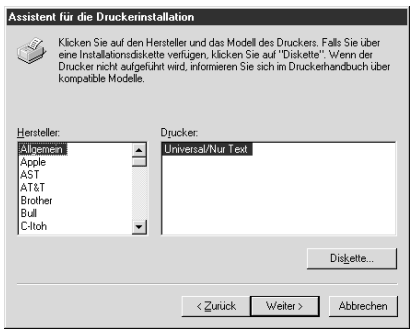

❏ Klicken Sie auf das Icon **Diskette...**.

❏ Legen Sie die Diskette, auf der die Datei des Druckertreibers enthalten ist, in das Diskettenlaufwerk. Stellen Sie sicher, daß die Bezeichnung des Laufwerks („A:“ oder „B:“) in dem Feld Herstellerdatei kopieren von: angezeigt wird. Um die Bezeichnung des Laufwerks zu wählen, klicken Sie auf den Pfeil an der Seite des Feldes und wählen Sie das entsprechende Laufwerk aus der angegebenen Liste.

❏ Klicken Sie auf das Schaltfeld **Durchsuchen**. Eine Aufstellung von Ordnern erscheint am Bildschirm.

Installazione stampante
Modalità di collegamento della stampante.
Se la stampante è collegata direttamente al computer, scegliere "Stampante locale". Se la stampante è collegata ad un computer diverso, scegliere "Stampante di rete".
Stampante locale
Stampante di rete
< Indietro
Avanti >
Annulla

❏ Quando appare la finestra di dialogo mostrata sopra, accertarsi che il pulsante d'opzione **Stampante locale** sia selezionato. Quindi, fare clic due volte sul pulsante **Avanti** e una volta sul pulsante **Indietro**.

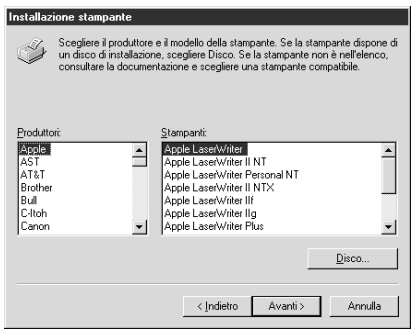

❏ Fare clic sul pulsante **Disco....**

❏ Inserire il dischetto contenente il file del driver stampante nell’unità disco. Accertarsi che la lettera dell’unità (“A:” o “B:”) sia visualizzata nel campo dal nome *Copiare i file del produttore da*:. Per selezionare un’unità, fare clic sulla freccia accanto al campo e selezionare l’unità dall’elenco visualizzato.

❏ Fare clic sul pulsante **Sfoglia**. Verrà visualizzato un elenco di cartelle presenti sul dischetto.

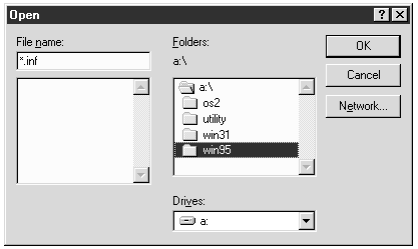

❑ Select “WIN95” (either by double-clicking on it or by clicking on it and clicking on the **OK** button).

❑ Click on the **OK** button twice

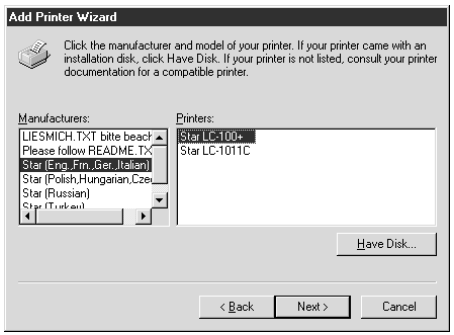
Add Printer Wizard
Click the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for a compatible printer.
Manufacturers:
LIESMICH.TXT bitte beach
Please follow README.TX
Star (Eng,Frn,Ger,Italian)
Star (Polish,Hungarian,Cze
Star (Russian)
Printers:
Star LC-100+
Star LC-1011C
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

❑ Select the language or language group you want to use by clicking on it.

❑ Select the printer model name (“Star LC-100+”) by clicking on it and then click on the **Next** button.

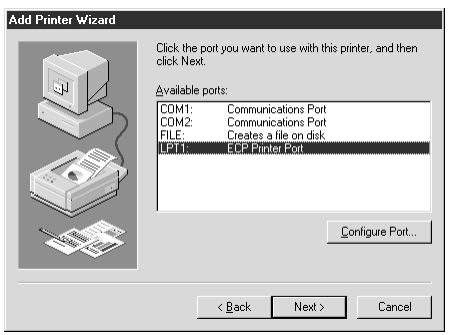
Add Printer Wizard
Click the port you want to use with this printer, and then click Next.
Available ports:
COM1: Communications Port
COM2: Communications Port
FILE: Creates a file on disk
LPT1: ECP Printer Port
Configure Port...
< Back
Next >
Cancel

❑ Select the printer port to which the printer is connected by clicking on it (usually “LPT1”). Click on the **Next** button.

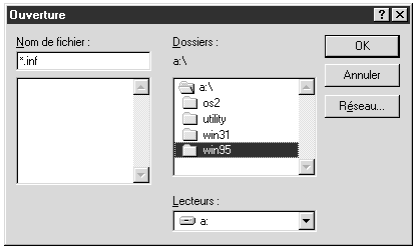

❑ Sélectionnez “WIN95” (en cliquant deux fois dessus ou en cliquant dessus, puis en cliquant sur le bouton **OK**).

❑ Cliquez deux fois sur le bouton **OK**.

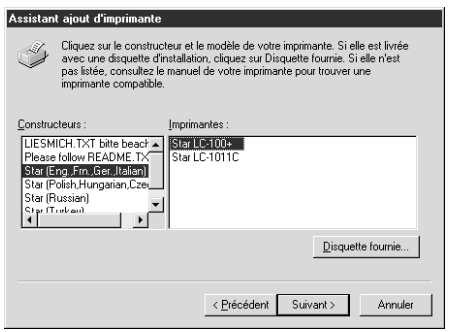
Assistant ajout d'imprimante
Cliquez sur le constructeur et le modèle de votre imprimante. Si elle est livrée avec une disquette d'installation, cliquez sur Disquette fournie. Si elle n'est pas listée, consultez le manuel de votre imprimante pour trouver une imprimante compatible.
Constructeurs :
LIESMICH.TXT bitte beach
Please follow README.TX
Star (Eng,Frn,Ger,Italian)
Star (Polish,Hungarian,Cze
Star (Russian)
Imprimantes :
Star LC-100+
Star LC-1011C
Disquette fournie...
< Précédent
Suivant >
Annuler

❑ Sélectionnez la langue ou le groupe de langues à utiliser en cliquant dessus.

❑ Sélectionnez le nom du modèle d’imprimante (“Star LC-100+”) en cliquant dessus, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

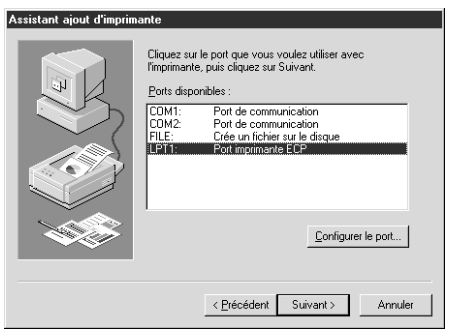
Assistant ajout d'imprimante
Cliquez sur le port que vous voulez utiliser avec l'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
Ports disponibles :
COM1: Port de communication
COM2: Port de communication
FILE: Crée un fichier sur le disque
LPT1: Port imprimante ECP
Configurer le port...
< Précédent
Suivant >
Annuler

❑ Sélectionnez le port d’imprimante auquel l’imprimante est reliée en cliquant dessus (généralement “LPT1”). Cliquez sur le bouton **Suivant**.

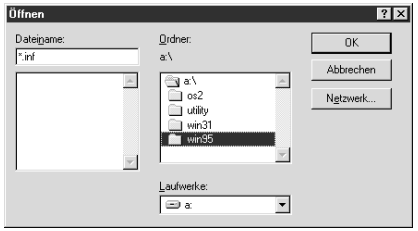

- ❏ Wählen Sie „WIN95“ (entweder mit einem Doppelklick auf das Icon oder durch einen Klick auf das Icon und durch einen Klick auf das **OK** Schaltfeld.
- ❏ Doppelklick auf das **OK** Schaltfeld.

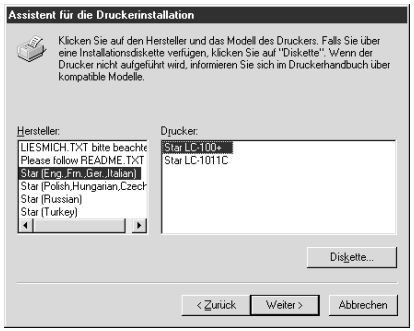
Assistent für die Druckerinstallation
Klicken Sie auf den Hersteller und das Modell des Druckers. Falls Sie über eine Installationsdiskette verfügen, klicken Sie auf "Diskette". Wenn der Drucker nicht aufgeführt wird, informieren Sie sich im Druckerhandbuch über kompatible Modelle.
Hersteller:
Drucker:
LIESMICH.TXT bitte beachte
Please follow README.TXT
Star (Eng.,Frn.,Ger.,Italian)
Star (Polish,Hungarian,Czech
Star (Russian)
Star (Turkey)
Star LC-100+
Star LC-1011C
Diskette...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

- ❏ Wählen Sie die Landessprache oder Sprachgruppe, die Sie benutzen wollen, indem Sie darauf klicken.
- ❏ Wählen Sie den Namen des Druckermodells („Star LC-100+“), indem Sie zuerst auf ihn und dann auf das Schaltfeld **Weiter** klicken.

- ❏ Wählen Sie die Schnittstelle, an dem der Drucker an Ihrem Computer angeschlossen werden soll (normalerweise „LPT1“). Klicken Sie auf das Schaltfeld **Weiter.**

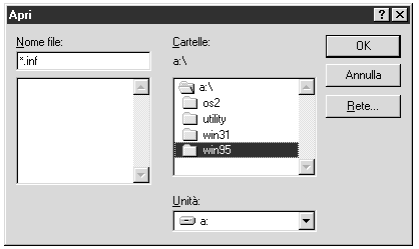

- ❏ Selezionare la cartella “WIN95” (facendo un doppio clic su di essa oppure facendo prima clic si di essa e poi sul pulsante **OK**).
- ❏ Fare clic sul pulsante **OK** due volte.

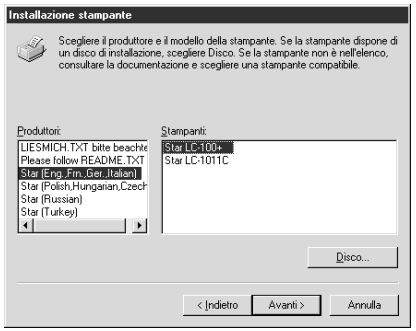
Installazione stampante
Scegliere il produttore e il modello della stampante. Se la stampante dispone di un disco di installazione, scegliere Disco. Se la stampante non è nell'elenco, consultare la documentazione e scegliere una stampante compatibile.
Produttori:
Stampanti:
LIESMICH.TXT bitte beachte
Please follow README.TXT
Star (Eng.,Frn.,Ger.,Italian)
Star (Polish,Hungarian,Czech
Star (Russian)
Star (Turkey)
Star LC-100+
Star LC-1011C
Disco...
< Indietro
Avanti >
Annulla

- ❏ Selezionare la lingua o il gruppo di lingue che si desidera usare facendo clic su di esso.
- ❏ Selezionare il nome del modello della stampante (“Star LC-100+”) facendo clic su di esso, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

Installazione stampante
Selezionare la porta che si desidera utilizzare con la stampante, quindi scegliere Avanti.
Porte disponibili:
COM1: Porta di comunicazione
COM2: Porta di comunicazione
FILE: Crea un file sul disco
LPT1: Porta stampante ECP
Configura porta...
< Indietro
Avanti >
Annulla

- ❏ Selezionare la porta a cui è collegata la stampante facendo clic su di essa (di solito “LPT1”). Fare clic sul pulsante **Avanti**.

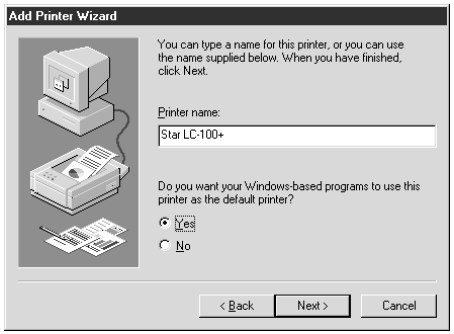
Add Printer Wizard
You can type a name for this printer, or you can use the name supplied below. When you have finished, click Next.
Printer name:
Star LC-100+
Do you want your Windows-based programs to use this printer as the default printer?
Yes
No
< Back
Next >
Cancel

❑ Change the printer name if you want. If you have previously installed another printer, you must select whether you want the new printer to be the default printer. Click on the appropriate radio button.

Note:

Windows applications always print to the currently selected default printer, unless the user chooses a different printer from within the application.

❑ Click on the **Next** button.

❑ Select whether to print out a test page by clicking on the appropriate radio button.

❑ Click on the **Finish** button.

❑ If a message appears requesting you to insert the Windows 95 CD-ROM, insert it into the CD-ROM drive and click on the **OK** button.

❑ If a message appears saying that the printer driver file *LC100P.DRV* cannot be found on the Windows 95 CD-ROM, click on the **Browse** button, select the floppy disk drive's name ("A:" or "B:"), click on "WIN95" in the list of directories and click on the **OK** button (or double-click on "WIN95").

❑ Click on the **OK** button.

This concludes the printer set-up.

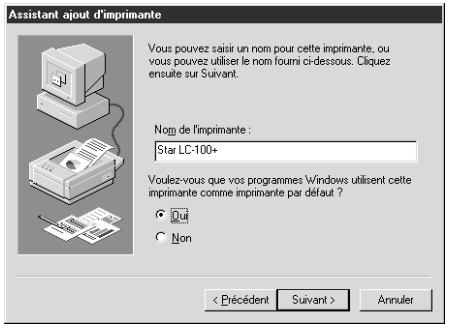
Assistant ajout d'imprimante
Vous pouvez saisir un nom pour cette imprimante, ou vous pouvez utiliser le nom fourni ci-dessous. Cliquez ensuite sur Suivant.
Nom de l'imprimante :
Star LC-100+
Voulez-vous que vos programmes Windows utilisent cette imprimante comme imprimante par défaut ?
Oui
Non
< Précédent
Suivant >
Annuler

❑ Le cas échéant, changez le nom de l'imprimante. Si vous avez déjà installé une autre imprimante, sélectionnez l'imprimante que vous désirez être l'imprimante par défaut. Cliquez sur le bouton rond approprié.

Remarque:

Les applications Windows impriment toujours sur l'imprimante courante sélectionnée comme imprimante par défaut, à moins que l'utilisateur choisisse une autre imprimante dans l'application.

❑ Cliquez sur le bouton **Suivant**.

❑ Décidez si vous désirez imprimer une page d'essai en cliquant sur le bouton rond approprié.

❑ Cliquez sur le bouton **Fin**.

❑ Si un message vous demandant d'insérer le disque CD-ROM Windows 95 apparaît, introduisez-le dans le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur le bouton **OK**.

❑ Si un message indiquant que le fichier du pilote d'imprimante *LC100P.DRV* est introuvable sur le CD-ROM Windows 95, cliquez sur le bouton **Parcourir**, sélectionnez le nom du lecteur de disquette ("A" ou "B"), cliquez sur WIN95 dans la liste des répertoires, puis cliquez sur le bouton **OK** (ou cliquez deux fois sur "WIN95").

❑ Cliquez sur le bouton **OK**.

Ceci termine la configuration de l'imprimante.

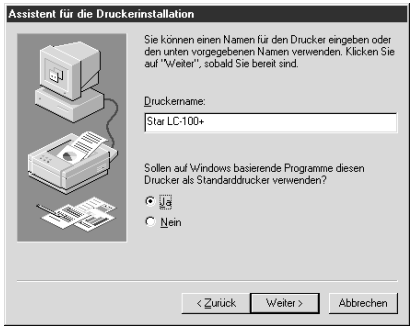
Assistent für die Druckerinstallation
Sie können einen Namen für den Drucker eingeben oder den unten vorgegebenen Namen verwenden. Klicken Sie auf "Weiter", sobald Sie bereit sind.
Druckername:
Star LC-100+
Sollen auf Windows basierende Programme diesen Drucker als Standarddrucker verwenden?
Ja
Nein
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

❏ Sollte es notwendig sein den Druckernamen zu ändern, ist das möglich. Sollten Sie vorher einen anderen Drucker installiert haben, müssen Sie entscheiden, ob der neue oder alte Drucker als Standarddrucker gewählt werden soll. Klicken Sie auf das entsprechende Schaltfeld.

Hinweis:

Bei den Windows Applikationen wird der aktuell gewählte Standarddrucker für den Ausdruck benutzt, wenn vom Anwender kein anderer Drucker als Standarddrucker für seine Anwendung gewählt worden ist.

❏ Klicken Sie auf das Schaltfeld **Weiter**.

❏ Entscheiden Sie, ob Sie einen Testausdruck herstellen wollen. Ist das der Fall, klicken Sie auf das entsprechende Schaltfeld.

❏ Klicken Sie auf das Schaltfeld **Beenden**.

❏ Sollte am Bildschirm eine Mitteilung erscheinen, die das Einlegen der Windows 95 CD-ROM verlangt, legen Sie sie in das CD-ROM Laufwerk und klicken Sie auf das Schaltfeld **OK**.

❏ Eine weitere Mitteilung, die dann auf dem Bildschirm erscheinen kann, wäre, daß die Datei des Druckertreibers „*LC100P.DRV*“ auf der Windows CD-ROM nicht gefunden werden kann. Klicken Sie dann auf das Schaltfeld **Durchsuchen**, wählen Sie das Diskettenlaufwerk („A:“ oder „B:“). Klicken Sie in der Liste der Directories auf „WIN95“ und dann auf das **OK** Schaltfeld (oder Doppelklick auf „WIN95“).

❏ Klicken Sie auf das **OK** Schaltfeld.

Damit ist die Einstellung des Druckers abgeschlossen.

Installazione stampante
È possibile digitare un nome per la stampante oppure utilizzare il nome visualizzato qui sotto. Al termine, scegliere Avanti.
Nome stampante:
Star LC-100+
Utilizzare questa stampante come stampante predefinita?
Sì
No
< Indietro
Avanti >
Annulla

❏ Cambiare il nome della stampante, se lo si desidera. Se precedentemente si è installata un’altra stampante, bisogna stabilire se si vuole impostare la nuova stampante come stampante predefinita. Fare clic sul pulsante d’opzione appropriato.

Nota:

Le applicazioni Windows stampano sempre sulla stampante predefinita selezionata in quel momento, a meno che l’utente non scelga una stampante diversa dall’interno dell’applicazione.

❏ Fare clic sul pulsante **Avanti**.

❏ Selezionare se stampare una pagina di prova facendo clic sul relativo pulsante d’opzione.

❏ Fare clic sul pulsante **Fine**.

❏ Se appare un messaggio che richiede l’inserimento del CD-ROM di Windows 95, inserirlo nell’unità CD-ROM e fare clic sul pulsante **OK**.

❏ Se appare un messaggio che specifica che il file del driver stampante *LC100P.DRV* non può essere trovato sul CD-ROM di Windows 95, fare clic sul pulsante **Sfoglia**, selezionare la lettera dell’unità disco (“A:” o “B:”), fare clic su “WIN95” nell’elenco delle directory, infine fare clic sul pulsante **OK** (oppure doppio clic su “WIN95”).

❏ Fare clic sul pulsante **OK**.

L’installazione della stampante è terminata.

Preparing to print

Often you can simply select the **Print** command in the application you are using, click the **OK** button, and your document will be printed out. However, sometimes you may need to change certain settings beforehand, such as the default printer, which port a printer uses, which printer driver it uses, the paper size, the paper source etc.

Settings are made by checking radio buttons, entering numbers into fields or by clicking on the arrow by the side of a field and selecting an option from the list that appears. All these settings, and how to make them, are fully explained in the *Microsoft Windows 95 User's Guide*.

Some settings, e.g. paper size and paper source, can be made within an application when you select the **Print** command (see the next section: *Printing a document*). However, settings made within an application only affect printing from that application.

To change the default printer and to make general settings that will apply to any application, proceed as follows:

- ❏ Click on the **Start** button in the bottom lefthand corner of the screen.
- ❏ Select **Settings**.
- ❏ Release the mouse button on **Printers**.

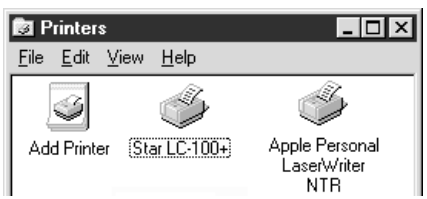

- ❏ Double-click on the icon bearing the name of the printer (*Star LC-100+*) in the **Printers** window. A window appears listing any documents that are currently being printed on the printer.
- ❏ Click on the **Printer** menu.
- ❏ To set the printer as the default printer, click on the **Set As Default** command so that a tick mark appears in the check box. This denotes that the selected printer is the default printer.
- ❏ Click on the **Printer** menu and click on the **Properties** command.

Préparation en vue d'impression

Il suffit souvent de sélectionner la commande **Imprimer** de l'application en cours d'utilisation et de cliquer sur le bouton **OK** pour imprimer le document. Néanmoins, il vous faudra tout d'abord changer de temps à autre certains réglages, comme par exemple imprimante par défaut, port d'imprimante utilisé, pilote d'imprimante utilisé, taille du papier, source du papier etc.

Validez les boutons ronds, entrez les numéros dans les champs ou cliquez sur les flèches à côté du champ, puis sélectionnez une option sur la liste qui apparaît pour effectuer les réglages requis. Tous ces réglages sont expliqués en détails dans le *Guide d'utilisation de Windows 95 de Microsoft*.

Vous pourrez effectuer certains réglages du genre taille de papier et source du papier dans l'application utilisée lorsque vous sélectionnez la commande **Imprimer** (se référer à la section suivante: *Impression de document*). Les réglages effectués dans une application ont toutefois uniquement un effet lorsqu'on imprime depuis cette application.

Suivez les instructions ci-après pour changer l'imprimante par défaut et pour exécuter des réglages généraux qui s'appliquent à toutes les applications:

- ❏ Cliquez sur le bouton **Démarrer** qui se trouve au coin inférieur gauche de l'écran.
- ❏ Sélectionnez **Paramètres**.
- ❏ Relâcher le bouton de la souris sur **Imprimantes**.

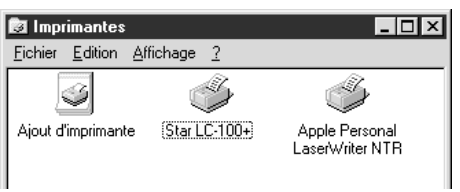

- ❏ Cliquez deux fois sur l'icône qui porte le nom de l'imprimante (*Star LC-100+*) dans la fenêtre **Imprimantes**. Une fenêtre indiquant tous les documents en cours d'impression sur l'imprimante apparaît.
- ❏ Cliquez sur le menu **Imprimantes**.
- ❏ Pour régler l'imprimante en tant qu'imprimante par défaut, cliquez sur la commande **Réglage par défaut** pour faire apparaître une coche dans la case de validation. Ceci confirme que l'imprimante sélectionnée est l'imprimante par défaut.
- ❏ Cliquez sur le menu **Imprimante**, puis cliquez sur la commande **Propriétés**.

Ausdruck vorbereiten

Sehr oft können Sie durch das Anklicken des **Drucken** Befehls in Ihrer Applikation und danach durch Klicken auf **OK** Ihr Dokument ausdrucken. Manchmal jedoch ist es notwendig, daß Sie vorher einige Einstellungen ändern, wie z.B. die Angabe des Standarddruckers, welcher Druckerausgang benutzt werden soll, welchen Druckertreiber Sie wählen, sowie das Papierformat und den Papiereinzug.

Die Einstellungen können auf verschiedene Art und Weise geprüft werden: Durch Klicken auf das entsprechende Schaltfeld, Eingabe von Zahlen in ihre entsprechenden Felder, Klicken auf entsprechende Pfeile an den Seiten von Feldern oder Auswahl aus einer Liste von Optionen, die am Bildschirm angezeigt werden. Alle diese Einstellmöglichkeiten, und wie sie vorgenommen werden, sind ausführlich im Handbuch *Microsoft Windows 95* Benutzerhandbuch beschrieben.

Einige dieser Einstellungen, z.B. Papierformat und Einzug, können innerhalb Ihrer Applikation vorgenommen werden, indem Sie auf das Schaltfeld **Drucken...** klicken (siehe nächster Abschnitt: *Ausdruck eines Dokuments*). Allerdings, Änderungen die Sie innerhalb einer Applikation vornehmen, bleiben auch nur innerhalb dieser Applikation bestehen.

Wollen Sie die Einstellung des Standarddruckers oder weitere generelle Änderungen vornehmen, die in allen Applikationen wirksam sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ❏ Klicken Sie auf das **Start** Schaltfeld in der unteren linken Ecke des Bildschirms.
- ❏ Wählen Sie **Einstellungen**.
- ❏ Lassen Sie die Maustaste auf dem Schaltfeld **Drucker** los.

- ❏ Doppelklick auf das Icon mit dem Namen der Drucker („*Star LC-100+*“) im **Drucker** Fenster. Es erscheint ein Fenster, das jedes Dokument auflistet, das augenblicklich vom Drucker ausgedruckt wird.
- ❏ Klicken Sie auf das **Drucker** Menü.
- ❏ Um einen Drucker als Standarddrucker zu selektieren, wählen Sie zuerst den gewünschten Drucker aus, und klicken Sie dann auf das Schaltfeld **Als Standarddrucker verwenden**. Damit ist der gewünschte Drucker der Standarddrucker.
- ❏ Klicken Sie auf das **Drucker** Menü und dann auf das Schaltfeld **Eigenschaften**.

Preparazione per la stampa

Per stampare è sufficiente molto spesso selezionare il comando **Stampa** all’interno dell’applicazione con cui si sta lavorando, fare clic sul pulsante **OK**, e il documento verrà stampato. Tuttavia, a volte può essere necessario modificare in anticipo alcune impostazioni, come la stampante predefinita, la porta utilizzata dalla stampante, il driver stampante utilizzato, il formato carta, la sorgente di alimentazione della carta, ecc.

Le impostazioni vengono specificate selezionando pulsanti d’opzione, inserendo dei numeri in alcuni campi oppure facendo clic sulla freccia accanto ad un campo e selezionando un’opzione dall’elenco visualizzato. Tutte queste impostazioni ed il modo in cui specificarle sono illustrate in modo esauriente nel *Manuale dell’utente di Microsoft Windows 95*.

Alcune impostazioni, come ad esempio il formato carta e la sorgente di alimentazione della carta, possono essere specificate all’interno di un’applicazione quando si seleziona il comando **Stampa** (vedere la sezione successiva: *Stampa di un documento*). Tuttavia, le impostazioni specificate all’interno di un’applicazione sono valide solo per la stampa eseguita da quella determinata applicazione.

Per modificare la stampante predefinita e specificare impostazioni generali valide in tutte le applicazioni, procedere come segue:

- ❏ Fare clic sul pulsante **Avvio** nell’angolo inferiore sinistro dello schermo.
- ❏ Selezionare **Impostazioni**.
- ❏ Rilasciare il pulsante del mouse su **Stampanti**.

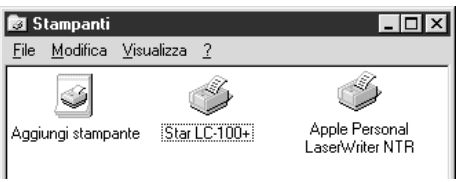

- ❏ Fare doppio clic sull’icona avente il nome della stampante (*Star LC-100+*) nella finestra **Stampanti**. Apparirà una finestra contenente un elenco dei documenti in fase di stampa in quel momento.
- ❏ Fare clic sul menu **Stampante**.
- ❏ Per impostare la stampante come stampante predefinita, fare clic sul comando **Imposta come predefinita** in modo che appaia un simbolo di spunta nella casella di controllo. Ciò indica che la stampante selezionata è la stampante predefinita.
- ❏ Fare clic sul menu **Stampante** e scegliere il comando **Proprietà**.

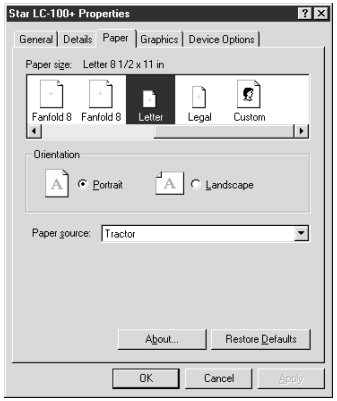

❑ Click on any of the five index-card type buttons and change the parameter settings as you require. For a detailed explanation of any of the settings, click on the "?" button on the top right of the window and then click on the relevant parameter field. Click once more to clear the help message from the screen.

Note:

Paper, ***Graphics*** *and* ***Device option*** *settings can also be made when you select the Print command in an application. However, settings made within an application only apply to printing from that application.*

❑ Click on the *Close* (X) button on the top right of the **Properties** window.

❑ Click on the *Close* (X) button on the top right of the printer's window

This concludes the printing preparation. The printer which you selected is now the default printer, and the page size, paper source setting and any other settings which you made for the printer, apply to printing from all applications. To override these settings for a specific application, refer to the next section, *Printing a document*.

❑ Cliquez sur un bouton parmi les cinq boutons de type fiche, puis changez les paramètres selon les impératifs requis. Cliquez sur le bouton "?" au coin supérieur droit de la fenêtre pour afficher plus d'informations sur l'explication des réglages, puis cliquez ensuite sur le champ de paramètre approprié. Cliquez une fois de plus pour faire disparaître le message d'aide de l'écran.

Remarque:

Il est également possible de régler les ***Papier***, ***Graphiques*** *et* ***Options du périphérique*** *lorsque vous sélectionnez la commande Imprimer dans une application. Les réglages effectués dans une application ont toutefois uniquement un effet lorsqu'on imprime depuis cette application.*

❑ Cliquez sur le bouton *Fermer* (X) au coin supérieur droit de la fenêtre **Propriétés**.

❑ Cliquez sur le bouton *Fermer* (X) au coin supérieur droit de la fenêtre de l'imprimante.

Ceci termine la préparation d'impression. L'imprimante sélectionnée est maintenant l'imprimante par défaut et les réglages de taille du papier, source du papier et autres réglages effectués pour l'imprimante s'appliquent désormais à toutes les applications. Se référer à la section suivante Impression de document pour neutraliser ces réglages pour une application spécifique.

❏ Klicken Sie auf jede der fünf Indexkarten, die am Bildschirm erscheinen und ändern Sie die Parameter entsprechend Ihren Voraussetzungen. Benötigen Sie weitere Erklärungen zu den Einstellungen, klicken Sie auf das „?“, auch Hilfe genannte Schaltfeld oben rechts im Fenster und dann auf das entsprechende Parameterfeld. Klicken Sie nochmals, wird die Hilfe Information wieder vom Bildschirm gelöscht.

Hinweis:

Einige Einstellungen, z.B. ***Papier****,* ***Grafik*** *und* ***Geräteoptionen*** *können Sie auch innerhalb Ihrer Applikation vornehmen, indem Sie auf das Schaltfeld* Drucken... *klicken. Allerdings, Änderungen die Sie innerhalb einer Applikation vornehmen, bleiben auch nur innerhalb dieser Applikation bestehen.*

❏ Klicken Sie auf das *Schließen* (X) Schaltfeld, rechts oben im **Eigenschaften** Fenster.

❏ Klicken Sie auf das *Schließen* (X) Schaltfeld, rechts oben im Drucker Fenster.

Damit ist die Vorbereitung der Drucker Einstellungen abgeschlossen. Der eingestellte Drucker ist als Standarddrucker definiert und das Papierformat, der Papiereinzug, sowie alle weiteren Einstellungen, die Sie für den Drucker vorgenommen haben, werden in allen Applikationen ausgeführt. Sollte es notwendig sein, daß diese Einstellungen für eine besondere Applikation neu eingestellt werden müssen, lesen Sie den nächsten Abschnitt Ausdruck eines Dokumentes.

❏ Fare clic su uno dei cinque pulsanti a linguetta e modificare le impostazioni del parametro nel modo desiderato. Per ottenere una spiegazione dettagliata su una delle impostazioni, fare clic sul pulsante “?” in alto a destra della finestra, quindi fare clic sul campo relativo al parametro che interessa. Premere il pulsante del mouse ancora una volta per far sparire dallo schermo il messaggio di guida.

Nota:

Le impostazioni ***Foglio****,* ***Grafica*** *e* ***Opzioni*** *possono anche essere specificate quando si seleziona il comando* Stampa *all’interno di un’applicazione. Tuttavia, le impostazioni specificate all’interno di un’applicazione valgono solo per la stampa eseguita da quella determinata applicazione.*

❏ Fare clic sul pulsante *Chiudi* (X) in alto a destra della finestra **Proprietà**.

❏ Fare clic sul pulsante *Chiudi* (X) in alto a destra della finestra della stampante.

Le operazioni preparatorie per la stampa terminano qui. La stampante selezionata viene vista ora come stampante predefinita, e il formato carta, l’impostazione di sorgente di alimentazione della carta e qualsiasi altra impostazione specificata per la stampante sono validi per la stampa da tutte le applicazioni. Per annullare queste impostazioni per un’applicazione specifica, leggere la sezione successiva, Stampa di un documento.

Printing a document

Windows 95 applications always print to the currently selected default printer. If you want to change the default printer, refer to the previous section, *Preparing to print.*

To print from any Windows 95 application, proceed as follows:.

❑ Click on the application's **File** menu.

❑ Click on the **Print** command.

Note:

The actual appearance of the Print window may differ somewhat depending on the application you are using.

❑ If you do not want to use the default printer, select a different printer by clicking on the arrow by the side of the *Name* field and selecting one from the list that appears.

❑ Click on the **Properties** button.

❑ If you want to change any of the printing settings, for example paper size, orientation or paper source, click on the appropriate index card-type button (**Paper**, **Graphics** or **Device options**) and change the parameter settings as you require.
For a detailed explanation of any of the settings, click on the **?** button on the top right of the window and then click on the relevant parameter field. Click once more to clear the help message from the screen.
Changes you make here apply only to printing from the current application

❑ Click on the *Close* (X) button on the top right of the window.

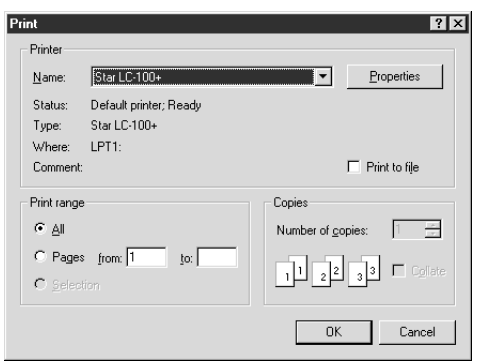

❑ Select how many copies of the document will be printed by entering the appropriate number into the Number of copies field. If you want to print all the pages in your document, make sure that the **All** radio button is checked. If you do not want to print all the pages in your document, enter the first and last pages to print into the from and to fields.

Impression de document

Les applications de Windows 95 impriment toujours sur l'imprimante par défaut sélectionnée. Se référer à la section précédente, *Préparation en vue d'impression*, pour changer l'imprimante par défaut.

Procédez de la manière décrite ci-dessous pour imprimer depuis une application Windows 95:

❑ Cliquez sur le menu **Fichier**.

❑ Cliquez sur la commande **Imprimer**.

Remarque:

L'apparence réelle de la fenêtre Imprimer peut être différente de celle illustrée ci-dessus, selon l'application utilisée.

❑ Si vous ne désirez pas utiliser l'imprimante par défaut, sélectionnez une autre imprimante en cliquant sur la flèche à côté du champ *Nom* et en sélectionnant une imprimante sur la liste qui apparaît.

❑ Cliquez sur le bouton **Propriétés**.

❑ Pour changer un des réglages d'impression, par exemple taille du papier, orientation ou source du papier, cliquez sur le bouton approprié type fiche (**Papier**, **Graphiques** ou **Options du périphérique**), puis changer les paramètres selon les impératifs requis.
Cliquez sur le bouton "**?**" au coin supérieur droit de la fenêtre pour afficher plus d'informations sur l'explication des réglages, puis cliquez ensuite sur le champ de paramètre approprié. Cliquez une fois de plus pour faire disparaître le message d'aide de l'écran.
Les réglages effectués ici ont uniquement un effet lorsqu'on imprime depuis cette application.

❑ Cliquez sur le bouton *Fermer* (X) au coin supérieur droit de la fenêtre.

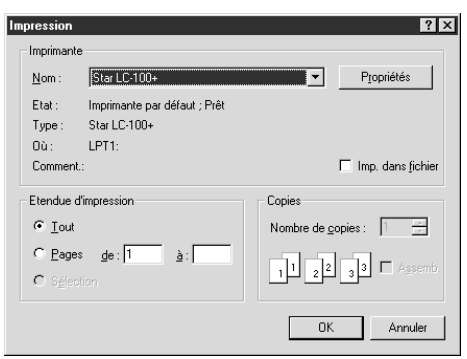

❑ Sélectionnez le nombre de copies du document à imprimer en entrant le nombre approprié dans le champ Nombre de copies. Si vous désirez imprimer toutes les pages de votre document, n'oubliez pas de valider le bouton rond **Tout**. Entrez uniquement le numéro de la première page et celui de la dernière à imprimer dans les champ De et A pour imprimer uniquement certaines pages du document.

Ausdruck eines Dokumentes

Windows 95 Anwendungen drucken immer auf dem aktuell als Standarddrucker gewählten Drucker. Wollen Sie einen anderen Drucker als Standarddrucker auswählen, lesen Sie das vorige Kapitel, *Ausdruck vorbereiten*.

Um in jeder Windows 95 Applikation zu drucken, verfahren Sie wie nachfolgend gezeigt:

- ❏ Klicken Sie auf das **Datei** Menü der Applikation.
- ❏ Klicken Sie auf das Schaltfeld **Drucken...**

Hinweis:

Das tatsächliche Aussehen des Dialogfeldes Drucken, das angezeigt wird, kann sich je nach der von Ihnen verwendeten Anwendung etwas unterschiedlich darstellen.

- ❏ Möchten Sie nicht mit dem Standarddrucker drucken, wählen Sie einen anderen Drucker, indem Sie auf den Pfeil neben dem *Namen* Feld klicken, und wählen Sie den gewünschten Drucker aus der Liste, die auf dem Bildschirm erscheint, aus.
- ❏ Klicken Sie auf das Schaltfeld **Eigenschaften**.
- ❏ Wollen Sie weitere Druckereinstellungen, wie z.B. Papierformat, Ausdruckrichtung oder Papiereinzug ändern, klicken Sie auf jede der entsprechenden Indexkarten (**Papier**, **Grafik** oder **Geräteoptionen**), die am Bildschirm erscheinen und ändern Sie die Parameter entsprechend Ihren Voraussetzungen.
  Benötigen Sie weitere Erklärungen zu den Einstellungen, klicken Sie auf das „**?**“, auch Hilfe genannte Schaltfeld oben rechts im Fenster und dann auf das entsprechende Parameterfeld. Klicken Sie nochmals, wird die Hilfe Information wieder vom Bildschirm gelöscht.
  Die vorgenommenen Änderungen sind nur in der Applikation wirksam, in der Sie aktuell arbeiten.
- ❏ Klicken Sie auf das *Schließen* (X) Schaltfeld, rechts oben im Einstellungen Fenster.

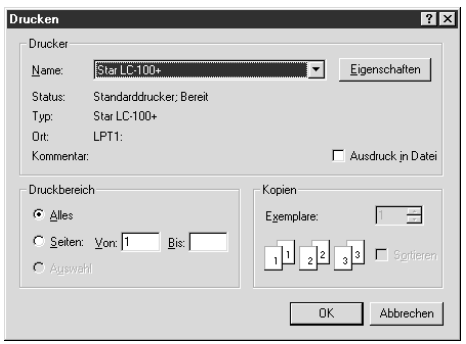

- ❏ Wählen Sie die Anzahl der Kopien, die Sie drucken möchten, indem Sie die entsprechende Zahl in das Kopien Feld eingeben. Wollen Sie alle Seiten Ihres Dokumentes drucken, prüfen Sie, ob das Schaltfeld **Alles** markiert ist. Sollen nur einige Seiten Ihres Dokumentes gedruckt werden, geben Sie die erste und letzte Seitenzahl in die Felder von - bis ein.

Stampa di un documento

Le applicazioni Windows 95 stampano sempre sulla stampante predefinita selezionata in quel momento. Se si desidera cambiare la stampante predefinita, leggere la sezione precedente, *Preparazione per la stampa*.

Per stampare da qualunque applicazione Windows 95, procedere come segue:

- ❏ Selezionare il menu **File** dell'applicazione.
- ❏ Selezionare il comando **Stampa**.

Nota:

La finestra di dialogo di Stampa che viene visualizzata può avere un aspetto diverso a seconda dell'applicazione che state utilizzando.

- ❏ Se non si vuole usare la stampante predefinita, selezionare una stampante diversa facendo clic sulla freccia accanto al campo Nome e scegliendone una dall'elenco visualizzato.
- ❏ Fare clic sul pulsante **Proprietà**.
- ❏ Se si vuole modificare una qualunque delle impostazioni di stampa, per esempio il formato carta, l'orientamento o la sorgente di alimentazione della carta, fare clic sul relativo pulsante a linguetta (**Foglio**, **Grafica** o **Opzioni**) e modificare le impostazioni del parametro come desiderato.
  Per ottenere una spiegazione dettagliata su una delle impostazioni, fare clic sul pulsante **?** in alto a destra della finestra, quindi fare clic sul campo relativo al parametro che interessa. Premere il pulsante del mouse ancora una volta per far sparire dallo schermo il messaggio di guida.
  Le modifiche effettuate qui valgono solo per la stampa eseguita dall'applicazione corrente.
- ❏ Fare clic sul pulsante *Chiudi* (X) in alto a destra della finestra.

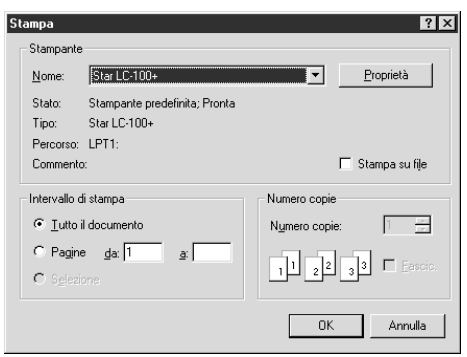

- ❏ Specificare il numero di copie del documento da stampare inserendo il valore nel campo "Numero copie". Se si vogliono stampare tutte le pagine del documento, accertarsi che il pulsante d'opzione "**Tutto il documento**" sia selezionato. Se non si vogliono stampare tutte le pagine del documento, inserire la prima e l'ultima pagina da stampare nei campi "da" e "a".

❑ If you want the output to be collated (each copy automatically sorted into page order) or if you want to print to file (instead of a print-out, a graphic file of the print-out is saved on disk), check the appropriate radio button.

❑ Click on the **OK** button.

Your document will now be printed out.

Installing TrueType fonts

To install the TrueType fonts that are on the floppy disk accompanying this printer, follow the procedure below.

❑ Insert the disk in your computer's floppy disk drive.

❑ Click on the **Start** button in the bottom lefthand corner of the screen.

❑ Select **Settings**.

❑ Release the mouse button on **Control Panel**.

❑ Double-click on the **Fonts** folder. The currently-installed font files are displayed.

❑ Click on the **Files** menu.

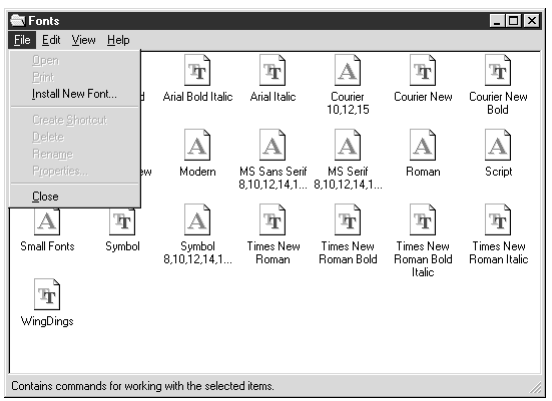

❑ Click on the **Install New Font...** command.

❑ Display the drive's name ("A:" or "B:") in the *Drives* field. To select a drive name, click on the arrow by the side of the field and select the drive from the list that appears. The names of the fonts stored on the disk are displayed in the *List of fonts* window.

❑ Validez le bouton rond approprié pour interclasser la sortie (c.-à-d. pour trier chaque copie automatiquement selon l'ordre des pages) ou pour imprimer sur fichier (au lieu d'être imprimé sur papier, un fichier graphique est sauvegardé sur disque).

❑ Cliquez sur le bouton **OK**.

L'impression du document s'effectue maintenant.

Installation de polices TrueType

Suivez la procédure ci-dessous pour installer les polices TrueType qui se trouvent sur la disquette fournie avec l'imprimante.

❑ Insérez la disquette dans le lecteur de disquette de l'ordinateur.

❑ Cliquez sur le bouton **Démarrer** qui se trouve au coin inférieur gauche de l'écran.

❑ Sélectionnez **Paramètres**.

❑ Relâchez le bouton de la souris sur **Panneau de configuration**.

❑ Cliquez deux fois sur le dossier **Polices**. Les fichiers des polices courantes installées sont alors affichés.

❑ Cliquez sur le menu **Fichier**.

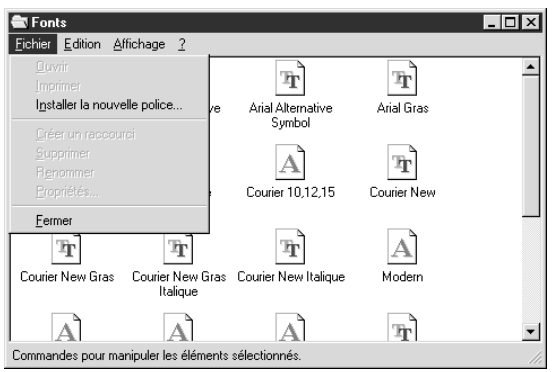

❑ Cliquez sur la commande **Installer la nouvelle police...**

❑ Affichez le nom du lecteur ("A" ou "B") dans le champ Lecteur. Pour afficher le nom du lecteur, cliquez sur la flèche à côté du champ, puis sélectionnez le lecteur sur la liste qui apparaît. Les noms des polices stockées sur la disquette sont affichés dans la fenêtre *Liste des polices*.

❏ Sollten Sie wünschen, daß die Druckausgabe sortiert (jede Kopie wird automatisch in einem Seitenordner abgelegt), oder sollten Sie einen Ausdruck auf die (Fest)-Platte (an Stelle auf Papier - ein Grafikausdruck wird auf der Festplatte gespeichert) wollen, prüfen Sie die entsprechenden Schaltfelder.

❏ Klicken Sie auf das **OK** Schaltfeld.

Ihr Dokument wird jetzt ausgedruckt.

TrueType Fonts installieren

Um die TrueType Fonts, die auf der Diskette enthalten sind, die mit diesem Drucker mitgeliefert wurde, zu installieren, folgen Sie der nachfolgenden Beschreibung.

❏ Legen Sie die Diskette in das Disketten Laufwerk Ihres Computers.

❏ Klicken Sie auf das **Start** Icon in der unteren linken Ecke des Bildschirms.

❏ Wählen Sie **Einstellungen**.

❏ Lassen Sie die Maustaste auf dem Icon **Systemsteuerung** los.

❏ Doppelklick auf den Ordner **Fonts**. Die aktuell installierten Fonts werden auf dem Bildschirm angezeigt.

❏ Klicken Sie auf das **Datei** Menü.

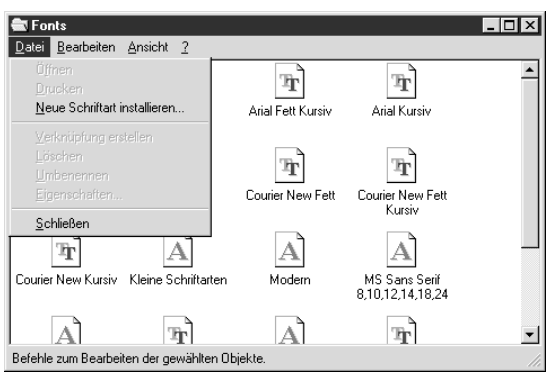

❏ Klicken Sie auf das Schaltfeld **Neue Schriftart installieren**....

❏ Im Feld *Laufwerk* werden die Namen der Laufwerke („A:“ oder „B:“) angezeigt. Selektieren Sie das entsprechende Laufwerk, in dem die Diskette eingelegt ist. Klicken Sie dafür auf den Pfeil neben dem Namensfeld, und selektieren Sie das Laufwerk aus der angezeigten Liste. Die Namen der Fonts, die auf der Diskette gespeichert sind, werden im Fenster der *Liste der Fonts* angezeigt.

❏ Se si vuole che la stampa sia fascicolata (ogni copia ordinata automaticamente secondo l’ordine delle pagine) o se si vuole stampare su file (al posto di una stampa, viene memorizzato su disco un file contenente i dati grafici della stampa), selezionare la casella di controllo relativa.

❏ Fare clic sul pulsante **OK**.

Terminate queste operazioni, il documento verrà stampato.

Installazione dei caratteri TrueType

Per installare i caratteri TrueType contenuti nel dischetto fornito insieme a questa stampante, eseguire la procedura indicata di seguito:

❏ Inserire il dischetto nell’unità disco del computer.

❏ Fare clic sul pulsante **Avvio** nell’angolo inferiore sinistro dello schermo.

❏ Selezionare **Impostazioni**.

❏ Rilasciare il pulsante del mouse su **Pannello di controllo**.

❏ Fare doppio clic sulla cartella **Caratteri**. Verranno visualizzati i file dei tipi di carattere installati in quel momento.

❏ Selezionare il menu **File**.

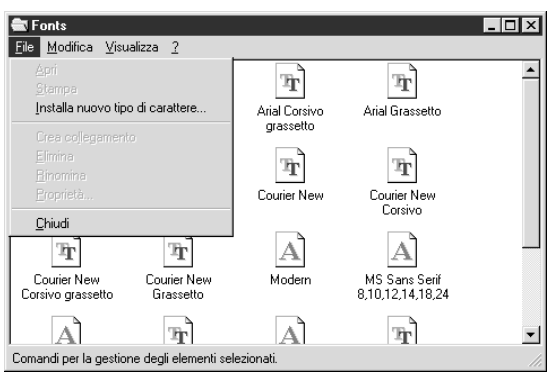

❏ Selezionare il comando **Installa nuovo tipo di carattere....**

❏ Visualizzare la lettera dell’unità (“A:” o “B:”) nel campo *Unità*. Per selezionare un nome di unità, fare clic sulla freccia accanto al campo e scegliere l’unità dall’elenco visualizzato. Nella casella *Elenca tipi di carattere* vengono visualizzati i nomi dei tipi di carattere memorizzati sul dischetto.

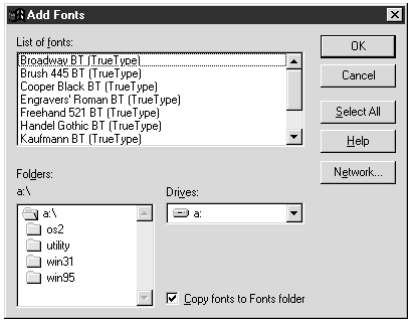

❑ Select the fonts you wish to install by clicking on them. If you want to install all of them, click on the **Select All** button.

❑ Click on the **OK** button.

The new fonts can now be seen in the **Fonts** folder window. This concludes the font installation.

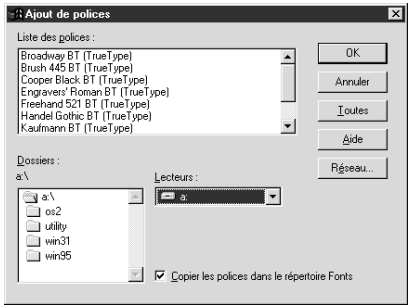

❑ Sélectionnez les polices à installer en cliquant dessus. Cliquez sur le bouton **Toutes** pour installer toutes les polices.

❑ Cliquez sur le bouton **OK**.

Vous pouvez maintenant voir les nouvelles polices dans la fenêtre Dossier **Polices**. Ceci termine l'installation des polices.

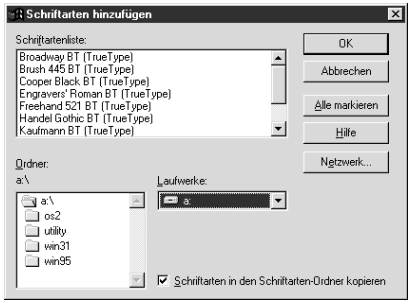

❏ Wählen Sie den gewünschten Font aus der Liste, indem Sie ihn anklicken. Wollen Sie alle Fonts laden, klicken Sie auf das Schaltfeld **Alle markieren**.

❏ Klicken Sie auf das **OK** Schaltfeld.

Die neu geladenen Fonts können Sie nun im Fenster der **Schriftarten** Ordner sehen. Damit ist die Installation der Fonts abgeschlossen.

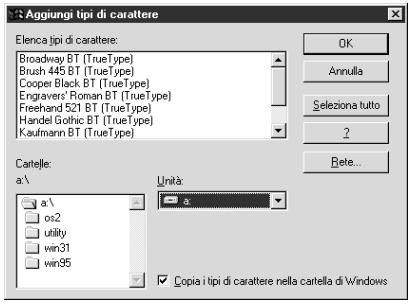

❏ Selezionare i tipi di carattere che si desidera installare facendo clic su di essi. Se si desidera installarli tutti, fare clic sul pulsante **Seleziona tutto**.

❏ Fare clic sul pulsante **OK**.

I nuovi tipi di carattere sono ora visibili nella finestra della cartella **Caratteri**. L'installazione dei caratteri è terminata.

Chapter 7: Using the Printer with OS/2 Warp

These instructions contain specific information about using the printer with IBM OS/2 Warp. They also tell you how to install the printer driver on your computer so you can control the printer. By reading these instructions, you will learn:

- ❏ How to set up for printing with IBM OS/2 Warp
- ❏ How to prepare for printing
- ❏ How to print a document

Important!

See the "readme.txt" file for important information that became available after this documentation was printed.

Setting up for printing with OS/2 Warp

Before you can use the printer with OS/2 Warp, you must first perform the following procedure to install the printer driver supplied on the 3.5″ floppy disk that comes with the printer.

- ❏ Start up the OS/2 system.
- ❏ Insert the floppy disk that comes with the printer into one of your computer's disk drives.
- ❏ Open the floppy in icon view.
- ❏ Double click on the OS2\ENG folder.
- ❏ Double click on the STARDM.DR_ file.
- ❏ Drag the printer driver whose name matches the name of your printer to the desktop.

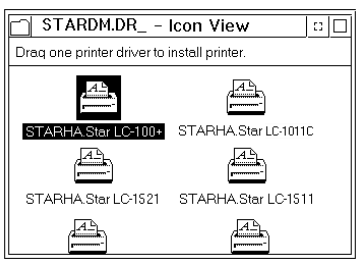

Chapitre 7: Utiliser l'imprimante avec le logiciel OS/2 Warp

Les instructions suivantes vous fourniront les informations spécifiques nécessaires à l'utilisation de l'imprimante avec le logiciel OS/2 Warp IBM ainsi qu'à l'installation du gestionnaire d'imprimante (vous permettant de contrôler cette dernière depuis votre ordinateur) sur votre ordinateur. Lisez ces instructions, elles vous apprendront à:

- ❏ Comment configurer l'impression avec le logiciel OS/2 Warp IBM
- ❏ Comment préparer l'impression
- ❏ Comment imprimer un document

Important!

Veuillez lire le fichier "readme.txt". Ce fichier vous fournira des informations non disponibles au moment de l'impression de ce guide d'utilisation.

Configurer l'impression avec le logiciel OS/2 Warp IBM

Avant de pouvoir utiliser l'imprimante avec le logiciel OS/2 Warp, il vous faut d'abord effectuer les étapes ci-dessous afin d'installer le gestionnaire d'imprimante fourni sur la disquette de 3,5 pouces accompagnant l'imprimante.

- ❏ Démarrez le système OS/2.
- ❏ Insérez la disquette accompagnant l'imprimante dans un des lecteurs de disquette de votre ordinateur.
- ❏ Ouvrez la disquette en cliquant deux fois sur l'icône de disquette.
- ❏ Cliquez deux fois sur le dossier OS2\ENG.
- ❏ Cliquez deux fois sur le fichier STARDM.DR_.
- ❏ Déplacez le gestionnaire d'imprimante dont le nom correspond au nom de votre imprimante jusqu'au Bureau.

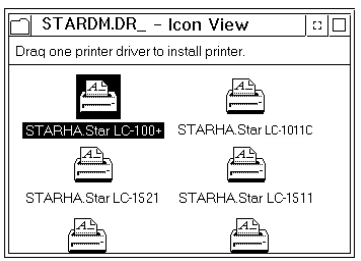

Kapitel 7: Der Einsatz des Druckers unter OS/2 Warp

Diese Anweisungen enthalten die notwendigen Informationen über den Einsatz des Druckers unter IBM OS/2 Warp. Darüberhinaus beschreiben sie die Installation des Druckertreibers auf Ihrem Computer; danach können Sie ihn je nach Ihren Erfordernissen bedienen. Beim Lesen dieser Anweisungen werden Sie lernen,

- ❏ wie der Drucker für den Druck unter IBM OS/2 Warp eingerichtet wird,
- ❏ wie der Druck vorbereitet wird,
- ❏ wie ein Dokument gedruckt wird.

Wichtig!

Siehe die Datei "README.TXT" bezüglich Informationen, die bei der Drucklegung dieser Anleitung noch nicht verfügbar waren.

Einrichtung für den Druck unter IBM OS/2 Warp

Vor dem Einsatz des Druckers unter IBM OS/2 Warp müssen Sie zur Installation des auf der 3,5″-Diskette mitgelieferten Druckertreibers folgendermaßen verfahren.

- ❏ Starten Sie OS/2.
- ❏ Stecken Sie die Diskette in das Diskettenlaufwerk Ihres Computers.
- ❏ Öffnen Sie die Diskette in der Icon-Ansicht.
- ❏ Klicken Sie zweimal auf den Ordner OS2\ENG.
- ❏ Klicken Sie zweimal auf die Datei STARDM.DR_.
- ❏ Ziehen Sie denjenigen Druckertreiber auf den Desktop, dessen Name mit dem Ihres Druckers übereinstimmt.

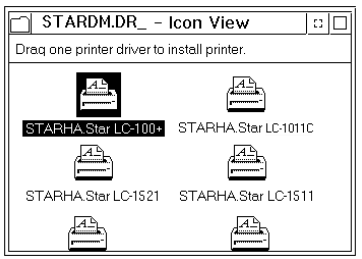

Capitolo 7: Utilizzo della stampante con OS/2 Warp

Queste istruzioni contengono informazioni specifiche sull'uso della stampante con il sistema operativo IBM OS/2 Warp, e illustrano inoltre la procedura di installazione del driver della stampante sul vostro computer che vi consentirà di gestire le funzioni della stampante. Leggendo questa sezione, troverete istruzioni relative ai seguenti argomenti:

- ❏ installazione della stampante sotto IBM OS/2 Warp
- ❏ configurazione della stampante
- ❏ stampa di un documento

Importante!

Leggere il file "readme.txt" per ottenere informazioni non disponibili al momento della stampa del presente documento.

Installazione della stampante sotto OS/2 Warp

Prima di poter utilizzare la stampante con OS/2 Warp, dovrete innanzitutto eseguire la procedura illustrata di seguito per installare il driver stampante contenuto sul dischetto da 3,5″ fornito con la stampante.

- ❏ Avviate il sistema OS/2.
- ❏ Inserite il dischetto fornito con la stampante in una delle unità disco del vostro computer.
- ❏ Aprite il dischetto in modalità visualizzazione ad icone.
- ❏ Fate doppio clic sulla cartella OS2\ENG.
- ❏ Fate doppio clic sul file STARDM.DR_.
- ❏ Trascinate sulla Scrivania il driver stampante con il nome corrispondente a quello della vostra stampante.

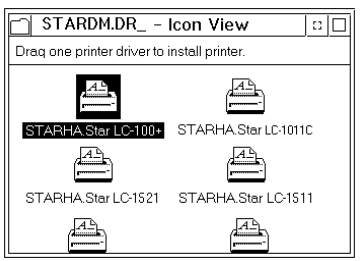

Getting ready to print

There are several steps to set up the printer before using it. You must select the printer driver, and specify the source, size, and orientation of the paper. Use the following procedure to make these selections.

Note:

You do not need to select the printer driver and paper specifications each time you print, but only if you want to change any of your previous settings.

- ❏ Point to the printer object.
- ❏ Click mouse button 2.
- ❏ Select Settings.
- ❏ Select the Printer driver tab.
- ❏ Point to the printer driver you want to use.
- ❏ Click mouse button 2.
- ❏ Select Settings to display the Properties window for setting up your printer.

  With the Properties window, you can click on various buttons to control a wide variety of printer setup parameters. Everything you need to know about these settings is included in an on-line manual that tells you how to use all the buttons and menus that appear on your computer's screen. To view the on-line manual, select Help.
- ❏ After you get the printer set up the way you want it, select Save.

Printing a document

- ❏ Select the Print command in the File menu of the application you are using.

Préparer l'impression

- ❏ Il vous faudra effectuer différentes étapes afin de configurer l'imprimante avant de pouvoir l'utiliser: sélectionner le gestionnaire d'imprimante, définir la source, le format et l'orientation du papier. Suivez les étapes ci-dessous afin d'effectuer les sélections.

Remarque:

Il n'est pas nécessaire de sélectionner le gestionnaire d'imprimante ainsi que les options du papier à chaque impression, mais seulement lorsque vous souhaitez modifier tout réglage existant.

- ❏ Placez le curseur sur l'icône d'imprimante.
- ❏ Cliquez le bouton 2 de la souris.
- ❏ Sélectionnez Défaut.
- ❏ Sélectionnez l'option de gestionnaire d'imprimante Printer Driver.
- ❏ Placez le curseur sur le gestionnaire d'imprimante que vous souhaitez utiliser.
- ❏ Cliquez le bouton 2 de la souris.
- ❏ Sélectionnez Défaut afin d'afficher la fenêtre Properties de configuration de l'imprimante.

  La fenêtre Properties vous permet de cliquer différents boutons et d'ainsi contrôler une vaste palette de paramètres de configuration d'imprimante. Toutes les informations nécessaires relatives à ces paramètres sont reprises dans un manuel à l'écran vous expliquant comment utiliser les boutons et les menus qui apparaissent à l'écran de votre ordinateur. Pour consulter le manuel à l'écran, sélectionnez Aide.
- ❏ Une fois l'imprimante configurée selon vos préférences, sélectionnez Sauve.

Imprimer un document

- ❏ Sélectionnez la commande Imprimer dans le menu Fichier de l'application que vous utilisez.

Druckvorbereitungen

Vor der Benutzung des Druckers sollten noch einige Bedienschritte befolgt werden. Sie müssen den Druckertreiber auswählen und den Papierschacht, die Papiergröße und -orientierung angeben. Verfahren Sie nach folgendem Muster:

Hinweis:

Sie müssen Druckertreiber und Papier nicht bei jedem Druck neu festlegen, sondern nur, wenn Sie die Einstellungen ändern wollen.

- ❏ Zeigen Sie auf das Drucker-Objekt.
- ❏ Klicken Sie mit der rechten Maustaste.
- ❏ Wählen Sie Einstellungen.
- ❏ Wählen Sie Druckertreiber.
- ❏ Zeigen Sie auf den gewünschten Druckertreiber.
- ❏ Klicken Sie mit der rechten Maustaste.
- ❏ Wählen Sie Einstellungen zur Anzeige des Eigenschaften-Fensters, um Ihren Drucker einzurichten.

  Im Eigenschaften-Fenster haben Sie die Möglichkeit, per Klick auf eine Reihe von Buttons die vielfältigen Parameter der Druckereinrichtung einzustellen. Alles Wissenswerte über diese Einstellungen ist im Online-Manual enthalten, das Informationen über alle auf dem Bildschirm erscheinenden Buttons und Menüs enthält. Wählen Sie zum Lesen des Online-Manuals Hilfe.
- ❏ Wählen Sie Speichern, nachdem Sie den Drucker nach Ihren Erfordernissen eingerichtet haben.

Druck eines Dokumentes

- ❏ Wählen Sie den Befehl Drucken im Menü Datei der jeweilig verwendeten Applikation.

Impostazione della stampante

Prima di poter utilizzare la stampante vi sono alcune operazioni da compiere per configurarla. Dovete innanzitutto selezionare il driver della stampante e specificare il tipo di alimentazione, il formato e l'orientamento della pagina. Per definire queste impostazioni, eseguite la seguente procedura.

Nota:

Non è necessario specificare il driver della stampante e le impostazioni della pagina ogni volta che eseguite una stampa, ma solo ogni qual volta volete modificare qualche impostazione precedente.

- ❏ Posizionate il puntatore del mouse sull'oggetto stampante.
- ❏ Fate clic con il pulsante 2 del mouse.
- ❏ Selezionate Impostazioni.
- ❏ Selezionate il separatore Driver stampante.
- ❏ Posizionate il puntatore del mouse in corrispondenza del driver della stampante che volete utilizzare.
- ❏ Fate clic con il pulsante 2 del mouse.
- ❏ Selezionate Impostazioni per far apparire la finestra Proprietà dalla quale potrete effettuare l'impostazione della stampante.

  All'interno della finestra Proprietà sono disponibili vari pulsanti che vi consentono di controllare numerosi parametri di impostazione della stampante. Tutte le informazioni relative a queste impostazioni sono contenute in un manuale in linea che illustra l'uso di tutti i pulsanti e dei menu che appaiono sullo schermo del vostro computer. Per accedere al manuale in linea, selezionate Aiuto.
- ❏ Terminata l'impostazione della stampante nel modo desiderato, selezionate Salva.

Stampa di un documento

- ❏ Selezionate il comando Stampa dal menu File dell'applicazione che state utilizzando.

Chapter 8: Using the Printer with MS-DOS

This chapter contains information about how to use the printer with applications software running under MS-DOS. In this chapter, you will learn about:

❏ How to set up for printing with MS-DOS

Setting up for printing with MS-DOS

To print from an application running under MS-DOS, you must first select the printer from within the application. Typically, the program will feature an INSTALL or SETUP command for selection of printers. Refer to the manual for the application you are using for details on how to select a printer for it.

Note:

Remember that you must select a printer for each individual application before you can print from it.

❏ Start up the application and use the correct procedure for that application to select a printer. The following is a list of printers that can be used. If your application lists more than one of these, select the printer that is nearest to the top of this list. You should also use the EDS mode or User Setup Utility to select Standard emulation (page 47).

Star LC-100+ Colour
Star LC-100 Colour
Star LC-200 Colour
Epson EX-800
Epson FX-850*
Star LC-10 Colour

* Does not support color printing.

Chapitre 8: Utilisation de l'imprimante avec MS-DOS

Ce chapitre indique comment utiliser l'imprimante avec des programmes d'application du système MS-DOS. Vous apprendrez:

❏ Comment régler l'imprimante pour imprimer avec MS-DOS

Réglage pour l'impression avec MS-DOS

Pour imprimer avec un programme d'application du système MS-DOS, vous devez d'abord sélectionner l'imprimante dans le programme d'application. Généralement, les programmes d'application contiennent des commandes INSTALL ou SETUP pour la sélection des imprimantes. Consultez le mode d'emploi du programme d'application utilisé pour plus de détails sur la sélection d'une imprimante.

Remarque:

Vous devez sélectionner l'imprimante dans chaque programme d'application pour pouvoir imprimer.

❏ Lancez le programme et effectuez la procédure requise pour sélectionner une imprimante. La liste suivante indique les imprimantes qui peuvent être utilisées. Si votre programme d'application contient plusieurs de ces imprimantes, sélectionnez celle qui est la plus proche de la tête de liste. Vous devez également utiliser le mode EDS ou l'utilitaire d'impression pour sélectionner l'émulation standard (page 47).

Star LC-100+ Colour
Star LC-100 Colour
Star LC-200 Colour
Epson EX-800
Epson FX-850*
Star LC-10 Colour

*Ne supporte pas l'impression couleur.

Kapitel 8: Verwendung des Druckers mit MS-DOS

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der Drucker mit Anwendersoftware unter DOS betrieben wird. Sie erfahren Näheres über:

❏ Druckereinstellung zum Drucken unter DOS.

Einstellen zum Drucken unter DOS

Um von einer Applikation zu drucken, die unter DOS läuft, müssen Sie zuerst den Drucker innerhalb der Applikation auswählen. In den meisten Fällen hat die jeweilige Software einen INSTALL- oder SETUP-Befehl zur Wahl von Druckern. Richten Sie sich nach den Angaben in der Dokumentation der vorhandenen Software.

Hinweis:

Beachten Sie, daß Sie unter DOS einen Drucker für jede einzelne Applikation wählen müssen, bevor Sie drucken können.

❏ Starten Sie das Programm, und wählen Sie einen Drucker wie für die Applikation vorgeschrieben. Es folgt eine Liste von Druckereinstellungen, die für diesen Drucker geeignet sind. Wenn in der Liste der verwendeten Applikation mehrere dieser Drucker vorkommen, nehmen Sie den, der am weitesten oben in dieser Liste steht. Sie sollten auch den EDS-Modus oder das Installationsprogramm aktivieren, um dort die Standardemulation auszuwählen (Seite 48).

Star LC-100+ Colour
Star LC-100 Colour
Star LC-200 Colour
Epson EX-800
Epson FX-850*
Star LC-10 Colour

*Unterstützt keinen Farbdruck.

Capitolo 8: Uso della stampante con MS-DOS

Questo capitolo contiene informazioni su come usare la stampante con software applicativo basato sull'MS-DOS. In questo capitolo spieghiamo quanto segue:

❏ Come predisporre per la stampa con MS-DOS

Predisposizione per la stampa con MS-DOS

Per stampare da un'applicazione basata sull'MS-DOS, è necessario prima selezionare la stampante all'interno dell'applicazione. Di solito un programma dispone di un comando INSTALL o SETUP per la selezione delle stampanti. Fare riferimento al manuale dell'applicazione impiegata per dettagli su come selezionare una stampante.

Nota:

Ricordare che è necessario selezionare una stampante per ciascun singolo programma prima di poter stampare da quell'applicazione.

❏ Avviare l'applicazione e usare il procedimento corretto per quell'applicazione per selezionare la stampante. Segue una lista di stampanti che possono essere usate. Se l'applicazione elenca più di una di queste, selezionare quella più vicina alla cima di questa lista. Usare inoltre il modo EDS o l'User Setup Utility per selezionare l'emulazione Standard (pagina 48).

Star LC-100+ Colour
Star LC-100 Colour
Star LC-200 Colour
Epson EX-800
Epson FX-850*
Star LC-10 Colour

* Non permette la stampa a colori.

If none of the printers listed above are available in the application, choose one of the printers listed below. Once again, you should choose the printer that is nearest to the top in the following list. For these printers, you should use the EDS Mode or User Setup Utility to select IBM emulation (page 47).

IBM Proprinter III*
IBM Proprinter II*
IBM Proprinter*

*Does not support color printing.

❑ To print, follow the instructions given in the manual of the application you are using. Typically, you would select the application's PRINT command, make any necessary changes in the window that appears (such as the number of copies to be printed), and then press the **Enter** key to start printing.

Si le programme d'application ne contient aucune des imprimantes indiquées ci-dessus, sélectionnez une des imprimantes de la liste suivante. De même, choisissez une imprimante la plus proche possible de la tête de liste. Dans ce cas, utilisez le mode EDS ou l'utilitaire d'impression pour sélectionner l'émulation IBM (page 47).

IBM Proprinter III*
IBM Proprinter II*
IBM Proprinter*

*Ne supporte pas l'impression couleur.

❑ Pour imprimer, suivez les instructions du mode d'emploi du programme d'application utilisé. Normalement, vous devez sélectionner la commande PRINT du programme, effectuer les changements nécessaires dans la fenêtre qui apparaît (nombre de copies à imprimer par exemple), puis appuyez sur la touche **Enter** pour commencer à imprimer.

Wenn keinen der oben aufgeführten Drucker in Ihrer Applikation finden, wählen Sie einen der folgenden Modelle. Auch hier wählen Sie wieder den Drucker, der am weitesten oben in dieser Liste steht. Sie sollten auch den EDS-Modus oder das Installationsprogramm aktivieren, um dort die Standardemulation auszuwählen (Seite 48).

IBM Proprinter III*
IBM Proprinter II*
IBM Proprinter*

*Unterstützt keinen Farbdruck.

❏ Zum Drucken folgen Sie den Anweisungen in der Dokumentation des Programms. In den meisten Fällen wählen Sie den Druckbefehl in Ihrer Anwendung aus, nehmen die erforderlichen Einstellungen in einem erscheinenden Fenster vor (wie z.B. Kopienzahl) und drücken die **ENTER**-Taste, um mit dem Drucken zu beginnen.

Se nessuna delle stampanti sopra elencate è disponibile nell'applicazione, scegliere una delle stampanti sotto elencate. Anche in questo caso selezionare quella più vicina alla cima della lista seguente. È inoltre necessario usare il modo EDS o User Setup Utility per selezionare l'emulazione IBM (pagina 48).

IBM Proprinter III*
IBM Proprinter II*
IBM Proprinter*

* Non permette la stampa a colori.

❏ Per stampare seguire le istruzioni nel manuale dell'applicazione impiegata. Di solito si seleziona il comando PRINT dell'applicazione, si eseguono i necessari cambiamenti nella finestra che appare (come il numero di copie da stampare) e quindi si preme il tasto **Enter** per avviare la stampa.

Chapter 9: Paper Handling

Your printer is designed to print on a variety of paper types. This chapter tells you everything you need to know about paper, and how to set the printer up for automatic paper feed and manual paper feed. In this chapter, you will learn about:

- ❏ Selecting the best type of paper
- ❏ Adjusting for paper thickness
- ❏ Manual sheet feeding
- ❏ Clearing paper jams

Selecting paper types

Use the following information when selecting paper.

Cut-Sheet Paper (Manual Feed)

Width:	5.5″ to 8.5″ / 140 to 216mm
Length:	5.5″ to 14″ / 140 to 356mm
Thickness:	0.00276″ to 0.00472″ / 0.07 to 0.12mm
Weight:	14 to 24 lbs / 52 to 90 g/m^2 / 45 to 77 kg

Cut-Sheet Paper (with Optional Automatic Sheet Feeder)

Width:	7.17″ to 8.5″ / 182 to 216mm
Length:	10.12″ to 14″ / 257 to 356mm
Thickness:	0.00315″ to 0.00472″ / 0.08 to 0.12mm
Weight:	16 to 24 lbs / 60 to 90g/m^2 / 52 to 77 kg

Fanfold Paper

Width:	4″ to 10″ / 101.6 to 254mm
Thickness:	0.00276″ to 0.00433″ / 0.07 to 0.11mm (1-ply)
	0.00984″ / 0.25mm max. (total thickness of multi-ply)
Weight:	14 to 22 lbs / 52 to 82g/m^2 / 45 to 70 kg (one-ply)
	11 to 14 lbs / 40 to 52g/m^2 / 34 to 45 kg (multi-ply)
Copies:	Original + 2

Chapitre 9: Manipulation du papier

Votre imprimante peut imprimer sur différents types de papier. Ce chapitre contient tout ce que vous devez savoir sur le papier et sur le réglage de l'imprimante pour alimenter le papier manuellement. Ce chapitre est composé des paragraphes suivants:

- ❏ Sélection du type de papier idéal
- ❏ Réglage de l'épaisseur du papier
- ❏ Alimentation manuelle feuille à feuille
- ❏ Suppression des bourrages de papier

Sélection du papier

Référez-vous aux informations suivantes pour sélectionner le papier.

Feuilles séparées (alimentation manuelle feuille à feuille)

Largeur:	5,5″ à 8,5″ / 140 à 216 mm
Longueur:	5,5″ à 14″ / 140 à 356 mm
Epaisseur:	0,00276″ à 0,00472″ / 0,07 à 0,12 mm
Poids:	14 à 24 li. / 52 à 90 g/m^2 / 45 à 77 kg

Feuilles séparées (dispositif d'alimentation automatique feuille à feuille)

Largeur:	7,17″ à 8,5″ / 182 à 216 mm
Longueur:	10,12″ à 14″ / 257 à 356 mm
Epaisseur:	0,00315″ à 0,00472″ / 0,08 à 0,12 mm
Poids:	16 à 24 li. / 60 à 90 g/m^2 / 52 à 77 kg

Papier continu

Largeur:	4” à 10″ / 101,6 à 254 mm
Epaisseur:	0,00276″ à 0,00433″/0,07 à 0,11 mm (une feuille)
	0,00984″ / 0,25 mm max. (épaisseur totale de la liasse)
Poids:	14 à 22 li. / 52 à 82 g/m^2 / 45 à 70 kg (une feuille)
	11 à 14 li. / 40 à 52 g/m^2 / 34 à 45 kg (liasse)
Nombre de copies:	Original + 2 copies

Kapitel 9: Papierhandhabung

Ihr Drucker ist darauf ausgelegt, auf den verschiedensten Papiersorten zu drucken. In diesem Kapitel erfahren Sie alles, was Sie im Hinblick auf Papier wissen müssen. Zusätzlich wird die Einstellung des Druckers zur manuellen und zur automatischen Papierzuführung erklärt. Dieses Kapitel ist in die folgenden Abschnitte aufgegliedert:

- ❏ Wahl der besten Papiersorte
- ❏ Einstellung der Papierstärke
- ❏ Manueller Einzelblatteinzug
- ❏ Beheben von Papierstaus

Wahl der besten Papiersorte

Richten Sie sich bei der Wahl von Papier nach den folgenden Informationen.

Einzelblattpapier (manuelle Zuführung)

Breite:	140 bis 216 mm
Länge:	140 bis 356 mm
Dicke:	0,07 bis 0,12 mm
Gewicht:	52 bis 90 g/m^2

Einzelblattpapier (optionale automatische Zuführung)

Breite:	140 bis 216 mm
Länge:	257 bis 356 mm
Dicke:	0,08 bis 0,12 mm
Gewicht:	60 bis 90 g/m^2

Endlospapier

Breite:	101 bis 254 mm
Dicke:	0,07 bis 0,11 mm (eine Lage)
	0,25 mm max. (Gesamtdicke bei mehreren Lagen)
Gewicht:	52 bis 82 g/m^2 (eine Lage)
	40 bis 52 g/m^2 (mehrere Lagen)
Kopien:	Original + 2

Capitolo 9: Gestione della carta

Questa stampante può stampare su diversi tipi di carta. Questo capitolo spiega tutto quello che bisogna sapere sulla carta e come predisporre la stampante all'inserimento manuale della carta. In questo capitolo spieghiamo quanto segue:

- ❏ Selezione del tipo migliore di carta da usare
- ❏ Regolazione per lo spessore della carta
- ❏ Inserimento manuale di fogli singoli
- ❏ Eliminazione degli inceppamenti della carta

Selezione dei tipi di carta

Usare le seguenti informazioni per selezionare la carta.

Carta in fogli (inserimento manuale)

Larghezza:	Da 140 a 216 mm
Lunghezza:	Da 140 a 356 mm
Spessore:	Da 0,07 a 0,12 mm
Peso:	Da 52 a 90 g/m^2 / Da 44 a 77 kg

Carta in fogli (con alimentatore automatico fogli opzionale)

Larghezza:	Da 182 a 216 mm
Lunghezza:	Da 257 a 356 mm
Spessore:	Da 0,08 a 0,12 mm
Peso:	Da 60 a 90 g/m^2 / Da 52 a 77 kg

Carta in modulo continuo

Larghezza:	Da 101,6 a 254 mm
Spessore:	Da 0,07 a 0,11 mm (fogli semplici)
	0,25 mm mass. (spessore totale fogli multipli)
Peso:	Da 52 a 82 g/m^2 / Da 45 a 70 kg (fogli semplici)
	Da 40 a 52 g/m^2 / Da 34 a 45 kg (fogli multipli)
Copie:	Originale + 2

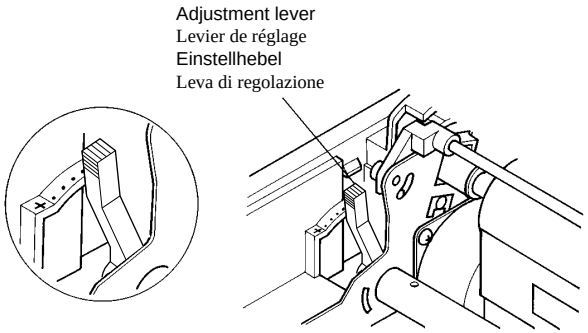

Adjusting for paper thickness

Paper comes in different weights, normally expressed as gsm (grams per square meter) or lbs (pounds). Some form paper also has multiple pages that make them quite thick. Use the following procedure to change the gap between the print head and the platen and adjust for paper thickness.

❏ Move the adjustment lever to one of its four settings. Position 2 is most suitable for single-sheet paper.

The following table provides a general guide for setting the adjustment lever. Experiment with different settings until you find the one that gives you the print quality you want.

Paper Type		Weight Per Sheet	Thickness	Recommended Position
Single-sheet		52 to 90 gsm	0.07 to 0.12 mm	2 or 3
Copy	2-ply	40 to 52 gsm	0.07 to 0.12 mm	2 or 3
	3-ply	40 to 52 gsm	0.13 to 0.21 mm	2 or 3

Continuous use of the wrong adjustment lever setting can drastically reduce print head life!

Réglage de l’épaisseur du papier

Le papier existe en différentes épaisseurs, normalement exprimées en gm^2 (grammes par mètre carré) ou lbs (livres). Il existe par exemple des formulaires à feuilles multiples qui sont relativement épais. Effectuez les démarches suivantes pour régler la distance entre la tête d’impression et le cylindre.

❏ Réglez le levier de réglage sur une des quatre positions. Pour les feuilles séparées, réglez le levier sur la position 2.

Le tableau suivant sert de référence pour le réglage du levier. Essayez les différentes positions pour choisir celle qui convient à la qualité d’impression souhaitée.

Type de papier		Poids par feuille	Epaisseur	Position recommandée
Feuille séparée		52 gm^2 à 90 gm^2	0,07 à 0,12 mm	2 ou 3
Copie	2 feuilles	40 gm^2 à 52 gm^2	0,12 à 0,14 mm	2 ou 3
	3 feuilles	40 gm^2 à 52 gm^2	0,18 à 0,21 mm	3 ou 4

Une impression continue avec le levier incorrectement réglé peut réduire considérablement la durée de vie de la tête d’impression!

Einstellung der Papierstärke

Papier wird in verschiedenen Stärken geliefert, die normalerweise als g/m^2 (Gramm pro Quadratmeter) oder als lbs (Pfund pro Quadratfuß) angegeben werden. Vordrucke können aus mehreren Lagen bestehen, wodurch das zu bedruckende Papier ziemlich dick wird. Stellen Sie den Abstand zwischen Druckkopf und Druckwalze auf folgende Weise ein, um der Papierstärke zu entsprechen.

❏ Bewegen Sie den Einstellhebel in eine seiner vier Stellungen. Stellung 2 ist für Einzelblattpapier am besten geeignet.

Die folgende Tabelle bietet eine allgemeine Übersicht zur Einstellung des Einstellhebels. Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus und finden Sie diejenige heraus, die in Ihrer Situation die besten Ergebnisse bringt.

Papiersorte		Gewicht pro Blatt	Dicke	Empfohlene Stellung
Einzelblatt		52 g/m^2 bis 90 g/m^2	0,07 bis 0,12 mm	2 oder 3
Kopie	2 Lagen	40 g/m^2 bis 52 g/m^2	0,12 bis 0,14 mm	2 oder 3
	3 Lagen	40 g/m^2 bis 52 g/m^2	0,18 bis 0,21 mm	3 oder 4

Längerer Betrieb bei falscher Einstellung kann die Lebensdauer des Druckkopfes drastisch verkürzen!

Regolazione per lo spessore della carta

La carta esiste in diversi pesi, normalmente espressi in gmq (grammi per metro quadro) o kg (chilogrammi). Alcuni tipi di carta per moduli esistono in versione autocopiante a più pagine che li rende abbastanza spessi. Usare il seguente procedimento per cambiare lo spazio tra la testina di stampa e il rullo e regolare per lo spessore della carta.

❏ Spostare la leva di regolazione su una delle sue quattro posizioni. La posizione 2 è la più adatta per carta in fogli singoli.

La seguente tabella offre una guida generale per la leva di regolazione. Provare con diverse posizioni fino a trovare quella che produce la qualità di stampa desiderata.

Tipo di carta		Peso per foglio	Spessore	Posizione consigliata
Fogli singoli		Da 52 gmq a 90 gmq	Da 0,07 a 0,12 mm	2 o 3
Autocopiante	2 fogli	Da 40 gmq a 52 gmq	Da 0,12 a 0,14 mm	2 o 3
	3 fogli	Da 40 gmq a 52 gmq	Da 0,18 a 0,21 mm	3 o 4

Un uso continuato con la leva di regolazione su una posizione sbagliata può abbreviare drasticamente la durata della testina di stampa!

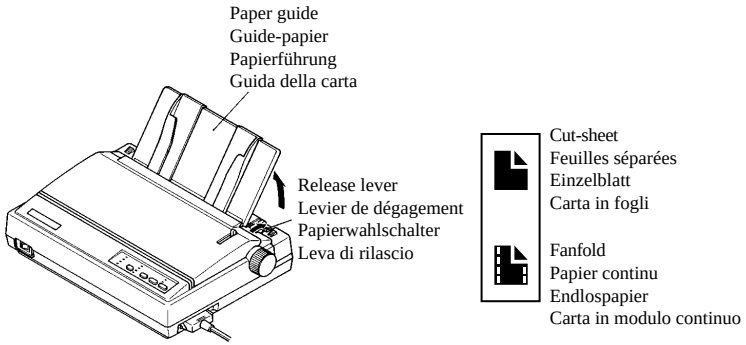

Automatic fanfold feeding

❏ See “Loading paper” on page 15 for details on using fanfold paper.

Manual sheet feeding

You can use the following procedure to manually feed single sheets of paper into the printer.

❏ Make sure that there is no fanfold paper in the printer. If there is, use the procedure under “Parking fanfold paper” on page 21 to park the fanfold paper and prepare for manual sheet feeding.

❏ Set the release lever to the cut-sheet position.

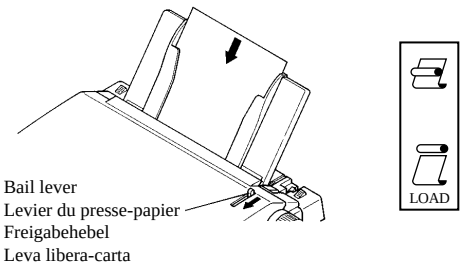

❏ Reposition the paper guide so it is standing up and adjust the guides to match the width of the paper.

❏ Insert a sheet of paper into the paper guide, with the side you want to print on facing the back of the printer. Gently push the paper down into the printer until you feel it stop.

❏ Pull the bail lever toward the front of the printer. This will feed the paper to the starting position.

❏ After the paper is fully fed (indicated by the printer’s beeping), return the bail lever back to its original position toward the back of the printer.

Important!

Never return the bail lever back to its original position until the paper is fully fed. The printer will beep to let you know when you can return the bail lever to its original position.

❏ If you want to move the paper to another position, use the micro feed function described under “Micro feed” on page 33.

❏ Start the printing operation from your software application.

Alimentation automatique du papier continu

❏ Voir “Chargement du papier” à la page 16 pour plus de détails sur l’utilisation du papier continu.

Alimentation manuelle feuille à feuille

Vous pouvez alimenter manuellement des feuilles séparées dans l’imprimante.

❏ Vérifiez que l’imprimante ne contient pas de papier continu. Si l’imprimante contient du papier continu, suivez les démarches de “Mise en attente du papier continu” à la page 21 pour mettre le papier en attente et préparer l’imprimante pour l’alimentation manuelle des feuilles séparées.

❏ Réglez le levier de dégagement sur la position pour les feuilles séparées.

❏ Mettez le guide-papier en position verticale et réglez les guides en fonction de la largeur du papier utilisé.

❏ Insérez une feuille dans le guide-papier avec la face à imprimer vers le dos de l’imprimante. Poussez doucement le papier dans l’imprimante jusqu’à ce qu’il s’arrête.

❏ Poussez le levier du presse-papier vers l’avant de l’imprimante. La feuille avance en position d’impression.

❏ Quand le papier est complètement engagé (indiqué par des bips sonores), ramenez le levier du presse-papier dans sa position d’origine vers l’arrière de l’imprimante.

Important!

Ne pas ramener le levier du presse-papier vers l’arrière avant que la feuille ne soit correctement engagée. L’imprimante émet un bip sonore pour indiquer quand vous pouvez ramener le levier du presse-papier sur sa position d’origine.

❏ Pour commencer à imprimer à partir d’une autre position, utilisez la fonction expliquée dans le paragraphe “Alimentation par micro-lignes” à la page 33.

❏ Démarrez l’impression sur le programme d’application.

Automatische Endlospapierzufuhr

❏ Siehe “Papier einlegen” auf Seite 16 bezüglich Einzelheiten zur Verwendung von Endlospapier.

Manueller Einzelblatteinzug

Sie können einzelne Blätter folgendermaßen in den Drucker eingeben.

❏ Stellen Sie sicher, daß sich kein Papier im Drucker befindet. Wenn Papier vorhanden ist, den Papiertransport unterbrechen, wie unter “Papier-Park-Funktion” auf Seite 22 beschrieben, und den Drucker für Einzelblatteinzug vorbereiten.

❏ Den Papierwahlschalter auf Einzelblattposition stellen.

❏ Stellen Sie die Papierführung so ein, daß sie hochsteht, und stellen Sie die Seitenführungen so ein, daß sie der Breite des zu verwendenden Papiers entsprechen.

❏ Legen Sie ein Blatt Papier in die Papierführung ein. Achten Sie darauf, daß die zu bedruckende Seite zur Rückseite des Druckers weist. Schieben Sie das Papier vorsichtig bis zum Anschlag in den Drucker ein.

❏ Ziehen Sie den Freigabehebel zur Vorderseite des Druckers hin. Dadurch wird das Papier in Startposition eingezogen.

❏ Wenn das Papier ganz eingezogen ist (angezeigt durch einen Piepton des Druckers), stellen Sie den Freigabehebel in Originalposition zur Rückseite des Druckers hin zurück.

Wichtig!

Niemals den Freigabehebel in Ausgangsstellung zurückstellen, bevor das Papier vollständig eingezogen ist. Der Drucker gibt ein Tonsignal aus, um anzuzeigen, daß der Hebel losgelassen werden kann.

❏ Wenn Sie das Papier in eine andere Position bewegen wollen, verwenden Sie die Funktion “Mikro-Papiertransport”, wie auf Seite 34 beschrieben.

❏ Starten Sie den Druckvorgang aus Ihrer Applikation heraus.

Avanzamento automatico del modulo continuo

❏ Vedere “Caricamento della carta” a pagina 16 per dettagli sull’uso della carta in modulo continuo.

Inserimento manuale dei fogli

È possibile usare il seguente procedimento per inserire manualmente fogli singoli di carta nella stampante.

❏ Assicurarsi che non sia inserita carta in modulo continuo. Se è presente, usare il procedimento descritto in “Parcheggio della carta in modulo continuo” a pagina 22 per parcheggiare il modulo continuo e predisporre l’inserimento manuale dei fogli.

❏ Regolare la leva di rilascio sulla posizione per carta in fogli.

❏ Riposizionare la guida della carta in modo che sia eretta e regolare le guide in modo che corrispondano alla larghezza della carta da usare.

❏ Inserire un foglio di carta nella guida della carta con il lato su cui si vuole stampare rivolto verso il retro della stampante. Spingere delicatamente la carta dentro la stampante fino a che si blocca.

❏ Tirare la leva libera-carta verso il davanti della stampante. Questo fa avanzare la carta fino alla posizione di inizio.

❏ Dopo che la carta è avanzata completamente (indicato dal segnale acustico della stampante) riportare indietro la leva libera-carta alla sua posizione originale verso il retro della stampante.

Importante!

Non riportare mai la leva libera-carta alla sua posizione originale fino a che la carta non è avanzata completamente. La stampante emette un segnale acustico per indicare quando si può riportare la leva libera-carta alla sua posizione originale.

❏ Se si desidera spostare la carta ad un altra posizione, usare la funzione “Avanzamento micrometrico” descritta a pagina 34.

❏ Avviare l’operazione di stampa con il software impiegato.

Clearing paper jams

Use the following procedure to clear paper jams from the printer.

❏ Unplug the printer from its AC power outlet.

❏ Open the front cover of the printer.

❏ Carefully try to pull the jammed paper from the printer.

If necessary, change the release lever position or rotate the platen knob to remove the paper.

Suppression des bourrages de papier

Effectuez les démarches suivantes pour supprimer les bourrages de papier dans l'imprimante.

❏ Débranchez l'imprimante de la prise secteur.

❏ Ouvrez le capot avant de l'imprimante.

❏ Essayez d'enlever le papier coincé de l'imprimante.

Si nécessaire, changez la position du levier de dégagement ou tournez la molette du cylindre pour enlever le papier.

Beheben von Papierstaus

Beheben Sie Papierstaus im Drucker auf folgende Weise.

❏ Ziehen Sie den Netzstecker ab.

❏ Öffnen Sie die Frontabdeckung des Druckers.

❏ Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus dem Drucker.

Wenn erforderlich, stellen Sie die Hebelposition um oder drehen Sie den Walzendrehknopf, um das Papier zu entfernen.

Eliminazione di inceppamenti della carta

Usare il seguente procedimento per eliminare inceppamenti della carta dalla stampante.

❏ Scollegare la stampante dalla presa di corrente.

❏ Aprire il coperchio anteriore della stampante.

❏ Facendo attenzione cercare di tirare fuori la carta inceppata.

Se necessario, cambiare la posizione della leva di rilascio o ruotare la manopola del rullo per estrarre la carta.

Appendix A: Troubleshooting

The appendix tells you what you need to know if you experience problems with your printer. It tells you how to test the printer, how to check system software settings, and how to adjust the vertical alignment. In addition, there is information on actions to take for specific problems, and on the meanings of printer beep tones.

Warning!

The printer uses high voltage. Do not attempt any other repair or maintenance except as expressly recommended in this appendix. Unauthorized repair and maintenance not only exposes you to the danger of electrical shock, it also may damage your printer and void your warranty.

Testing the printer

There are three different tests you can use: a short test, a long test and a hexadecimal dump.

Annexe A: Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de l'imprimante, consultez cette annexe qui indique comment tester l'imprimante, comment vérifier les réglages du programme d'application et comment régler l'alignement vertical. L'annexe contient également les démarches à suivre pour remédier à certains problèmes spécifiques et la signification des bips sonores émis par l'imprimante.

Avertissement!

Cette imprimante fonctionne sur une tension élevée. N'essayez pas d'effectuer des réparations ou manipulations autres que celles indiquées dans l'annexe. Si vous exécutez des manipulations non autorisées, vous serez exposé à des chocs électriques et vous risquerez d'endommager l'imprimante et de perdre vos droits de garantie.

Test de l'imprimante

Vous pouvez effectuer trois tests différents: un test court, un test complet ou un vidage hexadécimal.

Anhang A: Fehlersuche

In diesem Anhang erfahren Sie, wie sie vorgehen, wenn Probleme am Drucker auftreten. Sie erfahren, wie der Drucker getestet wird, die Systemeinstellungen geprüft werden und die vertikale Ausrichtung justiert wird. Außerdem werden Hinweise zur Behebung spezifischer Probleme geboten und die Bedeutung der Tonsignale erklärt.

Warning!

Dieser Drucker arbeitet mit Hochspannung. Versuchen Sie nicht, andere Eingriffe oder Reparaturen vorzunehmen, als die, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Unbefugte Reparaturen oder Eingriffe setzen Sie der Gefahr elektrischer Schläge aus, können den Drucker beschädigen und machen die Garantie hinfällig.

Testen des Druckers

Sie können den Drucker auf drei verschiedene Weisen testen. Es stehen dazu ein kurzer, ein langer Selbsttest und ein Hexadezimaler Testausdruck zur Verfügung.

Appendice A: Soluzione di problemi

Questa appendice spiega le cose da sapere in caso di problemi con la stampante. Spiega come collaudare la stampante, come controllare le regolazioni del software di sistema e come regolare l'allineamento verticale. Inoltre contiene informazioni sulle azioni da prendere per problemi specifici e sul significato dei segnali acustici della stampante.

Attenzione!

La stampante impiega alta tensione. Non tentare operazioni di riparazione o manutenzione diverse da quelle espressamente consigliate in questa appendice. Riparazioni o manutenzione non autorizzate non solo espongono l'operatore al pericolo di scosse elettriche, ma possono anche danneggiare la stampante e annullare la garanzia.

Collaudo della stampante

Esistono tre diversi tipi di collaudo: collaudo breve, collaudo lungo e scaricamento esadecimale.

Short test

- ❏ Make sure that paper is loaded in the printer.
- ❏ Turn the printer off.
- ❏ While holding down the control panel's **ON LINE** button, turn the printer on.

  The short test prints the version number of the software contained in the printer's ROM, followed by the current EDS settings of the printer.

Note:

The short test prints across the entire width of the carriage. Make sure that the printer is loaded with the widest paper available in order to avoid damage to the print head and platen.

Long test

- ❏ Make sure that paper is loaded in the printer.
- ❏ Turn the printer off.
- ❏ While holding down the control panel's **PAPER FEED** button, turn the printer on.

The long test prints seven lines of text. If you are using a color ribbon, each line of text is printed using a different color. This is followed by continuous printing of the entire character set using each font and pitch available. This sequence is repeated until you stop it by turning power off.

Since this test can generate many lines of text and graphics, it is a good idea to perform this test only when using continuous fanfold paper rather than single sheets.

Note:

The long test prints across the entire width of the carriage. Make sure that the printer is loaded with the widest paper available in order to avoid damage to the print head and platen. Also, the long text should be printed only on fanfold paper.

Test court

- ❏ Assurez-vous que l'imprimante contient du papier.
- ❏ Mettez l'imprimante hors tension.
- ❏ Tout en tenant enfoncée la touche **ON LINE** du panneau de commande, mettez l'imprimante sous tension.

  Le test court provoque l'impression du numéro de version de la ROM, suivi des réglages EDS courants.

Remarque:

Etant donné que l'impression du test court occupe toute la largeur du chariot, prévoyez du papier de largeur suffisante pour éviter d'endommager la tête d'impression ou le cylindre.

Test complet

- ❏ Assurez-vous que l'imprimante contient du papier.
- ❏ Mettez l'imprimante hors tension.
- ❏ Tout en tenant enfoncée la touche **PAPER FEED** du panneau de commande, mettez l'imprimante sous tension.

Le test complet imprime sept lignes de texte. Si un ruban couleur est utilisé, chaque ligne du texte est imprimée dans une couleur différente, puis de l'impression continue du jeu de caractères dans chaque police et chaque pas disponibles. L'impression est répétée jusqu'à ce que vous l'arrêtiez en mettant l'imprimante hors tension.

Etant donné que ce test imprime beaucoup de lignes et de tableaux, il est préférable de l'effectuer sur du papier continu plutôt que des feuilles séparées.

Remarque:

Etant donné que l'impression du test complet occupe toute la largeur du chariot, prévoyez du papier de largeur suffisante pour éviter d'endommager la tête d'impression ou le cylindre. En outre, le test complet doit être imprimé uniquement sur du papier continu.

Kurzer Selbsttest

- ❏ Stellen Sie sicher, daß Papier im Drucker eingelegt ist.
- ❏ Schalten Sie den Drucker aus.
- ❏ Halten Sie die Taste **ON LINE** am Bedienfeld des Druckers gedrückt und schalten Sie den Drucker ein.

  Der Kurzer Selbsttest druckt die Versionsnummer der im ROM des Druckers enthaltenen Software aus, gefolgt von den aktuellen EDS-Einstellungen des Druckers.

Hinweis:

Der lange Selbsttest wird über die gesamte Druckbreite ausgedruckt. Sorgen Sie dafür, daß das breiteste vorhandene Papier eingelegt ist, um Schäden an Druckkopf und Druckwalze zu vermeiden.

Langer Selbsttest

- ❏ Stellen Sie sicher, daß Papier im Drucker eingelegt ist.
- ❏ Schalten Sie den Drucker aus.
- ❏ Halten Sie die Taste **PAPER FEED** am Bedienfeld des Druckers gedrückt und schalten Sie den Drucker ein.

Der lange Selbsttest druckt sieben Zeilen Text. Wenn Sie eine Colour-Farbbandkassette verwenden, erscheint jede Zeile in einer anderen Farbe. Anschließend folgt ein kontinuierlicher Ausdruck des gesamten Zeichensatzes in allen möglichen Schriftarten und Zeichenabständen. Diese Sequenz wird fortgesetzt, bis Sie sie Ausschalten beenden.

Da dieser Test viele Zeilen Text und Grafik erzeugen kann, sollte er nur ausgeführt werden, wenn Endlospapier verwendet wird.

Hinweis:

Derlange Selbsttest wird über die gesamte Druckbreite ausgedruckt. Sorgen Sie dafür, daß das breiteste vorhandene Papier eingelegt ist, um Schäden an Druckkopf und Druckwalze zu vermeiden. Außerdem sollte der lange Test nur auf Endlospapier ausgedruckt werden.

Collaudo breve

- ❏ Assicurarsi che sia caricata carta nella stampante.
- ❏ Spegnere la stampante.
- ❏ Tenendo premuto il tasto **ON LINE** del pannello comandi accendere la stampante.

  Il collaudo breve stampa il numero di versione del software contenuto nel ROM della stampante, seguito dalle attuali regolazioni EDS della stampante.

Nota!

Il collaudo breve stampa sull'intera larghezza del carrello. Assicurarsi che sia inserita carta della maggiore larghezza possibile per evitare danni alla testina di stampa e al rullo.

Collaudo lungo

- ❏ Assicurarsi che sia caricata carta nella stampante.
- ❏ Spegnere la stampante.
- ❏ Tenendo premuto il tasto **PAPER FEED** del pannello comandi accendere la stampante.

Il collaudo breve stampa sette righe di testo. Se si usa un nastro a colori ciascuna riga di testo è stampata in un colore diverso. Questo è seguito da una stampa continua dell'intero gruppo di caratteri usando ciascun font e passo di stampa disponibile. Questa sequenza viene ripetuta fino a che si spegne la stampante.

Poichè questo collaudo genera molte righe di testo e grafica, è consigliabile eseguirlo solo quando è caricata carta in modulo continuo e non carta in fogli singoli.

Nota!

Il collaudo lungo stampa sull'intera larghezza del carrello. Assicurarsi che sia inserita carta della maggiore larghezza possibile per evitare danni alla testina di stampa e al rullo. Inoltre il collaudo lungo dovrebbe essere stampato solo su carta in modulo continuo.

Hexadecimal dump

This procedure prints in hexadecimal format all codes (character codes and control codes) that are sent to the printer by the computer. The printer does not execute any control codes (such as 0A - linefeed), it just prints them out. The hexadecimal dump is useful when you are writing programs for printer control.

- ❏ Make sure that paper is loaded in the printer.
- ❏ Turn off the printer.
- ❏ While holding down the control panel's **PITCH** and **PAPER FEED** buttons, turn the printer back on to enter the Hex Dump Mode.
- ❏ To exit the Hex Dump Mode, first press **ON LINE** to set the printer off-line, and then turn the printer off.

Adjusting the dot alignment

You may never have to use the procedure described in this section, but after you have been using your printer for some time you may find that the dots of some graphics do not align correctly. For example, what should look like:

may come out looking like one of the following:

or like this

This is caused when mechanical parts of the printer get out of alignment. This happens only rarely and you may never experience it at all throughout the life of the printer. If you do have problems, use the following procedure to correct it.

- ❏ Make sure that paper is loaded in the printer.
- ❏ Turn off the printer.
- ❏ While holding down the control panel's **PITCH** and **ON LINE** buttons, turn the printer back on to enter the Dot Adjustment Mode.

  The printer will print something like the following.

Draft - 10/12 cpi CURRENT +4

Vidage hexadécimal

Cette procédure imprime en format hexadécimal tous les codes (codes de caractères et codes de contrôle) envoyés par l'ordinateur à l'imprimante. L'imprimante n'exécute aucun code de contrôle (comme 0A - avance du papier), elle se contente de les imprimer. Le vidage hexadécimal est pratique pour mettre au point des programmes pour le contrôle de l'imprimante.

- ❏ Assurez-vous que du papier est chargé dans l'imprimante.
- ❏ Mettez l'imprimante hors tension.
- ❏ Tout en appuyant sur les touches **PITCH** et **PAPER FEED** du panneau de commande, remettez l'imprimante sous tension pour entrer en mode de vidage hexadécimal.
- ❏ Pour sortir du mode de vidage hexadécimal, appuyez d'abord sur la touche **ON LINE** pour mettre l'imprimante hors ligne, puis mettez l'imprimante hors tension.

Réglage de l'alignement des points

La procédure suivante est rarement utilisée, cependant après une certaine période d'utilisation, les points risquent de ne pas être parfaitement alignés sur certains graphiques. Par exemple, le graphique suivant:

apparaît comme suit:

ou

Ce problème provient d'un décalage des pièces mécaniques. Cela se produit très rarement et vous ne rencontrerez probablement pas ce problème au cours de l'utilisation de l'imprimante. Cependant, dans le cas où le problème se présenterait, effectuez les démarches suivantes pour y remédier.

- ❏ Assurez-vous que du papier est chargé dans l'imprimante.
- ❏ Mettez l'imprimante hors tension.
- ❏ Tout en appuyant sur les touches **PITCH** et **ON LINE**, remettez l'imprimante sous tension pour entrer en mode de réglage des points.

  L'imprimante imprime quelque chose comme suit.

Draft - 10/12 cpi CURRENT +4

Hexadezimaler Testausdruck

Bei diesem Verfahren werden alle Codes (Zeichencodes und Steuercodes), die vom Computer zum Drucker gesandt werden, in hexadezimaler Form ausgedruckt. Der Drucker führt dabei keine Steuercodes aus (wie etwa 0A -- Zeilenvorschub), sondern druckt sie nur aus. Der hexadezimale Datenausdruck is nützlich, wenn Sie Programme zur Druckersteuerung schreiben.

- ❏ Stellen Sie sicher, daß Papier im Drucker eingelegt ist.
- ❏ Schalten Sie den Drucker aus.
- ❏ Halten Sie die Tasten **PITCH** und **PAPER FEED** am Bedienfeld gedrückt und schalten Sie den Drucker wieder ein.
- ❏ Zum Verlassen des Hexadezimal-Testausdruckes drücken Sie zuerst **ON LINE**, um den Drucker auf Offline zu schalten, und schalten den Drucker dann aus.

Bidirektionaler Druckertest

Das hier beschriebene Verfahren werden Sie zwar wahrscheinlich nie einsetzen müssen, aber Sie sollten es kennen. Bei längerem Nichtbetrieb des Druckers kann es unter Umständen vorkommen, daß die Punkte bei einigen Grafikausdrucken nicht mehr richtig positioniert sind. Ein Bild zum Beispiel, das so aussehen sollte:

kann so erscheinen:

oder auch so:

Dieses Problem kann auftreten, wenn mechanische Teile des Druckers sich gegeneinander verschoben haben. Dieser Zustand tritt nur selten ein, und die meisten Anwender werden während der Lebensdauer ihres Druckers nie damit konfrontiert. Falls solch ein Problem aber eintritt, gehen Sie wie folgt vor.

- ❏ Stellen Sie sicher, daß Papier im Drucker eingelegt ist.
- ❏ Schalten Sie den Drucker aus.
- ❏ Halten Sie die Tasten **PITCH** und **ON LINE** am Bedienfeld gedrückt und schalten Sie den Drucker wieder ein. Er schaltet auf bidirektionalen Druckertest.

  Der Drucker druckt etwas aus, das ungefähr wie folgt aussieht.

Draft - 10/12 cpi CURRENT + 4

Scaricamento esadecimale

Questo procedimento stampa in formato esadecimale tutti i codici (codici di carattere e codici di controllo) inviati alla stampante dal computer. La stampante non esegue alcun codice di controllo (come 0A, avanzamento di riga) ma li stampa solo. Lo scaricamento esadecimale è utile quando si scrivono programmi per il controllo della stampante.

- ❏ Assicurarsi che ci sia carta inserita nella stampante.
- ❏ Spegnere la stampante.
- ❏ Tenendo premuti i tasti **PITCH** e **PAPER FEED** del pannello comandi, riaccendere la stampante per attivare il modo di scaricamento esadecimale.
- ❏ Per uscire dal modo di scaricamento esadecimale premere prima **ON LINE** per regolare la stampante off-line e quindi spegnere la stampante.

Regolazione dell'allineamento dei punti

Il procedimento descritto in questa sezione può non rendersi mai necessario, ma dopo che si è usata la stampante per qualche tempo può accadere che i punti di qualche grafica non siano allineati correttamente. Per esempio, il seguente schema grafico:

può apparire come uno dei seguenti esempi:

o cosi:

Questo accade quando le parti meccaniche della stampante perdono allineamento. Questo accade solo raramente e può non verificarsi mai in tutta la durata utile di questa stampante. In caso di problemi, usare il seguente procedimento per correggere.

- ❏ Assicurarsi che ci sia carta inserita nella stampante.
- ❏ Spegnere la stampante.
- ❏ Tenendo premuti i tasti **PITCH** e **ON LINE** del pannello comandi, riaccendere la stampante per attivare il modo di regolazione punti.

  La stampante stampa uno schema come il seguente:

Draft - 10/12 cpi CURRENT + 4

Note that the printer will feed the paper forward and back each time during this operation so you can view the printout.

❏ If the three lines do not align properly, use **FONT** to move the middle line to the left or **PITCH** to move it to the right.

The above step performs alignment for the Draft 10/12 cpi printing mode only. You must make separate adjustments for the Draft 17/20 cpi, NLQ 10/12 cpi, NLQ 17/20 cpi, and Emphasize printing modes as well.

❏ Press **PAPER FEED** to change to another printing mode.

❏ Repeat the above steps for each printing mode, if necessary.

❏ After making changes to adjustments in all the printing modes you want, press **ON LINE** to exit the Dot Adjustment Mode and register your adjustments.

Pendant cette opération, l'imprimante fait avancer et reculer chaque fois le papier pour que vous puissiez voir l'impression.

❏ Si les trois lignes ne sont pas correctement alignées, utilisez la touche **FONT** pour déplacer la ligne centrale vers la gauche ou la touche **PITCH** pour la déplacer vers la droite.

Ces démarches règlent l'alignement des points en mode d'mpression Draft 10/12 cpi uniquement. Pour régler l'alignement dans les modes, Draft 17/20 cpi, NLQ10/12 cpi, NLQ 17/20 cpi et Emphasize, effectuez les démarches suivantes.

❏ Appuyez sur **PAPER FEED** pour changer de mode d'impression.

❏ Répétez les étapes ci-dessus pour chaque mode d'impression, si nécessaire.

❏ Quand les réglages dans les divers modes d'impression sont terminés, appuyez sur **ON LINE** pour quitter le mode de réglage des points et enregister les réglages effectués.

Beachten Sie, daß der Drucker während dieses Vorgangs das Papier vor- und zurückschiebt, zurückschiebt, so daß Sie den Ausdruck gut sehen können.

- ❏ Wenn die drei Zeilen nicht richtig aufeinander ausgerichtet sind, verwenden Sie **FONT**, um die mittlere Zeile nach links oder **PITCH**, um sie nach rechts zu schieben.

  Der obige Schritt führt die Ausrichtung für den Modus Draft 10/12 cpi aus. Sie müssen getrennte Einstellungen für Draft 17/20 cpi, NLQ 10/12 cpi, NLQ 17/20 cpi sowie Emphasize vornehmen.
- ❏ Drücken Sie die Taste **PAPER FEED**, um auf einen anderen Druckmodus umzuschalten.
- ❏ Wiederholen Sie die obigen Schritte für jeden Druckmodus, wenn erforderlich.
- ❏ Wenn diese Justierung in allen Druckbetriebsarten vorgenommen worden ist, drücken Sie die Taste **ON LINE**, um den bidirektionalen Druckertest zu verlassen und Ihre Einstellungen zu registrieren.

Notare che la stampante fa avanzare e retrocedere la carta ogni volta durante questa operazione in modo che lo stampato sia visibile.

- ❏ Se le tre righe non sono allineate correttamente, usare **FONT** per spostare la riga intermedia verso sinistra o **PITCH** per spostarla verso destra.

  Con questa operazione viene eseguito l'allineamento solo per il modo di stampa Draft 10/12 cpi. È necessario eseguire regolazioni separate anche per i modi Draft 17/20 cpi, NLQ 10/12 cpi, NLQ 17/20 cpi e Emphasize.
- ❏ Premere **PAPER FEED** per passare ad un altro modo di stampa.
- ❏ Ripetere i punti succitati per ciascun modo di stampa se necessario.
- ❏ Dopo aver eseguito i cambiamenti nelle regolazioni per i modi di stampa desiderati, premere **ON LINE** per uscire dal modo di regolazione punti e registrare le regolazioni.

Troubleshooting guide

Use the following table to help track down the causes of problems and to determine the best solution to deal with them.

Problem	Possible Cause	Action recommandée
The ON LINE indicator does not light.	The printer is not receiving power.	Check whether the power cord is correctly plugged into the power outlet.
		Check whether the power outlet is working by unplugging the printer and plugging in another device.
Printer sounds like it is printing, but it is not. Printing is weak.	The ribbon is jammed, twisted, or not set correctly between the print head and the print head shield.	Make sure that the ribbon cassette is installed correctly.
	The printer is not set up correctly for the thickness of paper you are using.	Set up the printer for the paper thickness you are using. See “Adjusting for paper thickness” on page 113.
	The ribbon is worn out or “used up.”	Replace the ribbon with a new one.

Guide de dépannage

Servez-vous du tableau suivant pour déterminer les causes des problèmes et essayer de les résoudre.

Problème	Cause possible	Action recommandée
Le voyant ON LINE ne s’allume pas.	L’imprimante n’est pas alimentée.	Vérifiez que le cordon d’alimentation est branché sur la prise secteur.
		Débranchez l’imprimante et essayez de brancher un autre appareil à la place pour vérifier si la prise secteur fonctionne correctement.
L’imprimante produit un bruit normal mais n’imprime pas. L’impression est pâle.	Le ruban est coincé, plié ou pas correctement installé entre la tête d’impression et l’enclume.	Vérifiez que la cartouche de ruban est installée correctement.
	L’imprimante n’est pas réglée sur l’épaisseur du papier utilisé.	Réglez l’imprimante en fonction de l’épaisseur du papier utilisé. Voir “Réglage de l’épaisseur du papier” à la page 114.
	Le ruban est épuisé ou usé.	Remplacez le ruban par un neuf.

Fehlersuchtabelle

Richten Sie sich nach der folgenden Tabelle, um die Ursache von Betriebsstörungen zu identifizieren und die beste Gegenmaßnahme zu bestimmen.

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Die Anzeige ON LINE leuchtet nicht.	Der Drucker wird nicht mit Strom versorgt.	Prüfen, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
		Den Drucker abziehen und ein anderes Gerät anschließen, um zu prüfen, ob die Steckdose Strom führt.
Der Drucker klingt, als würde er drucken, druckt aber nicht. Schwacher Druck.	Farbband blockiert, verdreht, oder nicht richtig zwischen Druckkopf und Druckkopfschild eingesetzt.	Sicherstellen, daß die Farbbandkassette richtig eingesetzt ist.
	Der Drucker ist nicht richtig auf die Stärke des verwendeten Papiers eingestellt.	Den Drucker auf die verwendete Papierstärke einstellen. Siehe “Einstellung der Papierstärke” auf Seite 114.
	Farbband verschlissen oder verbraucht.	Eine neue Farbbandkassette einsetzen.

Guida alla soluzione di problemi

Usare la seguente tabella per rintracciare la causa dei problemi e per stabilire la soluzione migliore.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
L’indicatore ON LINE non si illumina.	La stampante non riceve corrente.	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegatore correttamente alla presa di corrente.
		Controllare che la presa di corrente sia funzionante scollegando la stampante e collegando un altro apparecchio.
La stampante emette un suono come se stampasse, ma non stampa. La stampa è debole.	Il nastro è inceppato, ritorto o non inserito correttamente tra la testina di stampa e il protettore della testina di stampa.	Verificare che la cartuccia del nastro sia installata correttamente.
	La stampante non è predisposta correttamente per lo spessore della carta usata.	Predisporre la stampante per lo spessore della carta usata. Vedere “Regolazione per lo spessore della carta” a pagina 114.
	Il nastro è usurato o esaurito.	Sostituire il nastro con un altro nuovo.

Problem	Possible Cause	Recommended Action
Printer test works, but printer will not print out data from the attached computer.	Your application program's or system software's printer selection is wrong.	Check the printer selection of your application software.
	The computer's system software is not set up properly for the printer or for the port you are using.	Check the system software settings.Check the settings for LPT1, or COM1, or COM2 if using the SPC-8K Serial Interface.
	The interface cable is connected incorrectly or damaged.	Check to make sure that the printer interface cable is connected correctly. If it is, try a different cable.
Printer does not feed paper properly.	Jamming paper.	Remove all paper from the printer and then reload it.
	The printer is not set up correctly for the thickness of paper being used.	Set up the printer for the paper thickness you are using. See "Adjusting for paper thickness" on page 113.

Problème	Cause possible	Action recommandée
Le test d'impression fonctionne mais l'imprimante n'imprime pas les données provenant de l'ordinateur raccordé.	L'imprimante n'est pas correctement sélectionnée sur le programme d'application ou le logiciel.	Vérifiez que l'imprimante est correctement réglée sur le programme d'application.
	Le logiciel informatique de votre ordinateur n'est pas réglé pour l'imprimante ou pour le câble interface utilisé	Vérifiez les réglages du logiciel du système.
	Le câble interface n'est pas bien raccordé ou bien il est endommagé.	Vérifiez que le câble interface est correctement raccordé et essayez éventellement un autre câble.
Le papier n'est pas correctement alimenté.	Bourrage de papier	Enlevez tout le papier de l'imprimante puis chargez-le de nouveau.
	L'imprimante n'est pas configurée correctement pour l'épaisseur du papier utilisé.	Réglez l'imprimante en fonction de l'épaisseur du papier utilisé. Voir "Réglage de l'épaisseur du papier" à la page 114.

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Der Druckertest arbeitet, aber der Drucker druckt keine Daten vom angeschlossenen Computer aus.	Die Druckerwahl in Ihrer Applikation oder Systemsoftware ist falsch.	Die Druckerwahl in der verwendeten Software prüfen.
	Die Systemsoftware des Computers ist nicht richtig auf den Drucker oder das verwendete Schnittstellenkabel eingestellt.	Die Einstellungen der Systemsoftware prüfen.
	Das Schnittstellenkabel ist falsch angeschlossen oder beschädigt.	Prüfen, ob das Schnittstellenkabel richtig angeschlossen und in gutem Zustand ist. Wenn das der Fall ist, ein anderes Kabel verwenden.
Der Drucker zieht Papier nicht richtig ein.	Das Papier staut.	Alles Papier aus dem Drucker entfernen, und dann neu einlegen.
	Der Drucker ist nicht richtig auf die Stärke des verwendeten Papiers eingestellt.	Den Drucker auf die verwendete Papierstärke einstellen. Siehe “Einstellung der Papierstärke” auf Seite 114.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
Il collaudo stampante funziona, ma la stampante non stampa i dati dal computer collegato.	La selezione stampante del programma applicativo o del software di sistema è errata.	Controllare la selezione stampante del software applicativo.
	Il software di sistema del computer non è predisposto correttamente per la stampante o per il tipo di cavo interfaccia impiegato.	Controllare le regolazioni del software di sistema.
	Il cavo interfaccia è collegato scorrettamente o è danneggiato.	Controllare che il cavo interfaccia stampante sia collegato correttamente. Se lo è, provare con un altro cavo.
La stampante non fa avanzare correttamente la carta.	Inceppamento della carta.	Estrarre tutta la carta dalla stampante e caricarla di nuovo.
	La stampante non è predisposta correttamente per lo spessore della carta usata.	Predisporre la stampante per lo spessore della carta usata. Vedere “Regolazione per lo spessore della carta” a pagina 114.

Problem	Possible Cause	Recommended Action
Line spacing is incorrect.	Jamming paper.	Set up the printer for the paper thickness you are using. See “Adjusting for paper thickness” on page 113.
	The line spacing or leading selected in your application program is wrong.	Choose a different line spacing or leading setting from your application.
	Auto line feed with carriage return is enabled by the EDS setting.	Use the EDS Mode to disable auto line feed with carriage return. See “Switch 4: Auto LF with CR” on page 51.
Lines print over each other.	Auto line feed with carriage return is disabled by the EDS setting.	Use the EDS Mode to enable auto line feed with carriage return. See “Switch 4: Auto LF with CR” on page 51.
	Jamming paper.	Set up the printer for the paper thickness you are using. See “Adjusting for paper thickness” on page 113.
Incorrect number of lines are printed on the page.	Auto line feed with carriage return is enabled by the EDS setting.	Use the EDS Mode to disable auto line feed with carriage return. See “Switch 4: Auto LF with CR” on page 51.
	The line spacing or leading selected by your application program is wrong.	Choose a different line spacing or leading setting from your application.
	Dot adjustment is not correct.	See “Adjusting the dot alignment” on page 123.

Problème	Cause possible	Action recommandée
L’espace interligne n’est pas correct.	Bourrage de papier.	Réglez l’imprimante en fonction de l’épaisseur du papier utilisé. Voir “Réglage de l’épaisseur du papier” à la page 114.
	L’espace interligne ou le début de page sélectionné sur le programme d’application n’est pas approprié.	Choisissez un autre réglage d’espace interligne ou de début de page sur le programme d’application.
	Le saut de ligne avec retour chariot est activé par le réglage EDS.	Utilisez le mode EDS pour désactiver le saut de ligne avec retour chariot. Voir “Commutateur 4: Saut de ligne avec retour chariot” à la page 51.
Les lignes sont superposées.	Le saut de ligne avec retour chariot est désactivé par le réglage EDS.	Utilisez le mode EDS pour activer le saut de ligne avec retour chariot. Voir “Commutateur 4: Saut de ligne avec retour chariot” à la page 51.
	Bourrage de papier.	Réglez l’imprimante en fonction de l’épaisseur du papier utilisé. Voir “Réglage de l’épaisseur du papier” à la page 114.
Le nombre de lignes imprimées sur une feuille n’est pas correct.	Le saut de ligne avec retour chariot est activé par le réglage EDS.	Utilisez le mode EDS pour désactiver le saut de ligne avec retour chariot. Voir “Commutateur 4: Saut de ligne avec retour chariot” à la page 51.
	L’espace interligne ou le début de page sélectionné sur le programme d’application n’est pas approprié.	Choisissez un autre réglage d’espace interligne ou de début de page sur le programme d’application.
	Le réglage de l’alignement des points n’est pas correct.	Voir “Réglage de l’alignement des points” à la page 123.

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Der Zeilenabstand ist falsch.	Das Papier staut.	Den Drucker auf die verwendete Papierstärke einstellen. Siehe “Einstellung der Papierstärke” auf Seite 114.
	Der in der Applikation gewählte Zeilenabstand oder Abstand vor/nach einer Zeile ist falsch.	Einen anderen Zeilenabstand oder Abstand vor/nach einer Zeile in der Applikation einstellen.
	Automatischer Zeilenvorschub mit Wagenrücklauf ist mit der EDS-Einstellung aktiviert.	Den EDS-Modus verwenden, um den automatischen Zeilenvorschub mit Wagenrückkehr zu deaktivieren. Siehe “Schalter 4: Automatischer Zeilenvorschub (LF) mit Wagenrücklauf (CR)” auf Seite 52.
Zeilen werden übereinander gedruckt.	Automatischer Zeilenvorschub mit Wagenrücklauf ist mit der EDS-Einstellung deaktiviert.	Den EDS-Modus verwenden, um den automatischen Zeilenvorschub mit Wagenrücklauf zu deaktivieren. Siehe “Schalter 4: Automatischer Zeilenvorschub (LF) mit Wagenrücklauf (CR)” auf Seite 52.
	Das Papier staut.	Den Drucker auf die verwendete Papierstärke einstellen. Siehe “Einstellung der Papierstärke” auf Seite 114.
Falsche Zeilenzahl auf jeder Seite.	Automatischer Zeilenvorschub mit Wagenrücklauf ist mit der EDS-Einstellung aktiviert.	Den EDS-Modus verwenden, um den automatischen Zeilenvorschub mit Wagenrückkehr zu deaktivieren. Siehe “Schalter 4: Automatischer Zeilenvorschub (LF) mit Wagenrücklauf (CR)” auf Seite 52.
	Der in der Applikation gewählte Zeilenabstand oder Abstand vor/nach einer Zeile ist falsch.	Einen anderen Zeilenabstand oder Abstand vor/nach einer Zeile in der Applikation einstellen.
	Falsche Punkteinstellung.	Siehe “Einstellen der Punktausrichtung” auf Seite 124.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
La spaziatura tra le righe non è corretta.	Inceppamento della carta.	Predisporre la stampante per lo spessore della carta usata. Vedere “Regolazione per lo spessore della carta” a pagina 114.
	La spaziatura tra le righe o l’intestazione selezionata con il programma applicativo è errata.	Scegliere un’altra regolazione di spaziatura o intestazione nell’applicazione.
	L’avanzamento automatico di riga all’accapo è attivato con la regolazione EDS.	Usare il modo EDS per disattivare l’avanzamento automatico di riga all’accapo. Vedere “Interruttore 4: Avanzamento riga automatico all’accapo” a pagina 52.
Le linee sono stampate una sopra l’altra.	L’avanzamento automatico di riga all’accapo è disattivato con la regolazione EDS.	Usare il modo EDS per attivare l’avanzamento automatico di riga all’accapo. Vedere “Interruttore 4: Avanzamento riga automatico all’accapo” a pagina 52.
	Inceppamento della carta.	Predisporre la stampante per lo spessore della carta usata. Vedere “Regolazione per lo spessore della carta” a pagina 114.
Un numero errato di righe viene stampato sulla pagina.	L’avanzamento automatico di riga all’accapo è attivato con la regolazione EDS.	Usare il modo EDS per disattivare l’avanzamento automatico di riga all’accapo. Vedere “Interruttore 4: Avanzamento riga automatico all’accapo” a pagina 52.
	La spaziatura tra le righe o l’intestazione selezionata con il programma applicativo è errata.	Scegliere un’altra regolazione di spaziatura o intestazione nell’applicazione.
	La regolazione dei punti non è corretta.	Vedere “Regolazione dell’allineamento punti” a pagina 124.

Problem	Possible Cause	Recommended Action
Text and graphics are malformed. Print quality is poor.	The ribbon is worn out or “used up.”	Replace the ribbon with a new one.
	The printer is not set up correctly for the thickness of paper being used.	Set up the printer for the paper thickness you are using. See “Adjusting for paper thickness” on page 113.
	The print head is damaged.	Return the printer to your dealer for repair.
Forms are smudged. Printing is too dark.	The printer is not set up correctly for the thickness of paper being used.	Set up the printer for the paper thickness you are using. See “Adjusting for paper thickness” on page 113.
	The ribbon is jammed, twisted, or not set correctly between the print head and the print head shield.	Make sure that the ribbon cassette is installed correctly. See “Installing the ribbon cassette” on page 7.
	Print head shield is damaged or missing.	Return it to your dealer for repair.
Printer case is hot.	The printer’s air vents are blocked or obstructed.	Switch off the printer and let it cool. Check the air vents on the bottom of the printer to see if they are blocked. Remove the obstruction if possible. If the problem persists, return the printer to your dealer for repair.

Problème	Cause possible	Action recommandée
Les textes et les graphiques sont déformés. L’impression est de mauvaise qualité.	Le ruban est épuisé ou usé.	Remplacez le ruban par un neuf.
	L’imprimante n’est pas réglée sur l’épaisseur du papier utilisé.	Réglez l’imprimante en fonction de l’épaisseur du papier utilisé. Voir “Réglage de l’épaisseur du papier” à la page 114.
	La tête d’impression est endommagée.	Rapportez l’imprimante chez votre revendeur pour la faire réparer.
Les formes sont floues. L’impression est trop sombre.	L’imprimante n’est pas réglée sur l’épaisseur du papier utilisé.	Réglez l’imprimante en fonction de l’épaisseur du papier utilisé. Voir “Réglage de l’épaisseur du papier” à la page 114.
	Le ruban est coincé, plié ou pas correctement installé entre la tête d’impression et l’enclume.	Vérifiez que la cartouche de ruban est installée correctement. Voir “Mise en place de la cartouche de ruban” à la page 8.
	L’enclume de la tête d’impression est endommagée ou absente.	Rapportez l’imprimante chez votre revendeur pour la faire réparer.
L’imprimante est chaude.	Les fentes d’aération de l’imprimante sont bloquées ou bouchées.	Eteignez l’imprimante et laissez-la refroidir. Vérifiez que les fentes d’aération en bas de l’imprimante ne sont pas bloquées. Si elles sont bloquées, dégagez-les. Si le problème persiste, rapportez l’imprimante chez votre revendeur pour la faire réparer.

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Text und Grafik erscheinen verzerrt. Schlechte Druckqualität.	Farbband verschlissen oder verbraucht.	Eine neue Farbbandkassette einsetzen.
	Der Drucker ist nicht richtig auf die Stärke des verwendeten Papiers eingestellt.	Den Drucker auf die verwendete Papierstärke einstellen. Siehe “Einstellung der Papierstärke” auf Seite 114.
	Der Druckkopf ist beschädigt.	Den Drucker beim Kundendienst zur Reparatur einreichen.
Verschmierter Ausdruck.	Der Drucker ist nicht richtig auf die Stärke des verwendeten Papiers eingestellt.	Den Drucker auf die verwendete Papierstärke einstellen. Siehe “Einstellung der Papierstärke” auf Seite 114.
	Farbband blockiert, verdreht, oder nicht richtig zwischen Druckkopf und Druckkopfschild eingesetzt.	Sicherstellen, daß die Farbbandkassette richtig eingesetzt ist. Siehe “Einsetzen der Farbbandkassette” auf Seite 8.
	Die Druckkopfabschirmung ist schadhaft oder fehlt.	Den Drucker beim Kundendienst zur Reparatur einreichen.
Das Druckergehäuse ist heiß.	Die Lüftungsschlitze des Druckers sind ganz oder teilweise verdeckt.	Den Drucker ausschalten und abkühlen lassen. Die Lüftungsschlitze an der Unterseite prüfen, und sicherstellen, daß sie nicht blockiert sind. Alle Behinderungen so weit wie möglich entfernen. Wenn das Problem weiter besteht, den Drucker beim Kundendienst zur Reparatur einreichen.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
Il testo o la grafica sono deformati. La qualità di stampa è scadente.	Il nastro è usurato o esaurito.	Sostituire il nastro con un altro nuovo.
	La stampante non è predisposta correttamente per lo spessore della carta usata.	Predisporre la stampante per lo spessore della carta usata. Vedere “Regolazione per lo spessore della carta” a pagina 114.
	La testina di stampa è danneggiata.	Portare la stampante al rivenditore per riparazioni.
Le pagine sono macchiate. La stampa è troppo scura.	La stampante non è predisposta correttamente per lo spessore della carta usata.	Predisporre la stampante per lo spessore della carta usata. Vedere “Regolazione per lo spessore della carta” a pagina 114.
	Il nastro è inceppato, ritorto o non inserito correttamente tra la testina di stampa e il protettore della testina di stampa.	Verificare che la cartuccia del nastro sia installata correttamente. Vedere “Inserimento della cartuccia del nastro” a pagina 8.
	Il protettore della testina di stampa è danneggiato o assente.	Portare la stampante al rivenditore per riparazioni.
Il rivestimento della stampante è caldo.	Le fessure di ventilazione della stampante sono bloccate o ostruite.	Spegnere la stampante e lasciarla raffreddare. Controllare le fessure di ventilazione sul fondo della stampante per vedere se sono bloccate. Eliminare l’ostruzione se possibile. Se il problema persiste portare la stampante al rivenditore per riparazioni.

Problem	Possible Cause	Recommended Action
Printer makes excessive noise.	The front cover is removed.	Replace the front cover.
	The printer is vibrating.	Move any objects that are touching the printer.
		Make sure that the printer is on a level steady surface.
Printer prints past the edge of the paper.	Incorrect margin settings are selected by your application program.	Choose different margin settings from your application program.
	The paper guide is not positioned correctly.	Remove the paper and adjust the position of the paper guide. Reload the paper and try printing again.
	The ribbon is jammed, causing the print head to jam.	Make sure that the ribbon cassette is installed correctly. See “Installing the ribbon cassette” on page 7.
	Paper is jamming, causing the print head to jam.	Remove all paper from the printer and reload it. Try printing again.
		Set up the printer for the paper thickness you are using. See See “Adjusting for paper thickness” on page 113.

Problème	Cause possible	Action recommandée
L’imprimante produit beaucoup de bruit.	Le capot avant est enlevé.	Remettez le capot avant.
	L’imprimante vibre.	Enlevez tous les objets qui touchent l’imprimante.
		Vérifiez que l’imprimante est sur une surface plane.
L’imprimante imprime au-delà de la bordure du papier.	La marge n’est pas correctement réglée sur le programme d’application.	Changez le réglage de la marge sur le programme d’application.
	Le guide-papier n’est pas positionné correctement.	Enlevez le papier et réglez la position du guide-papier. Remettez le papier et essayez de nouveau d’imprimer.
	Le ruban est coincé, ce qui bloque la tête d’impression.	Vérifiez que la cartouche de ruban est correctement installée. Voir “Mise en place de la cartouche de ruban” à la page 8.
	Le papier est coincé, ce qui bloque la tête d’impression.	Enlevez tout le papier de l’imprimante, puis remettez-le et essayez de nouveau d’imprimer.
		Réglez l’imprimante en fonction de l’épaisseur du papier utilisé. Voir “Réglage de l’épaisseur du papier” à la page 114.

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Der Drucker macht zu viel Arbeitsgeräusch.	Die Frontabdeckung ist entfernt.	Die Frontabdeckung wieder anbringen.
	Der Drucker vibriert.	Alle Gegenstände entfernen, die den Drucker berühren.
		Vergewissern, daß der Drucker auf einer festen, waagerechten Unterlage steht.
Drucker druckt über die Papierränder hinaus.	Die verwendete Applikation wählt falsche Randeinstellungen.	Andere Randeinstellungen in der Applikation wählen.
	Die Papierführung ist nicht richtig eingestellt.	Das Papier entnehmen, und die Stellung der Papierführung ändern. Das Papier neu einlegen und erneut zu drucken versuchen.
	Das Farbband klemmt und bewirkt Blockierung des Druckkopfes.	Sicherstellen, daß die Farbbandkassette richtig eingesetzt ist. Siehe “Einsetzen der Farbbandkassette” auf Seite 8.
	Ein Papierstau liegt vor und bewirkt Blockierung des Druckkopfes.	Alles Papier aus dem Drucker entfernen und neu einlegen. Erneut zu drucken versuchen.
		Den Drucker auf die verwendete Papierstärke einstellen. Siehe “Einstellung der Papierstärke” auf Seite 114.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
La stampante fa troppo rumore.	Il coperchio anteriore è stato rimosso.	Rimettere il coperchio anteriore.
	La stampante vibra.	Allontanare eventuali oggetti in contatto con la stampante.
		Assicurarsi che la stampante sia sun una superficie piana e stabile.
La stampante stampa oltre il margine della carta.	Regolazioni di margine errate sono state selezionate nel programma applicativo.	Scegliere regolazioni di margine diverse nel programma applicativo.
	La guida della carta non è posizionata correttamente.	Estrarre la carta e regolare la posizione della guida della carta. Ricaricare la carta e riprovare a stampare.
	Il nastro è inceppato, causando un inceppamento della testina di stampa.	Verificare che la cartuccia del nastro sia installata correttamente. Vedere “Inserimento della cartuccia del nastro” a pagina 8.
	La carta è inceppata, causando un inceppamento della testina di stampa.	Estrarre tutta la carta dalla stampante e ricaricarla. Riprovare a stampare.
		Predisporre la stampante per lo spessore della carta usata. Vedere “Regolazione per lo spessore della carta” a pagina 114.

Problem	Possible Cause	Recommended Action
Left margin moves to the right during printing.	The paper is not loaded correctly, causing the print head to jam.	Remove all paper from the printer and reload it. Try printing again.
	The ribbon cassette is not installed correctly, causing the print head to jam.	Make sure that the ribbon cassette is installed correctly. See “Installing the ribbon cassette” on page 7.
	The printer is not set up correctly for the thickness of paper being used.	Set up the printer for the paper thickness you are using. See “Adjusting for paper thickness” on page 113.
	Inappropriate settings are selected by your application program.	Choose different settings in your application.
	Static electricity caused by interference from nearby electrical devices or by low-level humidity is affecting printer operation.	Make sure that the printer is not too close to any devices with electric motors or that raise the humidity level.

Problème	Cause possible	Action recommandée
La marge gauche avance vers la droite au cours de l’impression.	Le papier n’est pas chargé correctement, ce qui bloque la tête d’impression.	Enlevez tout le papier de l’imprimante, puis remettez-le et essayez de nouveau d’imprimer.
	La cartouche de ruban n’est pas installée correctement, ce qui bloque la tête d’impression.	Vérifiez que la cartouche de ruban est correctement installée. Voir “Mise en place de la cartouche de ruban” à la page 8.
	L’imprimante n’est pas réglée sur l’épaisseur du papier utilisé.	Réglez l’imprimante en fonction de l’épaisseur du papier utilisé. Voir “Réglage de l’épaisseur du papier” à la page 113.
	Les réglages ne sont pas corrects sur le programme d’application.	Choisissez un autre réglage sur le programme d’application.
	De l’électricité statique provoquée par des interférences avec un autre appareil électrique ou par la sécheresse de l’air affecte le fonctionnement de l’imprimante.	Vérifiez que l’imprimante ne se trouve pas trop près d’un appareil avec un moteur électrique, ou augmentez le niveau d’humidité.

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Der linke Rand wird beim Drucken nach links verschoben.	Das Papier ist nicht richtig eingelegt und bewirkt Blockierung des Druckkopfes.	Alles Papier aus dem Drucker entfernen und neu einlegen. Erneut zu drucken versuchen.
	Die Farbbandkassette ist nicht richtig eingesetzt und führt zu Druckkopfblockierung.	Sicherstellen, daß die Farbbandkassette richtig eingesetzt ist. Siehe “Einsetzen der Farbbandkassette” auf Seite 8.
	Der Drucker ist nicht richtig auf die Stärke des verwendeten Papiers eingestellt.	Den Drucker auf die verwendete Papierstärke einstellen. Siehe “Einstellung der Papierstärke” auf Seite 84.
	Die Applikation wählt falsche Einstellungen.	Andere Einstellungen in der Applikation einstellen.
	Statische Elektrizität, verursacht durch Störungen von anderen elektrischen Geräten in der Nähe oder durch sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, beeinträchtigt den Druckerbetrieb.	Sicherstellen, daß der Drucker nicht zu nahe an Geräten mit Elektromotoren steht, oder dafür sorgen, daß die Luft feuchter wird.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
Il margine sinistro si sposta verso destra durante la stampa.	La carta non è caricata correttamente, causando un inceppamento della testina di stampa.	Estrarre tutta la carta dalla stampante e ricaricarla. Riprovare a stampare.
	La cartuccia del nastro non è inserita correttamente, causando un inceppamento della testina di stampa.	Verificare che la cartuccia del nastro sia installata correttamente. Vedere “Inserimento della cartuccia del nastro” a pagina 8.
	La stampante non è predisposta correttamente per lo spessore della carta usata.	Predisporre la stampante per lo spessore della carta usata. Vedere “Regolazione per lo spessore della carta” a pagina 84.
	Regolazioni errate sono state selezionate nel programma applicativo.	Scegliere regolazioni diverse nel programma applicativo.
	Elettricità statica causata da interferenze da dispositivi elettrici nelle vicinanze o da umidità a basso livello influenza il funzionamento della stampante.	Assicurarsi che la stampante non sia troppo vicina a dispositivi con motori elettrici o alzare il livello di umidità.

Problem	Possible Cause	Recommended Action
Some characters are printed incorrectly.	Static electricity caused by interference from nearby electrical devices or by low-level humidity is affecting printer operation.	Make sure that the printer is not too close to any devices with electric motors or that raise the humidity level.
	Inappropriate settings are selected by your application.	Choose different settings in your application.
	Wires are missing from the print head.	Return the printer to your dealer for repair.
Printer behaves erratically. Printing suddenly stops.	The interface cable is connected incorrectly or damaged.	Check to make sure that the printer interface cable is connected correctly. If it is, try a different cable.
	Static electricity caused by interference from nearby electrical devices or by low-level humidity is affecting printer operation.	Make sure that the printer is not too close to any devices with electric motors or that raise the humidity level.
Automatic Sheet Feeder does not feed paper.	The EDS Mode setting for the Automatic Sheet Feeder is wrong.	Enter the EDS Mode and turn off Switch 4 in Bank A.

Problème	Cause possible	Action recommandée
Certains caractères ne sont pas correctement imprimés.	De l'électricité statique provoquée par des interférences avec un autre appareil électrique ou par la sécheresse de l'air affecte le fonctionnement de l'imprimante.	Vérifiez que l'imprimante ne se trouve pas trop près d'un appareil avec un moteur électrique, ou augmentez le niveau d'humidité.
	Les réglages ne sont pas corrects sur le programme d'application.	Choisissez un autre réglage sur le programme d'application.
	Il manque des fils sur la tête d'impression.	Rapportez l'imprimante chez votre revendeur pour la faire réparer.
Le fonctionnement de l'imprimante est irrégulier. L'impression s'arrête en cours.	Le câble interface n'est pas correctement raccordé.	Vérifiez que le câble interface est correctement raccordé et éventuellement essayez un autre câble.
	De l'électricité statique provoquée par des interférences avec un autre appareil électrique ou par la sécheresse de l'air affecte le fonctionnement de l'imprimante.	Vérifiez que l'imprimante ne se trouve pas trop près d'un appareil avec un moteur électrique, ou augmentez le niveau d'humidité.
Le dispositif automatique d'alimentation feuille à feuille ne fait pas avancer le papier.	Le réglage EDS pour le dispositif automatique d'alimentation feuille à feuille n'est pas correct.	Mettez l'imprimante en mode EDS et désactivez le commutateur 4 de la banque A.

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Einzelne Buchstaben werden falsch gedruckt.	Statische Elektrizität, verursacht durch Störungen von anderen elektrischen Geräten in der Nähe oder durch sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, beeinträchtigt den Druckerbetrieb.	Sicherstellen, daß der Drucker nicht zu nahe an Geräten mit Elektromotoren steht, oder dafür sorgen, daß die Luft feuchter wird.
	Die Applikation wählt falsche Einstellungen.	Andere Einstellungen in der Applikation einstellen.
	Drähte am Druckkopf fehlen.	Den Drucker beim Kundendienst zur Reparatur einreichen.
Der Drucker weist wechselnde Störungssymptome auf. Der Ausdruck stoppt plötzlich.	Das Schnittstellenkabel ist falsch angeschlossen oder beschädigt.	Prüfen, ob das Schnittstellenkabel richtig angeschlossen und in gutem Zustand ist. Wenn das der Fall ist, ein anderes Kabel verwenden.
	Statische Elektrizität, verursacht durch Störungen von anderen elektrischen Geräten in der Nähe oder durch sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, beeinträchtigt den Druckerbetrieb.	Sicherstellen, daß der Drucker nicht zu nahe an Geräten mit Elektromotoren steht, oder dafür sorgen, daß die Luft feuchter wird.
Der automatische Einzelblatteinzug führt kein Papier zu.	Die EDS-Einstellung des Automatischen Einzelblatteinzugs ist falsch.	Den EDS-Modus einschalten, und Schalter 4 in Gruppe A ausschalten.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
Alcuni caratteri sono stampati erroneamente.	Elettricità statica causata da interferenze da dispositivi elettrici nelle vicinanze o da umidità a basso livello influenza il funzionamento della stampante.	Assicurarsi che la stampante non sia troppo vicina a dispositivi con motori elettrici o alzare il livello di umidità.
	Regolazioni errate sono state selezionate nel programma applicativo.	Scegliere regolazioni diverse nel programma applicativo.
	Mancano dei fili nella testina di stampa.	Portare la stampante al rivenditore per riparazioni.
La stampante funziona stranamente. La stampa si ferma improvvisamente.	Il cavo interfaccia interfaccia è collegato scorrettamente o è danneggiato.	Controllare che il cavo interfaccia stampante sia collegato correttamente. Se lo è, provare con un altro cavo.
	Elettricità statica causata da interferenze da dispositivi elettrici nelle vicinanze o da umidità a basso livello influenza il funzionamento della stampante.	Assicurarsi che la stampante non sia troppo vicina a dispositivi con motori elettrici o alzare il livello di umidità.
L'alimentatore automatico fogli non fornisce carta.	La regolazione del modo EDS per l'alimentatore automatico fogli è errata.	Attivare il modo EDS e regolare su OFF l'interruttore 4 del gruppo A.

Checking system software settings in Windows

Whenever you have problems printing from a Windows application, you should check the following three things:

✓ Is the printer you are using set as the default printer?

✓ Is the printer you are using correctly selected in your application?

✓ Is the correct port selected?

You should also refer to your *Microsoft Windows User's Guide* for other information that might be helpful. If you still experience problems, consult your software dealer.

To check the default printer selection

❑ Double-click the **Control Panel** icon in the Main window.

❑ Double-click the **Printers** icon.

❑ Check to see that the name of your Star printer is the default printer. If it is not, double-click on the name of your printer in the list of installed printers.

❑ Click on **Close** to return to the Control Panel window.

To check the application printer selection

❑ Select Print from the application's File menu, and a window appears listing available printers.

❑ Check to see that the name of your Star printer is selected. If it is not, select it and try printing from your application again.

To check the port

❑ Double-click the **Control Panel** icon in the Main window.

❑ Double-click the **Printers** icon.

❑ Double-click on the name of your Star printer in the list of installed printers.

❑ Click on **Connect**.

❑ Make sure that your printer cable is connected to the port highlighted in the list of ports.

If you are using a parallel cable, you will probably be using LPT1. If you are using the optional Serial-To-Parallel Interface Converter, you should normally be using COM1 or COM2. Click on the correct port name.

❑ Click **OK**.

❑ Click on **Close** to return to the Control Panel window.

Vérification des réglages du logiciel dans Windows

Si vous rencontrez un problème en essayant d'imprimer à partir d'un programme Windows, effectuez une des trois vérifications suivantes:

✓ L'imprimante est-elle réglée comme imprimante par défaut?

✓ L'imprimante est-elle correctement sélectionnée sur le programme d'application.

✓ Le port est-il correctement sélectionné?

Consultez également *le manuel de l'utilisateur Microsoft Windows* pour plus de détails. Si le problème persiste, consultez votre revendeur informatique.

Pour vérifier la sélection de l'imprimante par défaut

❑ Cliquez deux fois sur l'icône **Panneau de configuration** dans la fenêtre principale.

❑ Cliquez deux fois sur l'icône **Imprimantes**.

❑ Vérifiez que le nom de votre imprimante Star est le réglage par défaut. Sinon, cliquez deux fois sur le nom de votre imprimante dans la liste des imprimantes.

❑ Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la fenêtre Panneau de configuration.

Pour vérifier la sélection de l'imprimante sur le programme d'application

❑ Sélectionnez Imprimer sur le menu File sur le programme d'application. Une fenêtre contenant la liste des imprimantes disponibles apparaît.

❑ Vérifiez que le nom de votre imprimante Star est sélectionné, sinon sélectionnez-le et essayez de nouveau d'imprimer.

Pour vérifier le port

❑ Cliquez deux fois sur l'icône **Panneau de configuration** dans la fenêtre principale.

❑ Cliquez deux fois sur l'icône **Imprimantes**.

❑ Cliquez deux fois sur le nom de votre imprimante dans la liste des imprimantes.

❑ Cliquez sur **Connecter**.

❑ Vérifiez que le câble de l'imprimante est raccordé au port sélectionné dans la liste des ports.

Si vous utilisez un câble parallèle, vous utiliserez probablement LPT1. Si vous utilisez un convertisseur interface série-parallèle optionnel, utilisez COM1 ou COM2. Cliquez sur le nom du port correct.

❑ Cliquez sur **OK**.

❑ Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la fenêtre Panneau de configuration.

Prüfen der Systemsoftware-Einstellungen in Windows

Wenn Sie Probleme beim Drucken von einer Windows-Applikation haben, sollten Sie die folgenden drei Punkte prüfen:

✓ Ist der verwendete Drucker als Standarddrucker eingestellt?

✓ Ist der verwendete Drucker richtig in der Applikation gewählt worden?

✓ Ist die richtige Schnittstelle gewählt worden?

Sie sollten sich auch nach der Microsoft Anwenderhilfe für Windows richten, in der nützliche Informationen enthalten sind. Wenn die Probleme weiter bestehen, lassen Sie sich bei Ihrem Software-Händler beraten.

Prüfen der Drucker-Standardeinstellung

❏ Das **Systemsteuerung**-Symbol im Hauptfenster doppelklicken.

❏ Das **Drucker**-Symbol doppelklicken.

❏ Prüfen, ob der Name Ihres Star-Druckers als Standarddrucker angegeben ist. Wenn nicht, den Namen des Druckers in der Liste der installierten Drucker doppelklicken.

❏ Die Option **Schließen** anklicken, um das Systemsteuerung-Fenster zu schließen.

Prüfen der Druckerwahl in der Applikation

❏ Die Option Drucken im Datei-Menü der Applikation wählen. Ein Fenster mit den verfügbaren Druckern erscheint.

❏ Prüfen, ob der Name Ihres Star-Druckers als Standarddrucker angegeben ist. Wenn nicht, wählen und den Druck aus der Applikation erneut einleiten.

Prüfen der Schnittstelle

❏ Das **Systemsteuerung**-Symbol im Hauptfenster doppelklicken.

❏ Das **Drucker**-Symbol doppelklicken.

❏ Den Namen Ihres Star-Druckers in der Liste der installierten Drucker doppelklicken.

❏ Auf Verbinden klicken.

❏ Sicherstellen, daß Ihr Druckerkabel an die in der Liste der Anschlüsse angegebene Schnittstelle angeschlossen ist.

Wenn Sie ein Parallelkabel verwenden, sollte in den meisten Fällen die Buchse LPT1 verwendet werden. Wenn Sie den optionalen Seriell-Parallel-Adapter verwenden, sollte COM1 oder COM2 verwendet werden. Klicken Sie den richtigen Anschluß an.

❏ Klicken Sie auf **OK**.

❏ Klicken Sie auf **Schließen**, um zum Systemsteuerung-Fenster zurückzukehren.

Controllo delle regolazioni di software di sistema in Windows

Quando si hanno problemi nella stampa da un'applicazione per Windows, controllare i tre punti seguenti:

✓ La stampante impiegata è la stampante di default?

✓ La stampante impiegata è selezionata correttamente nell'applicazione?

✓ É selezionata la porta corretta?

Fare inoltre riferimento alla Guida per l'utilizzatore di Microsoft Windows per altre informazioni utili. Se si hanno ancora problemi, consultare il rivenditore di software.

Controllo della selezione stampante di default

❏ Fare un doppio clic sull'icona **Control Panel** nella finestra Main.

❏ Fare un doppio clic sull'icona **Printers**.

❏ Controllare che il nome della stampante Star sia la stampante di default. Se non lo fosse, fare un doppio clic sul nome della stampante nella lista delle stampanti installate.

❏ Cliccare su **Close** per tornare alla finestra Control Panel.

Controllo della selezione stampante dell'applicazione

❏ Selezionare Print dal menu File dell'applicazione e appare una finestra che elenca le stampanti disponibili.

❏ Controllare che sia selezionato il nome della stampante Star. Se non lo fosse, selezionarlo e provare di nuovo a stampare dall'applicazione.

Controllo della porta

❏ Fare un doppio clic sull'icona **Control Panel** nella finestra Main.

❏ Fare un doppio clic sull'icona **Printers**.

❏ Fare un doppio clic sul nome della stampante Star nella lista delle stampanti installate.

❏ Cliccare **Connect**.

❏ Assicurarsi che il cavo stampante sia collegato alla porta evidenziata nella lista delle porte.

Se si usa un cavo parallelo, probabilmente si usa LPT1. Se si usa il convertitore interfaccia da seriale a parallelo opzionale, si usa COM1 o COM2. Cliccare sul nome della porta corretta.

❏ Cliccare **OK**.

❏ Cliccare Close per tornare alla finestra **Control Panel**.

Checking system software settings in MS-DOS

If you are using a parallel cable and cannot print a text file using the MS-DOS PRINT command, you may have a problem with your AUTOEXEC.BAT file. Open the file and look for the following line:

`MODE LPT1:=COM1` or `MODE LPT1:=COM2`

These lines indicate you are using a serial cable connection, and so you should delete them, save the AUTOEXEC.BAT file, reboot and try printing again.

Of course, if you are having problems printing with the optional Serial-To-Parallel Interface Converter, you should conversely check to make sure that one of the above lines is included in your AUTOEXEC.BAT file. The file must also contain information on parameter settings. For details, see the user's manual that comes with the optional Serial-to-Parallel Interface Converter.

If the above is not the problem or if you make the above changes and still experience problems printing using the MS-DOS PRINT command, refer to your *MS-DOS Users' Guide* or consult your software dealer.

If you are successful in printing using the MS-DOS PRINT command but cannot print from an application, check to see what printer driver selected in the application. See "Setting up for printing with MS-DOS" on page 107. If this does not help, consult your software dealer.

Vérification des réglages MS-DOS

Si vous utilisez un câble parallèle et que vous ne parvenez pas à imprimer un fichier de texte avec la commande MS-DOS PRINT, il y a peut-être un problème avec le fichier AUTOEXEC.BAT. Ouvrez le fichier et recherchez la ligne suivante:

`MODE LPT1: = COM1 ou MODE LPT1: = COM2`

Ces lignes indiquent que vous utilisez un câble série. Par conséquent, vous devez les effacer, sauvegarder le fichier AUTOEXEC.BAT et essayer de nouveau d'imprimer.

Bien entendu, si vous ne parvenez pas à imprimer quand vous utilisez un convertisseur interface série-parallèle, vérifiez qu'une des lignes de commande indiquées ci-dessus est présente dans le fichier AUTOEXEC.BAT. Le fichier doit également contenir des informations sur les réglages des paramètres. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du convertisseur interface série-parallèle.

Si le problème est différent ou si vous ne parvenez toujours pas à imprimer avec la commande MS-DOS PRINT une fois que vous avez effectué les corrections indiquées ci-dessus, consultez *le manuel de l'utilisateur MS-DOS* ou votre revendeur informatique.

Si vous pouvez imprimer avec la commande MS-DOS PRINT mais que vous ne parvenez pas à imprimer à partir d'un programme d'application, vérifiez quel driver est sélectionné sur le programme d'application. Voir "Réglage pour l'impression avec MS-DOS" à la page 107. Si le problème persiste, consultez votre revendeur électronique.

Prüfen der Systemsoftware-Einstellungen in MS-DOS

Wenn Sie ein Parallelkabel verwenden und nicht in der Lage sind, eine Textdatei mit dem PRINT-Befehl in DOS auszudrucken, kann es erforderlich sein, in der Datei AUTOEXEC.BAT eine entsprechende Zeile einzufügen oder zu korrigieren. Öffnen Sie AUTOEXEC.BAT (mit einem reinen ASCII-Editor), und prüfen Sie die folgende Zeile:

MODE LPT1: = COM1 oder MODE LPT1: = COM2

Diese Zeilen definieren Druck über eine serielle Kabelverbindung. Wenn eine derartige Zeile vorhanden ist, löschen Sie diese, speichern die Datei AUTOEXEC.BAT. Starten Sie danach Ihren PC neu und wiederholen den Druck.

Umgekehrt sollten Sie natürlich sicherstellen, daß eine derartige Zeile in der Datei AUTOEXEC.BAT vorhanden ist, wenn Sie den optionalen Seriell-Parallel-Konverter verwenden. Die Datei muß auch Angaben über die Parametereinstellung enthalten. Einzelheiten hierzu finden Sie in der dem Seriell-Parallel-Konverter mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Wenn sich das Problem auf obige Weise nicht beheben läßt, oder wenn Sie die obige Modifikation vornehmen und die Druckprobleme über PRINT in DOS weiterbestehen, schlagen Sie in der MS-DOS-Anwenderhilfe nach, oder lassen sich bei Ihrem Softwarehändler beraten.

Wenn Sie aus DOS heraus mit PRINT drucken können, aber nicht aus Ihrer DOS-Applikation heraus, prüfen Sie, welcher Druckertreiber in der Applikation gewählt ist. Siehe “Einstellen zum Drucken unter DOS” auf Seite 108. Wenn auch dies nicht hilft, lassen Sie sich bei Ihrem Softwarehändler beraten.

Controllo delle regolazioni di software di sistema in MS-DOS

Se si usa un cavo parallelo e non si può stampare un file di testo usando il comando MS-DOS PRINT, può esserci un problema con il file AUTOEXEC.BAT. Aprire il file e cercare la riga seguente:

MODE LPT1: = COM1 o MODE LPT1: = COM2

Queste righe indicano alla stampa che si usa un collegamento tramite cavo seriale e quindi bisogna cancellarle, salvare il file AUTOEXEC.BAT e provare a stampare di nuovo.

Naturalmente, se si hanno problemi a stampare con il convertitore da seriale a parallelo è invece necessario controllare che una delle due righe riportate sopra appaia nel file AUTOEXEC.BAT. Il file deve inoltre contenere informazioni sulle regolazioni dei parametri. Per dettagli vedere il manuale dell’utilizzatore allegato al convertitore interfaccia da seriale a parallelo opzionale.

Se il problema non è dovuto a quanto sopra o si eseguono queste modifiche ma si continua ad avere problemi di stampa con il comando MS-DOS PRINT, fare riferimento al Manuale dell’utilizzatore MS-DOS o consultare il rivenditore di software.

Se si riesce a stampare con il comando MS-DOS PRINT ma non si può stampare da un’applicazione, controllare quale driver stampante è selezionato nell’applicazione. Vedere “Predisposizione per la stampa con MS-DOS” a pagina 108. Se il problema persiste consultare il rivenditore di software.

Appendix B: Specifications

Printing System Serial Impact Dot-Matrix

Printing Speed

Pitch	Draft (cps/dpi)	NLQ (cps/dpi)
Pica (10 cpi)	160/120H	40/240H
Elite (12 cpi)	192/120H	48/240H
Condensed pica (17 cpi)	137/240H	69/240H
Condensed elite (20 cpi)	160/240H	80/240H

H: half-dot

Print Direction

Draft:	Bi-directional logic seeking
NLQ:	Uni-directional or bi-directional logic seeking (selectable)
Bit-Image:	Uni-directional

Print Head

Number of pins:	9
Life:	200 million dots/pin

Line Spacing 1/6″, 1/8″
7/72″, *n*/72″, *n*/216″: software

Character Matrix

Pitch	Draft	NLQ
Pica (10 cpi)	9 × 11H	18 × 23H
Elite (12 cpi)	9 × 9H	18 × 19H
Condensed pica (17 cpi)	9 × 11H	18 × 12H
Condensed elite (20 cpi)	9 × 9H	18 × 10H

H: half-dot

Environment

Operating Temperature:	41°F to 95°F (5°C to 35°C)
Storage Temperature:	–22°F to 149°F (–30°C to 65°C)
Operating Humidity:	30% to 80% (non-condensing)
Storage Humidity:	20% to 90% (non-condensing)

Annexe B: Caractéristiques techniques

Système d'impression Matriciel à impact série

Vitesse d'impression

Pas	Draft (car/sec/points/pouce)	NLQ (car/sec points/pouce)
Pica (10 car/pouce)	160/120H	40/240H
Elite (12 car/pouce)	192/120H	48/240H
Condensed pica (17 car/pouce)	137/240H	69/240H
Condensed elite (20 car/pouce)	160/240H	80/240H

D: demi-point

Impression Graphique

Draft:	Recherche logique bidirectionnelle
NLQ:	Recherche logique bidirectionnelle ou unidirectionnelle (pouvant être sélectionnée); unidirectionnelle par défaut
Image binaire:	Recherche logique bidirectionnelle

Tête d'impression

Nombre d'aiguilles:	9
Durée:	200 millions de points/aiguille

Espacement des lignes 1/6 pouces, 1/8 pouces
7/72″, *n*/72″, *n*/216″: logiciel

Matrice de caractères

Pas	Draft	NLQ
Pica (10 car/pouce)	9 × 11H	18 × 23H
Elite (12 car/pouce)	9 × 9H	18 × 19H
Condensed pica (17 car/pouce)	9 × 11H	18 × 12H
Condensed elite (20 car/pouce)	9 × 9H	18 × 10H

D : demi-point

Environnement

Température d'exploitation:	5 à 35°C
Température de stockage:	–30 à 65°C
Humidité d'exploitation:	30 à 80 % (sans condensation)
Humidité de stockage:	20 à 90 % (sans condensation)

Anhang B: Technische Daten

Drucksystem Punkt-Matrix-Drucker

Druckgeschwidigkeit

Zeichenbreite	Draft (cps/dpi)	Briefqualität NLQ (cps/dpi)
Pica (10 cpi)	160/120H	40/240H
Elite (12 cpi)	192/120H	48/240H
Schmaldruck Pica (17 cpi)	137/240H	69/240H
Schmaldruck Elite (20 cpi)	160/240H	80/240H

H: Halbpunkt

Druckrichtung

Draft:	Bidirektional mit Druckwegoptimierung
Briefqualität (NLQ):	Unidirektional oder bidirektional mit Druckwegoptimierung (schaltbar); Standardmäßig: unidirektional
Bitmap:	Unidirektional mit Druckwegoptimierung

Druckkopf

Zahl der Nadeln:	9
Standzeit:	200 Millionen Punkte/Nadel

Zeilenschaltung 1/6”, 1/8”
7/72″, *n*/72″, *n*/216″: Software

Zeichenmatrix

Zeichenbreite	Draft	Briefqualität (NLQ)
Pica (10 cpi)	9 × 11H	18 × 23H
Elite (12 cpi)	9 × 9H	18 × 19H
Schmaldruck Pica (17 cpi)	9 × 11H	18 × 12H
Schmaldruck Elite (20 cpi)	9 × 9H	18 × 10H

H: Halbpunkt

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	5°C - 35°C
Lagertemperatur:	–30°C - 65°C
Luftfeuchtigkeit:	30% - 80% (keine Kondensierung)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:	20% - 90% (keine Kondensierung)

Appendice B: Specifiche tecniche

Metodo di stampa Matrice di punti ad impatto seriale

Velocità di stampa

Passo di stampa	Draft (cps/dpi)	NLQ (cps/dpi)
Pica (10 cpi)	160/120H	40/240H
Elite (12 cpi)	192/120H	48/240H
Compresso pica (17 cpi)	137/240H	69/240H
Compresso elite (20 cpi)	160/240H	80/240H

H: Unità di misura di mezzo punto

Direzione di stampa

Draft:	Bidirezionale con ottimizzazione di stampa
NLQ:	Monodirezionale o bidirezionale con ottimizzazione di stampa (selezionabile); impostazione predefinita: monodirezionale
Grafica:	Monodirezionale con ottimizza zione di stampa

Testina di stampa

Numero di aghi:	9
Durata:	200 milioni di punti per ago

Interlinea 1/6”, 1/8”
7/72″, *n*/72″, *n*/216″: del software

Matrice caratteri

Passo di stampa	Draft	NLQ
Pica (10 cpi)	9 × 11H	18 × 23H
Elite (12 cpi)	9 × 9H	18 × 19H
Compresso pica (17 cpi)	9 × 11H	18 × 12H
Compresso elite (20 cpi)	9 × 9H	18 × 10H

H: Unità di misura di mezzo punto

Specifiche ambientali

Temperatura di funzionamento:	da 5˚C a 35˚C (da 41˚F a 95˚F)
Temperatura di immagazzinamento:	da –30˚C a 65˚C (da –22˚F a 149˚F)
Umidità di funzionamento:	dal 30% all’80% (senza condensa)
Umidità di immagazzinamento:	dal 20% al 90% (senza condensa)

Paper	**Cut-sheet (manual feeding)**	
	Paper width:	5.5″ to 8.5″ / 140 to 216 mm
	Paper length:	5.5″ to 14″ / 140 to 356 mm
	Paper thickness:	0.00276″ to 0.00472″ / 0.07 to 0.12 mm
	Paper weight:	14 to 24 lbs. / 52 to 90 g/m^2 / 45 to 77 kg
	Cut-sheet (with optional automatic sheet feeder)	
	Paper width:	7.17″ to 8.5″ / 182 to 216 mm
	Paper length:	10.12″ to 14″ / 257 to 356 mm
	Paper thickness:	0.00315″ to 0.00472″ / 0.08 to 0.12 mm
	Paper weight:	16 to 24 lbs. / 60 to 90 g/m^2 / 52 to 77 kg
	Fanfold (with push tractor feeder)	
	Paper width:	4″ to 10″ / 101.6 to 254 mm
	Paper thickness:	0.00276″ to 0.00433″ / 0.07 to 0.11 mm (one-ply) 0.00984″ / 0.25 mm max. (total thickness of multi-ply paper)
	Paper weight:	14 to 22 lbs. / 52 to 82 g/m^2 / 45 to 70 kg (one-ply) 11 to 14 lbs. / 40 to 52 g/m^2 / 34 to 45 kg (multi-ply)
	Copies:	Original + 2
Emulation (AEC)	Standard Mode:	EPSON ESC/P (9-pin)
	IBM Mode:	Proprinter III
Interface	Standard:	Centronics parallel
	Option:	RS-232C serial
Ribbon Type	On-carriage, dedicated	
	Color ribbon (standard)	
	Fabric monochrome ribbon (option)	
Ribbon Life	Color ribbon (LC9CL): 0.5 million characters (draft pica, Black)	
	Fabric monochrome ribbon (LC9HD): 1 million characters (draft pica)	
	Long-life fabric monochrome ribbon (LC9W): 2.5 million characters (draft pica)	
Dimensions and Weight	Width:	15.59″ / 396 mm
	Depth:	11.85″ / 301 mm
	Height:	4.72″ / 120 mm
	Weight:	11.5 lbs. / 5.2 kg
Power Supply	110V AC +10%, 120V AC ±10%, 230V AC +6%/–14%, 240V AC±10%; 50/60Hz (depending on country of purchase)	
Power consumption	34W during ASCII draft printing	
	8W during stand-by	
Options	SF-10DT Single-bin Automatic Sheet Feeder SPC-8K Serial-To-Parallel Converter	

Papier	**Feuilles individuelles (alimentation manuelle)**	
	Largeur du papier:	140 à 216 mm
	Longueur du papier:	140 à 356 mm
	Epaisseur du papier:	0,07 à 0,12 mm
	Poids du papier:	52 à 90 g/m^2/45 à 77 kg
	Feuilles individuelles (alimentation automatique)	
	Largeur:	182 à 216 mm
	Longueur:	257 à 356 mm
	Epaisseur du papier:	0,08 à 0,12 mm
	Poids du papier:	60 à 90 g/m^2/52 à 77 kg
	Papier à pliage accordéon (avec entraîneur optionnel)	
	Largeur du papier:	101,6 à 254 mm
	Epaisseur du papier:	0,07 à 0,11 mm (un feuille) 0,25 mm maxi. (épaisseur total de papier à plusieurs exemplaires)
	Poids du papier:	52 à 82 g/m^2/45 à 70 kg (un exemplaire) 40 à 52 g/m^2/34 à 45 kg (plusieurs exemplaires)
	Copies:	Original + 2
Emulation (A.E.C.)	Mode standard :	EPSON ESC/P (9-pin)
	Mode IBM:	Proprinter Ⅲ
Interface	Standard:	Parallèle Centronics
	Optionnelle:	RS-232C série
Type de ruban	Sur chariot, dédié	
	Ruban couleur (standard)	
	Ruban tissu monochrome (option)	
Durée de vie	Ruban couleur (LC9CL): 0,5 million de caractères (Pica brouillon, noir)	
	Ruban tissu monochrome (LC9HD): 1 million de caractères (Pica brouillon)	
	Ruban tissu monochrome longue durée (LC9W): 2,5 millions de caractères (Pica brouillon)	
Poids et dimensions	Largeur:	396 mm
	Profondeur:	301 mm
	Hauteur:	120 mm
	Poids:	5,2 kg
Alimentation	110 V c.a. + 10%, 120 V c.a. ±10%, 230 V c.a. +6 %/–14 %, 240 V c.a.±10 %, 50/60 Hz (selon le pays d'achat)	
Consommation	34 W en mode d'impression draft ASCII	
	8 W en attente	
Options	Bac d'alimentation automatique fauille à feuille SF-10DT Convertisseur série/parallèle SPC-8K	

Druckerpapier	**Einzelblätter (manueller Einzug)**	
	Papierbreite:	140 - 216 mm
	Papierlänge:	140 - 356 mm
	Papierstärke:	0,07 - 0,12 mm
	Papiergewicht:	52 - 90 g/m^2
	Einzelblätter (automatische Papierzufuhr)	
	Breite:	182 - 216 mm
	Länge:	257 - 356 mm
	Papierstärke:	0,08 - 0,12 mm
	Papiergewicht:	60 - 90 g/m^2
	Endlospapier (für optionale Schubtraktorzuführung)	
	Papierbreite:	101,6 - 254 mm
	Papierstärke:	0,07 - 0,11 mm (einlagig) 0,25 mm maximal (Gesamtstärke bei mehrlagigem Papier)
	Papiergewicht:	52 - 82 g/m^2 (einlagig) 40 - 52 g/m^2 (mehrlagig)
	Kopien:	Original + 2 Kopien
Emulation	Standardbetriebsart:	EPSON ESC/P (9-pin)
	IBM-Betrieb:	Proprinter Ⅲ
Schnittstelle	Standard:	Centronics parallel
	Option:	RS-232C seriell
Farbbandtyp	Kassette mit Nylonfarbband	
	Colour-Farbband (Standard-Ferbbandkassette)	
	Monochrom Farbband (option):	
Farbbandstandzeit	Farbband (LC9CL): 0,5 Mio. Zeichen (Draft pica, schwarz)	
	Monochrom Farbband (LC9HD): 1 Mio. Zeichen (Draft pica)	
	Langzeit Monochrom Farbband (LC9W): 2,5 Mio. Zeichen (Draft pica)	
Abmessungen und Gewicht	Breite:	396 mm
	Tiefe:	301 mm
	Höhe:	120 mm
	Gewicht:	5,2 kg
Netzanschluß	Wechselspannung 110V + 10%, 120V ±10%, 230V + 6%/–14%, 240V+/–10%, 50/60Hz (je nach Vertriebsland)	
Stromverbrauch	34 W bei ASCII Draft-Druck	
	8 W im Stillstand	
Optionen	SF-10DT Automatischer-Einzelblatteinzug mit einem Schacht SPC-8K Serieller Schnittstellen-Adapter	

Carta	**Fogli singoli (alimentazione manuale)**	
	Larghezza:	da 140 a 216 mm / da 5,5″ a 8,5″
	Lunghezza:	da 140 a 356 mm / da 5,5″ a 14″
	Spessore:	da 0,07 a 0,12 mm
	Grammatura:	da 52 a 90 g/m^2 / da 45 a 77 kg
	Fogli singoli (alimentazione automatica)	
	Larghezza carta:	da 182 a 216 mm
	Lunghezza carta:	da 257 a 356 mm
	Spessore:	da 0,08 a 0,12 mm
	Grammatura:	da 60 a 90 g/m^2 / da 52 a 77 kg
	Modulo continuo (con installato il trattore a spinta)	
	Larghezza:	da 101,6 a 254 mm / da 4" a 10"
	Spessore:	da 0,07 a 0,11 mm (foglio unico) massimo 0,25 mm (spessore totale per un modulo a copie multiple)
	Grammatura:	da 52 a 82 g/m^2 / da 45 a 70 kg (foglio unico) da 40 a 52 g/m^2 / da 34 a 45 kg (copie multiple)
	Copie:	Originale + 2 copie
Emulazioni (AEC)	Modo Standard:	EPSON ESC/P (9-pin)
	Modo IBM:	ProPrinter Ⅲ
Interfaccia	Standard:	Parallela Centronics
	Opzionale:	Seriale RS-232C
Tipo di nastro	Cartuccia dedicata	
	Nastro a colori (normale)	
	Nastro monochromo in tessuto (opzione)	
Durata del nastro	Nastro a colori (LC9CL): 0,5 milioni di caratteri (Draft Pica, nero)	
	Nastro monocromo in tessuto (LC9HD): 1 milione di caratteri (Draft Pica)	
	Nastro monocromo in tessuto a lunga durata (LC9W): 2,5 milioni di caratteri (Draft Pica)	
Dimensioni e peso	Larghezza:	396 mm
	Profondità:	301 mm
	Altezza:	120 mm
	Peso:	5,2 kg
Alimentazione elettrica	110V +10%, 120V ±10%, 230V CA +6%/–14%, 240V CA ±10%; 50/60Hz (a seconda del paese di acquisto)	
Consumo di corrente	34W durante la stampa di testo in draft	
	8W in modalità di attesa	
Opzioni	Alimentatore automatico per forgli singoli SF-10DT Convertitore d'interfaccia seriale-parallelo	

Appendix C: Interface Pin Outs / Annexe C: Broches du connecteur interface
Anhang C: Schnittstelleninformationen / Appendice C: Uscite terminali interfaccia

Parallel Interface

Pin	Name	Function
1	$\overline{\text{STROBE}}$	Goes low for ≥0.5µs when active.
2	DATA0	These signals represent information for the 1st through 8th bit of parallel data, respectively. Each signal is HIGH when data is logical 1, and LOW when logical 0.
3	DATA1	
4	DATA2	
5	DATA3	
6	DATA4	
7	DATA5	
8	DATA6	
9	DATA7	
10	$\overline{\text{ACK}}$	10µs low to acknowledge receipt of data.
11	BUSY	Printer sets line low when ready to receive data.
12	PAPER	High when paper runs out. .
13	SELECT	High when printer is on-line.
14 - 15	Not used.	
16	SIGNAL GND	Signal ground
17	CHASSIS	Chassis ground (isolated from signal ground)
18	+5V	+5V DC output from printer
19 - 30	GND	Twisted pair ground return
31	$\overline{\text{RESET}}$	Printer is reset when this signal goes low.
32	$\overline{\text{ERROR}}$	Low when printing cannot continue due to error.
33	EXT GND	External ground
34 - 36	Not used.	

Optional Serial Interface

Pin	Name	Function
1	GND	Printer chassis ground
2	TXD	Data from printer
3	RXD	Data to printer
4	RTS	Always space
5	CTS	Space when computer is ready to send data. Printer ignores this signal.
6	Not used.	
7	GND	Signal ground
8 - 10	Not used.	
11	RCH	Printer sets line to space when ready to receive data. Same signal as Pin 20.
12 - 19	Not used.	
20	DTR	Printer sets line to space when ready to receive data.
21 - 25	Not used.	

Standard Character Set #2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	⟨NUL⟩			0	@	P	`	p	à	$		0	@	P	`	p
1		⟨DC1⟩	!	1	A	Q	a	q	è	ß	!	1	A	Q	a	q
2		⟨DC2⟩	"	2	B	R	b	r	ù	Æ	"	2	B	R	b	r
3		⟨DC3⟩	#	3	C	S	c	s	ò	æ	#	3	C	S	c	s
4		⟨DC4⟩	$	4	D	T	d	t	ì	ø	$	4	D	T	d	t
5			%	5	E	U	e	u	°	ø	%	5	E	U	e	u
6			&	6	F	V	f	v	£	¨	&	6	F	V	f	v
7	⟨BEL⟩		'	7	G	W	g	w	ì	Ä	'	7	G	W	g	w
8	⟨BS⟩	⟨CAN⟩	(	8	H	X	h	x	¿	Ö	(	8	H	X	h	x
9	⟨HT⟩	⟨EM⟩	)	9	I	Y	i	y	Ñ	Ü	)	9	I	Y	i	y
A	⟨LF⟩		*	:	J	Z	j	z	ñ	ä	*	:	J	Z	j	z
B	⟨VT⟩	⟨ESC⟩	+	;	K	[	k	{	¤	ö	+	;	K	[	k	{
C	⟨FF⟩		,	<	L	\	l	¦	Ŗ	ü	,	<	L	\	l	¦
D	⟨CR⟩		−	=	M	]	m	}	Å	É	−	=	M	]	m	}
E	⟨SO⟩		.	>	N	^	n	~	å	é	.	>	N	^	n	~
F	⟨SI⟩		/	?	O	_	o	⟨DEL⟩	ç	¥	/	?	O	_	o	

IBM Character Set #2, Code Page #437 (IBM-PC)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	⟨NUL⟩			0	@	P	`	p	Ç	É	á	▒	└	╨	α	≡
1		⟨DC1⟩	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▓	┴	╤	β	±
2		⟨DC2⟩	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	│	┬	╥	Γ	≥
3	♥	⟨DC3⟩	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	┤	├	╙	π	≤
4	♦	⟨DC4⟩	$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	╡	─	╘	Σ	⌠
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	╢	┼	╒	σ	⌡
6	♠		&	6	F	V	f	v	â	û	ª	╖	╞	╓	µ	÷
7	⟨BEL⟩		'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	╕	╟	╫	τ	≈
8	⟨BS⟩	⟨CAN⟩	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	╣	╚	┘	Φ	°
9	⟨HT⟩	⟨EM⟩	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	⌐	║	╔	┌	Θ	∙
A	⟨LF⟩		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	╗	╩	█	Ω	·
B	⟨VT⟩	⟨ESC⟩	+	;	K	[	k	{	ï	¢	½	╝	╦	▄	δ	√
C	⟨FF⟩		,	<	L	\	l	¦	î	£	¼	╜	╠	▌	∞	n
D	⟨CR⟩		−	=	M	]	m	}	ì	¥	¡	╛	═	▐	ø	²
E	⟨SO⟩		.	>	N	^	n	~	Ä	Ŗ	«	┐	╬	▀	∈	■
F	⟨SI⟩		/	?	O	_	o	⟨DEL⟩	Å	ƒ	»	┘	╧	▀	∩	

International Character Set

The character codes shown in the table are hexadecimal.

Conuntry	23	24	40	58	5A	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
U.S.A.	#	$	@	X	Z	[	\	]	^	`	{	:	}	~
FRANCE	#	$	à	X	Z	°	ç	§	^	`	é	ù	è	¨
GERMANY	#	$	§	X	Z	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
ENGLAND	£	$	@	X	Z	[	\	]	^	`	{	:	}	~
DENMARK 1	#	$	@	X	Z	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
SWEDEN	#	¤	É	X	Z	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
ITALY	#	$	@	X	Z	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
SPAIN 1	₧	$	@	X	Z	¡	Ñ	¿	^	`	¨	ñ	}	~
JAPAN	#	$	@	X	Z	[	¥	]	^	`	{	:	}	~
NORWAY	#	¤	É	X	Z	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
DENMARK 2	#	$	É	X	Z	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
SPAIN 2	#	$	á	X	Z	¡	Ñ	¿	é	`	í	ñ	ó	ú
LATIN AMERICA	#	$	á	X	Z	¡	Ñ	¿	é	ü	í	ñ	ó	ú
KOREA	#	$	@	X	Z	[	₩	]	^	`	{	:	}	~
IRELAND	#	$	@	Ú	´	[	\	]	^	`	Á	É	Ó	¯
LEGAL	#	$	§	X	Z	ª	'	"	¶	¯	©	®	†	™

Code Page #850, Multi-lingual

Other characters are the same as those for Code Page #437.

	8	9	A	B	C	D	E	F
0	Ç	É	á	▒	└	ð	Ó	−
1	ü	æ	í	▓	┴	Ð	ß	±
2	é	Æ	ó	│	┬	Ê	Ô	=
3	â	ô	ú	┤	├	Ë	Ò	¾
4	ä	ö	ñ	╡	─	È	õ	¶
5	à	ò	Ñ	Á	┼	ı	Õ	§
6	å	û	ª	Â	ã	Í	µ	÷
7	ç	ù	º	À	Ã	Î	þ	¸
8	ê	ÿ	¿	©	╚	Ï	Þ	°
9	ë	Ö	®	╣	╔	┘	Ú	¨
A	è	Ü	¬	╗	╩	┌	Û	·
B	ï	ø	½	╝	╦	▄	Ù	¹
C	î	£	¼	╜	╠	▌	ý	³
D	ì	Ø	¡	¢	═	▐	Ý	²
E	Ä	×	«	¥	╬	▀	¯	■
F	Å	ƒ	»	┐	¤	■	´	

Code Page #852, Latin-2

Other characters are the same as those for Code Page #437.

	8	9	A	B	C	D	E	F
0	Ç	É	á	▒	└	đ	Ó	
1	ü	Ĺ	í	▓	┴	Đ	ß	˝
2	é	ĺ	ó	│	┬	Ď	Ô	˛
3	â	ô	ú	┤	├	ë	Ń	ˇ
4	ä	ö	Ą	╡	─	Ň	ń	˘
5	ů	Ľ	ą	Ş	┼	ň	ő	§
6	ć	ľ	Ž	Ă	ă	Í	Ő	÷
7	ç	ł	ž	Ę	Ă	î	ř	¸
8	ł	Ś	ę	Ş	╚	ě	Ř	°
9	ë	Ö	ę	╣	╔	┘	Ú	¨
A	Ő	Ü	¬	╗	╩	┌	ŕ	·
B	ő	Ť	ź	╝	╦	▄	Ű	ű
C	î	ť	Č	Ż	╠	▌	ý	Ř
D	Ź	Ł	ş	ż	═	▐	Ý	ř
E	Ä	×	«	Ź	╬	Ţ	Ü	ţ
F	Ć	č	»	┐	¤	■	´	

Code Page #860
Portuguese

Other characters are the same as those for Code Page #437.

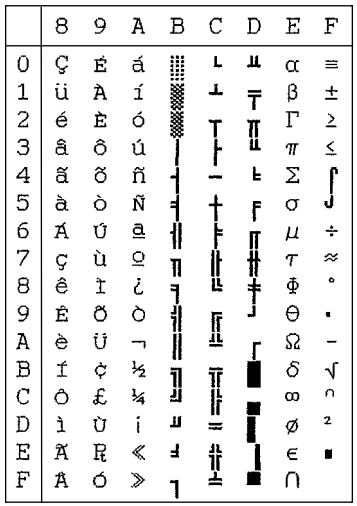

Code Page #861
Icelandic

Other characters are the same as those for Code Page #437.

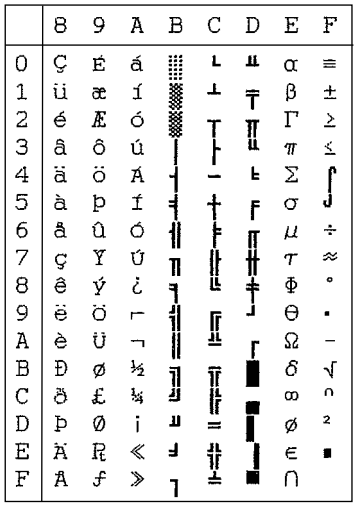

Code Page #866
Russian

Other characters are the same as those for Code Page #437.

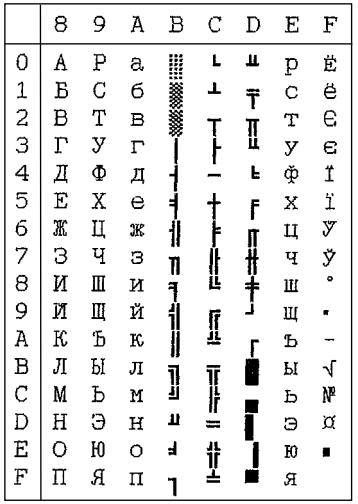

Code Page #3840
IBM-Russian

Other characters are the same as those for Code Page #437.

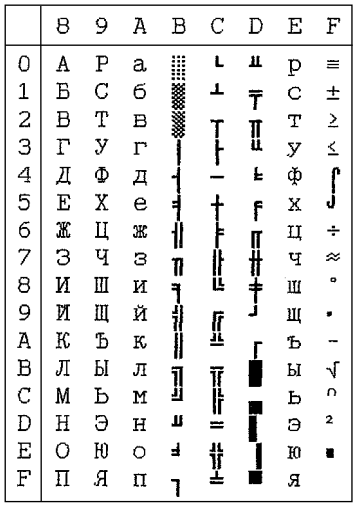

Code Page #863
Canadian French

Other characters are the same as those for Code Page #437.

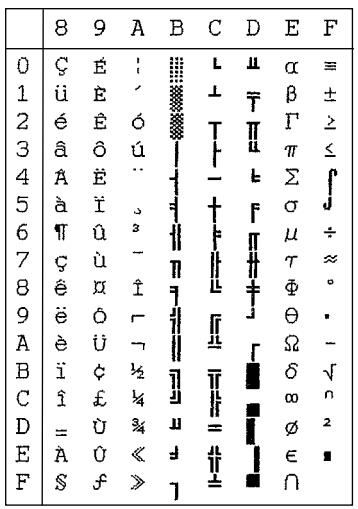

Code Page #865
Nordic

Other characters are the same as those for Code Page #437.

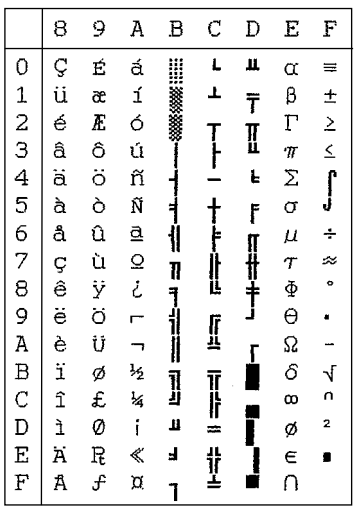

Code Page #3841
Gost-Russian

Other characters are the same as those for Code Page #437.

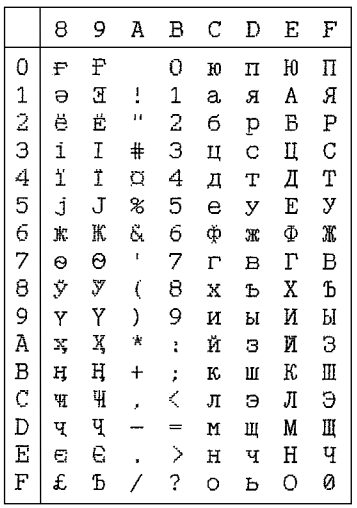

Code Page #3843
Polish

Other characters are the same as those for Code Page #437.

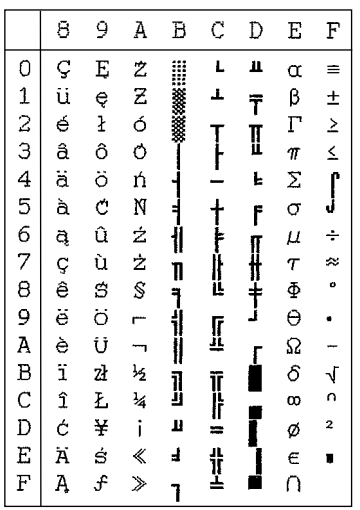

Code Page #3844
CS2

Other characters are the same as those for Code Page #437.

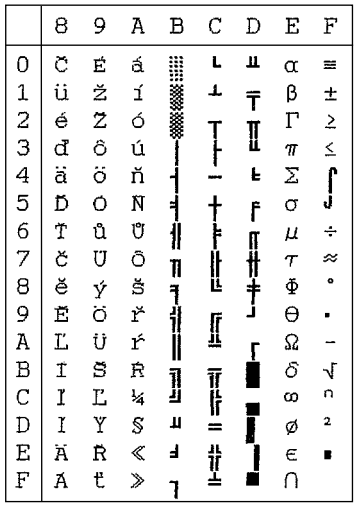

Code Page #3845
Hungarian

Other characters are the same as those for Code Page #437.

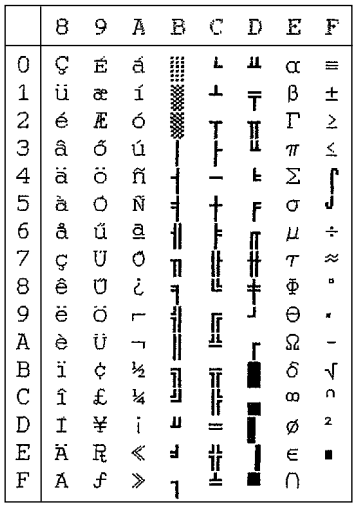

Code Page #3848
Brazil-ABICOMP

The other characters are the same as in code page #437.

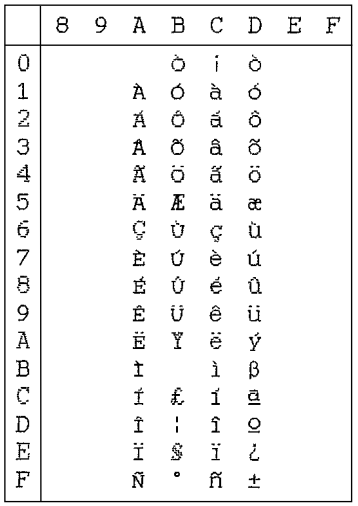

IBM Special Character Set

The following characters can be printed using the <ESC> ^ command.

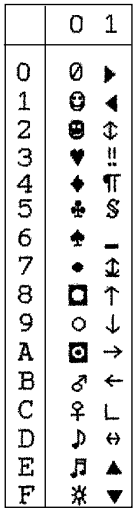

Code Page #3846
Turkish

Other characters are the same as those for Code Page #437.

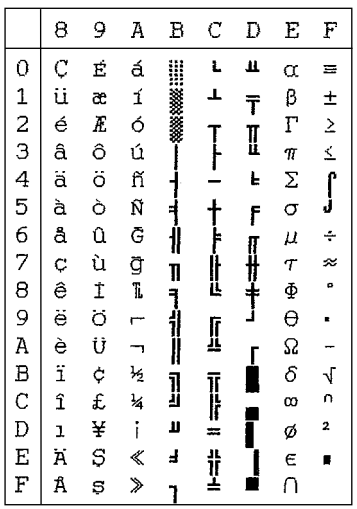

Code Page #3847
Brazil-ABNT

Other characters are the same as those for Code Page #437.

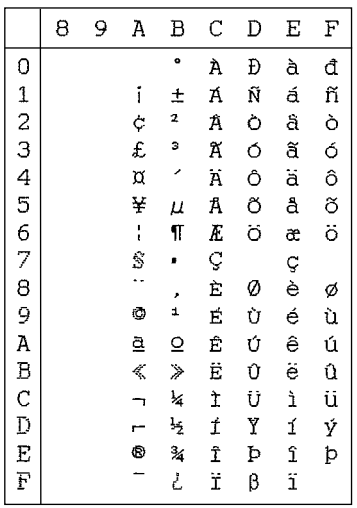

Character Set #1

Other characters are the same as those for Character Set #2.

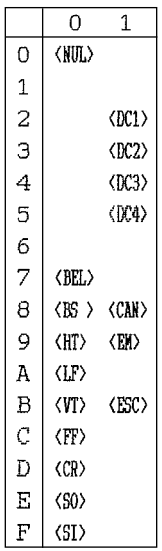

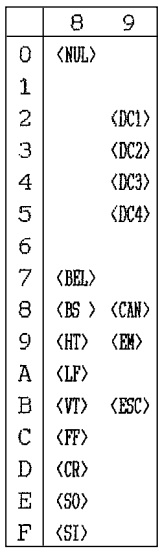

Appendix E: Printer Control Codes / Annexe E: Codes de contrôle de l'imprimante
Anhang E: Drucker-Steuercodes / Appendice E: Codici di controllo stampante

This appendix lists the printer's control commands. It gives the name of each control command, along with the applicable emulation mode (Standard, IBM, or Both), and the applicable ASCII code.

Font and Character Set Control Commands

Description	Mode	ASCII Code
Select italic	STD	ESC 4
Cancel italic	STD	ESC 5
Select Character Set #2	Both	ESC 6
Select Character Set #1	Both	ESC 7
Select Draft resident font	IBM	ESC I00H
Select 12 CPI Draft resident font	IBM	ESC I01H
Select NLQ resident font	IBM	ESC I02H
Select Draft resident font	IBM	ESC I03H
Select Draft download font	IBM	ESC I04H
Select 12 CPI Draft download font	IBM	ESC I05H
Select Draft double-strike download font	IBM	ESC I06H
Select NLQ download font	IBM	ESC I07H
Select NLQ italic resident font	IBM	ESC I0BH
Select NLQ italic download font	IBM	ESC I0FH
Select international character set	STD	ESC R*n*
Set Code Page	Both	ESC [T
Print characters from all character chart	IBM	ESC *n1 n2*
Print one character from all character chart	IBM	ESC ^*n*
Select NLQ font	Both	ESC k*n*
Assign character table	Both	ESC (t
Select character table	Both	ESC t*n*
Select /cancel NLQ print mode	STD	ESC x*n*

Print Pitch Control Commands

Description	Mode	ASCII Code
Select condensed print	Both	SI
Same as SI	Both	ESC SI
Select one line expanded print	Both	SO
Same as SO	Both	ESC SO
Cancel condensed print	STD	DC2
Set print pitch to pica	IBM	DC2
Cancel one-line expanded print	Both	DC4
Set print pitch to elite	IBM	ESC :
Set print pitch to elite	STD	ESC M
Set print pitch to pica	STD	ESC P
Cancel proportional print	IBM	ESC P00H
Select proportional print	IBM	ESC P01H
Cancel expanded print	Both	ESC W0
Select expanded print	Both	ESC W1
Cancel proportional print	STD	ESC p0
Select proportional print	STD	ESC p1

Top/Bottom Margin and Vertical Tab Commands

Description	Mode	ASCII Code
Advance paper to next vertical tab position	Both	VT
Select VFU channels	STD	ESC /*n*
Set vertical tab positions	Both	ESC B*n*…NULL
Set bottom margin	Both	ESC N*n*
Cancel bottom margin	Both	ESC O
Set all tabs to power on defaults	IBM	ESC R
Set VFU in a channel	STD	ESC b*n*m…NULL
Set relative vertical tab positions	STD	ESC e1*n*
Set vertical print position to *n*/lines	STD	ESC f1*n*

Special Print Mode Commands

Description	Mode	ASCII Code
Set master print mode	STD	ESC !
Cancel underlining	Both	ESC - 0
Select underlining	Both	ESC - 1
Select emphasized print	Both	ESC E
Cancel emphasized print	Both	ESC F
Select double-strike print	Both	ESC G
Cancel double-strike print	Both	ESC H
Select superscripts	Both	ESC S0
Select subscripts	Both	ESC S1
Cancel super/subscripts	Both	ESC T
Cancel upperlining	IBM	ESC _0
Select upperlining	IBM	ESC _1

Bit Image Graphic Commands

Description	Mode	ASCII Code
Select bit image mode	STD	ESC *m *n1 n2*
Redefine bit image mode	STD	ESC ? *n1 n2*
8-pin single-density bit image	Both	ESC K *n1 n2*
8-pin double-density bit image	Both	ESC L *n1 n2*
8-pin double-density bit image, double-speed	Both	ESC Y *n1 n2*
8-pin quadruple density bit image	Both	ESC Z *n1 n2*
9-pin bit image mode	STD	ESC ^ *n0 n1 n2*

Line Spacing Commands

Description	Mode	ASCII Code
Advance paper one line (line feed)	Both	LF
Reverse paper one line	STD	ESC LF
Set line spacing to 1/8″	Both	ESC 0
Set line spacing to 7/72″	Both	ESC 1
Set line spacing to 1/6″	STD	ESC 2
Execute ESC A	IBM	ESC 2
Set line spacing to *n*/216″	Both	ESC 3*n*
Set line spacing to *n*/72″	STD	ESC A*n*
Define line spacing to *n*/72″	IBM	ESC A*n*
One time feed of *n*/216″	Both	ESC J*n*
Reverse line feed	IBM	ESC]
Set vertical print position to *n* lines	STD	ESC f1*n*
One time reverse feed of *n*/216″	STD	ESC j*n*

Form Feed and Related Commands

Description	Mode	ASCII Code
Advance paper to top of next page (form feed)	Both	FF
Return to top line of current page	STD	ESC FF
Set top of form to current position	IBM	ESC 4
Set page length to *n* inches	Both	ESC C 00H *n*
Set page length to *n* lines	Both	ESC C*n*

Download Character Commands

Description	Mode	ASCII Code
Cancel download character set	STD	ESC %0
Select download character set	STD	ESC %1
Define download characters into RAM	STD	ESC &00H
Copy standard ROM font into RAM	STD	ESC :00H *n* 00H
Define download characters into RAM	IBM	ESC =

Horizontal Print Position Control Commands

Description	Mode	ASCII Code
Move print head to next horizontal tab position	Both	HT
Return print head to left margin (carriage return)	Both	CR
Move print head to absolute horizontal position	STD	ESC $*n1 n2*
Add *n* dot spaces between characters	STD	ESC SPn
Cancel automatic line feed	IBM	ESC 5 00H
Select automatic line feed	IBM	ESC 5 01H
Set horizontal tab positions	Both	ESC D*n*...NULL
Set right margin	STD	ESC Q*n*
Set left and right margins	IBM	ESC X *n1 n2*
Move print head to specified horizontal position	STD	ESC \ *n1 n2*
Justification	STD	ESC a*n*
Set absolute horizontal tab position	STD	ESC f0*n*
Set relative horizontal tab position	STD	ESC e0*n*
Set left margin	STD	ESC l*n*

Other Commands

Description	Mode	ASCII Code
Sound printer bell	Both	BEL
Move printer head back one space (backspace)	Both	BS
Set printer on line	Both	DC1
Set printer off line	STD	DC3
Cancel line in print buffer	Both	CAN
Delete last character sent	STD	DEL
ASF control	Both	ESC EM*n*
Cancel MSB control	STD	ESC #
One-line uni-directional printing	STD	ESC <
Set MSB to logical 0	STD	ESC =
Set MSB to logical 1	STD	ESC >
Disable paper out detect	Both	ESC 8
Enable paper out detect	Both	ESC 9
Initialize printer	Both	ESC @
Deselect printer	IBM	ESC Q03H
Cancel uni-directional printing	Both	ESC U0
Select uni-directional printing	Both	ESC U1
Select double or quadruple size	STD	ESC h*n*
Stop printing	IBM	ESC j
Select print color	STD	ESC r*n*
Control character height, width, line spacing	IBM	ESC [@
Set initial condition	IBM	ESC [K
Cancel double-high mode	STD	ESC w0
Select double-high mode	STD	ESC w1

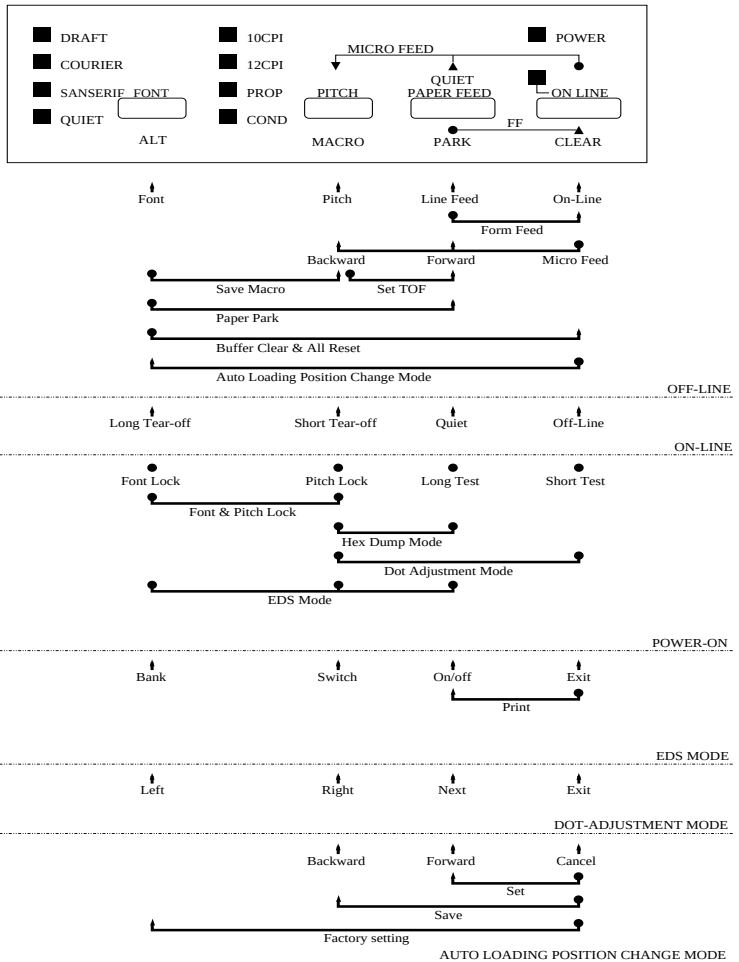

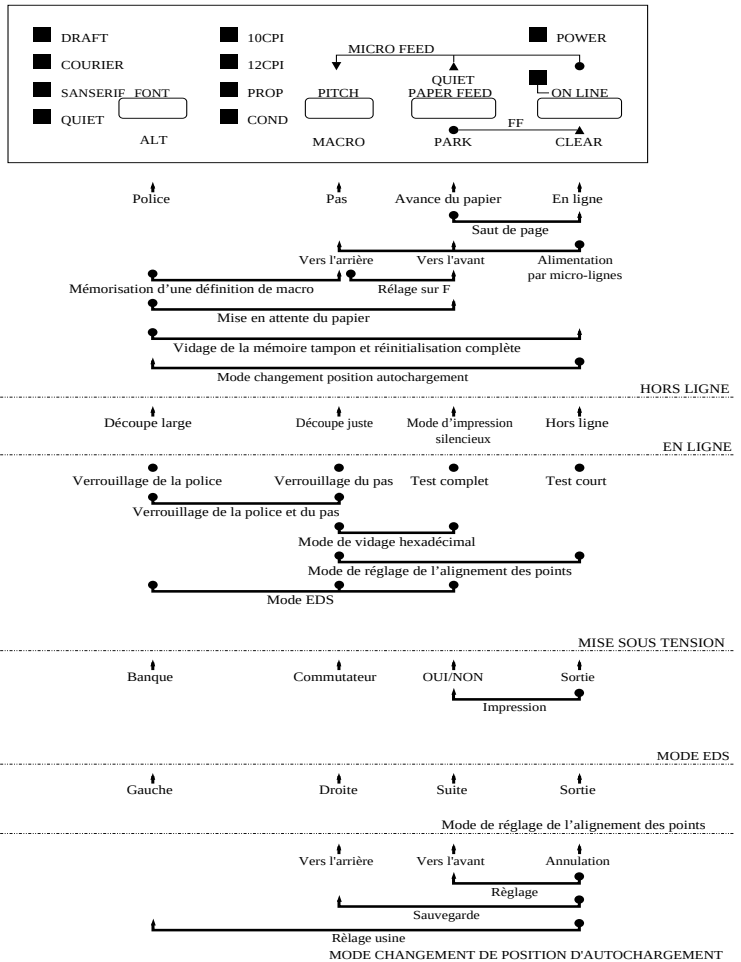

Note:

A dot means press and hold and an arrow means to just press. A dot and arrow tied together means hold one while pressing the other.

Remarque:

Un point signifie qu'il faut appuyer sur la touche et la tenir enfoncée et une flèche qu'il suffit d'appuyer dessus. Un point et une flèche reliés signifient qu'il faut tenir la touche enfoncée en appuyant sur l'autre.

Anhang F: Steuerung über Bedienfeld / Appendice F: Guida all'uso del pannello comandi

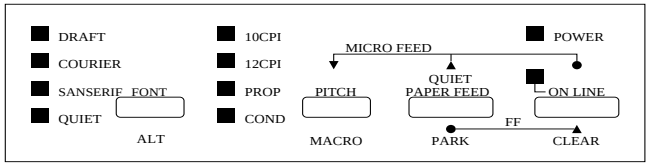

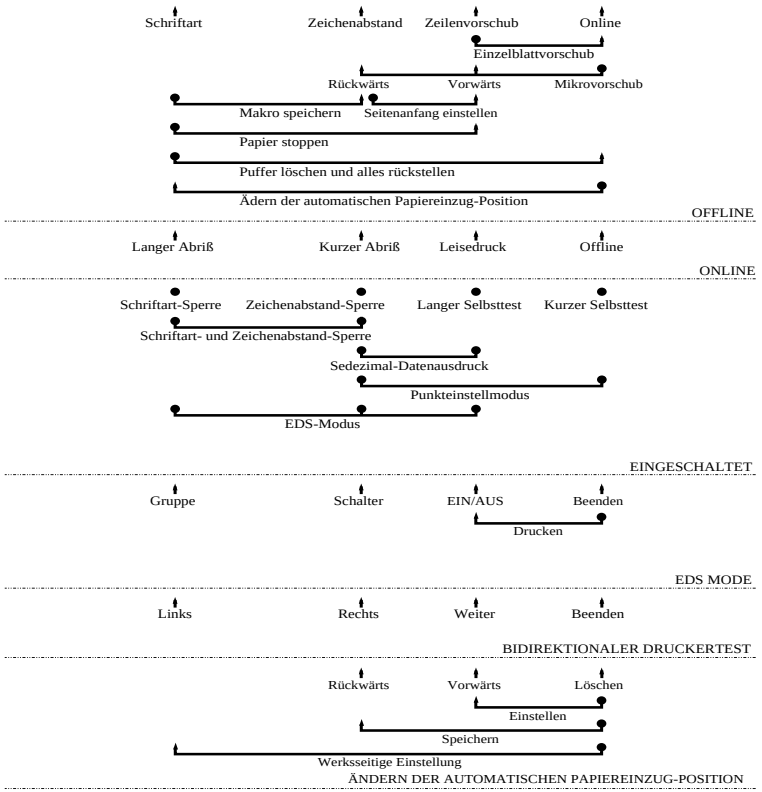

Hinweis:

Ein Punkt bedeutet drücken und gedrückt halten, und ein Pfeil bedeutet einfach drücken. Ein Punkt und ein Pfeil zusammen bedeuten eine Taste gedrückt halten, und dabei eine andere drücken.

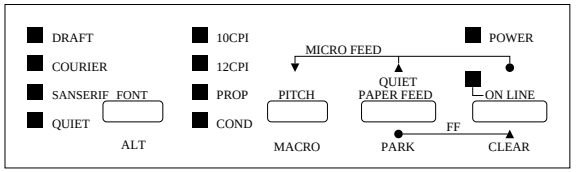

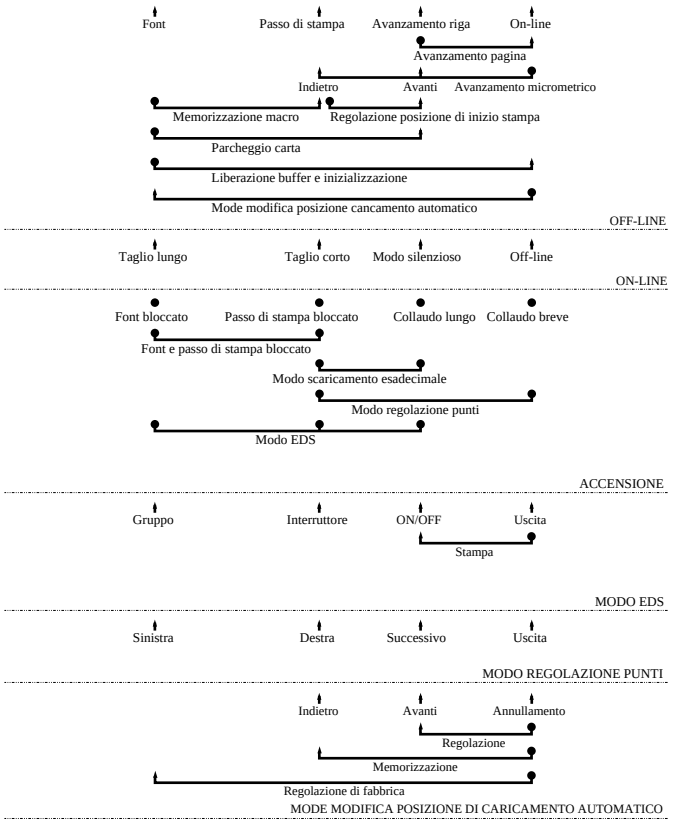

Nota:

Un punto significa tenere premuto mentre una freccia significa semplicemente premere. Un punto e una freccia combinati significa tenere premuto uno mentre si preme l'altro.

Index

A

application printer
  checking 141
auto LF with CR 51
auto tear-off 49
AUTOEXEC.BAT 143
automatic sheet feeder 49

B

bidirectional printing 49

C

cable
  port connection 141
carton contents 3
Character Sets
  #1 152
  IBM #2 150
  IBM Special 152
  international 150
  standard 150
character sets
  tables 150
character tables 47
Code Page
  Brazil-ABICOMP 152
  Brazil-ABNT 152
  Canadian French 151
  CS2 152
  Gost-Russian 151
  Hungarian 152
  IBM-Russian 152
  Icelandic 151
  Latin-2 150
  Multi-lingual 150
  Nordic 150
  Polish 150
  Portuguese 150
  Russian 150
  Turkish 152
code page 55
color 121
connecting
  to your computer 27
control panel printer 27
CR centering 49
cut-sheet paper
  ejecting 33
  manual feeding 115
  specifications 111

D

default printer 75
  checking selection 141
dot alignment 65, 123
download buffer 49

E

EDS Mode
  changing a switch setting 47
  default settings 43
  definition 43
  entering 43
  exiting 47
  printing current switch settings 47
  selecting a bank 45
  selecting a switch 45
  settings 47
  using 43
eject 33
Electronic DIP Switches 43
emulation 47

F

fanfold paper
  form feed 33
  loading 15
  parking 21, 33
  perforations 19
  printing on 19
  specifications 111
  tear-off function 23, 33
  unparking 21

Index

A

Alimentation feuille à feuille automatique 49
Alimentation manuelle feuille à feuille 116
AUTOEXEC.BAT 143
Avance par ligne 33
Avance par mico-lignes 33

B

Bac d'alimentation automatique feuille à feuille 49
Bourrages de papier 117
Broches du connecteur interface
  Interface parallèle 149
  Interface série optionnel 149

C

Cartouche de ruban
  Installation 8
  Retrait 12
  Tension du ruban 8
Centrage retour chariot 49
Commutateurs DIP électroniques 43
Contenu du carton 4
Convertisseur interface 4
Couleur 121

D

Déballage 4
Découpe automatique 49
Dépannage 119
  Guide de dépannage 127
Détecteur de fin de papier 49

E

Ejection 33
Emulation 47
Espace interligne 49
Exploitation de l'utilitaire d'impression
  Généralités 63
  Importation de données de configuration 69
  Installation 59
  Lancement 63
  Papier 63
  Polices de caractères 63
  Réglage 63
  Réglage de l'alignement des points 65
  Réglages par défaut 69
  Sommaire 59
  Sortie 69

F

Feuilles découpées
  Alimentation manuelle 116
  Ejection 33
  Spécifications 111
Fonction de découpe 23,33
Format du zéro 51

I

Impression en mode bidirectionnel 49
Impression
  Avec Windows 79
  Préparatifs 77
Impression des réglages courants des commutateurs 47
Imprimante par défaut 75
  Vérification de l'imprimante sélectionnée par défaut 141
Installation de l'imprimante 1

Stichwortverzeichnis

A

AUTOEXEC.BAT 144
Abreißfunktion 24, 34
Anschluß
  an Ihren Computer 28
Applikationsdrucker
  Prüfen 142
Auspacken 4
Ausdruck der momentanen Schaltereinstellungen 48
Automatische Abreißfunktion 50
Automatischer Einzelblatteinzug 50
Automatischer Zeilenvorschub (LF) mit Wagenrückkehr (CR) 52

B

Bedienfeld
  Drucker 28
Blattanfang
  Einstellung 36
Blattvorschub 34
Buchsen
  Prüfen 142

C

Codeseite 56
Codeseite
  Brasilien ABICOMP 152
  Brasilien ABNT 152
  CS2 152
  Ghost-Russisch 151
  IBM-Russisch 152
  Isländisch 151
  Kanadisches Französisch 151
  Latein 2 150
  Mehrsprachig 150
  Nordisch 151
  Polnisch 151
  Portugiesisch 151
  Russisch 151
  Türkisch 152
  Ungarisch 152

D

Datenübertragungspuffer 50
Druckbereich 52
Drucken
  in Windows 80
  Vorbereitung 78
Druckmodus 52

E

EDS-Modus
  Ändern einer Schaltereinstellung 48
  Beenden 48
  Definition 44
  Druckerschaltereinstellunge 48
  Einschalten 44
  Einstellungen 48
  Standardeinstellungen 44
  Verwendung 44
  Wahl einer Gruppe 46
  Wahl eines Schalters 46
Eingangspuffer 50
Einzelblattpapier
  Ausschub 34
  Manuelle Zufuhr 116
  Technische Daten 112
Einzelrichtungsdruck 50
Elektronische DIP-Schalter 44
Emulation 48
Endlospapier
  Abreißfunktion 24, 34
  Blattvorschub 34
  Drucken Ein 20
  Fortsetzung des Drucks 22

Indice analitico

A

Alimentatore automatico fogli 50
Allineamento punti 66, 124
Area stampabile 52
AUTOEXEC.BAT 144
Avanzamento di pagina 34
Avanzamento di riga 34
Avanzamento micrometrico 34
Avanzamento riga automatico all'accapo 52

B

Buffer di download 50
Buffer di input 50

C

Carta
  area di stampa consigliata 20
  avanzamento micrometrico 34
  gestione 112
  in modulo continuo 20
  inserimento automatico 116
  regolazione dello spessore 114
  selezione 112
  selezione della posizione di inizio stampa 36
Carta in fogli
  caratteristiche 112
  espulsione 34
  inserimento manuale 116
Carta in modulo continuo
  avanzamento di pagina 34
  caratteristiche 112
  caricamento 16
  funzione di taglio 24, 34
  parcheggio 22, 34
  perforazioni 20
  riattivazione 22
  stampa su 20
Cartuccia del nastro
  eliminazione di allentamenti 8
  installazione 8
  rimozione 12
Cavo
  collegamento porta 142
Centratura all'accapo 50
Collaudo
  breve 122
  lungo 122
Collegamento
  al computer 28
Colore 122
Contenuto dello scatolone 4
Controllo della stampante applicabile 142
Convertitore interfaccia 4
Coperchio anteriore
  apertura 6

D

Direzione NLQ 50
Disimballaggio 4

E

Espulsione 34
Emulazione 48

F

Font NLQ 58
Funzione di taglio 24, 34

form feed 33
front cover
    opening 5

H

Help menu 69
hexadecimal dump 123

I

input buffer 49
Interface Converter 3
interface pin outs
    optional serial interface 149
    parallel interface 149
international character set 55

L

line feed 33
line spacing 49

M

manual sheet feeding 115
micro feed 33
Microsoft Windows
    setting up for 71
MS-DOS
    setting up for printing 107
    system software settings 143

N

NLQ direction 49
NLQ font 57

O

off-line
    switching to 27
ON-LINE
    indicator 27
on-line
    switching to 27

P

page length 53
paper
    automatic feeding 115
    fanfold 19
    handling 111
    micro feed 33
    recommended print area 19
    selecting 111
    setting top of form 35
    thickness adjustment 113
paper jams 117
paper out detector 49
platen knob
    installing 5
port
    checking 141
print mode 51
print pitch 51
printable area 51
printing
    getting ready 77
    Windows 79
problems
    causes and solutions 127
    dark printing 127
    erratic operation 139
    excessive noise 135
    hot printer case 133
    incorrect characters 139
    left margin movement 137
    line spacing 131
    malformed graphics 133
    no auto sheet feed 139
    no printing 127
    overprinting lines 131
    paper feed 129
    power supply 127
    print quality 133
    printing past paper edge 135
    smudged forms 133
    sudden stoppage 139
    weak printing 127
    wrong number of lines 131

J

Jeux de caractères internationaux 55
Jeux de caractères
    Tables 150
Jeux de caractères
    #1 152
    IBM #2 150
    IBM spécial 152
    International 150
    Standard 150

L

Longueur de page 53

M

Mémoire d’entrée 49
Mémoire tampon 49
Menu d’aide 69
Mise en état en ligne 27
Mise en état hors ligne 27
Mode d’impression 51
Mode d’impression silencieux 53
Mode d’impression unidirectionnel 49
Mode EDS
    Changement du réglage d’un commutateur 47
    Définition 43
    Entrée 43
    Impression des réglages des commutateurs 47
    Réglages 47
    Réglages par défaut 43
    Sélection d’un commutateur 45
    Sélection d’une banque 45
    Sortie 47
    Utilisation 43
Montage de la molette du cylindre 6
MS-DOS
    Réglage pour l’impression 107
    Réglages sur le programme d’application 143

O

Ouverture du capot avant 6

P

Page de code 55
Page de code
    Brésil-ABICOMP 152
    Brésil-ABNT 152
    CS2 152
    Français canadien 151
    Hongrois 152
    Islandais 151
    Latin 2 150
    Multilingue 150
    Nordique 151
    Polonais 151
    Portugais 151
    Russe 151
    Russe IBM 152
    Russe gothique 151
    Turc 151
Panneau de commande Imprimante 27
Papier
    Alimentation automatique 116
    Avance par micro-lignes 33
    Manipulation 111
    Papier continu 20
    Réglage de l’épaisseur 114
    Réglage du début de page 35
    Sélection 111
    Zone d’impression recommandée 20
Papier continu
    Alimentation du papier 33
    Attente 21,33
    Chargement 16
    Fonction de découpe 23,33
    Impression sur papier continu 20
    Perforations 20
    Remise en circulation 21
    Spécifications 111
Pas d’impression 51
Police quasi-courrier 57
Port
    Vérification 141
Problèmes
    Alimentation du papier 129
    Alimentation électrique 127

Perforationen 20
Technische Daten 112
Unterbrechung des Drucks 22,34

F

Farbbandkassette
Bandschlaufen aufwickeln 8
Einsetzen 8
Entnehmen 12
Farbbandwahl 54
Farbe 122
Fehlersuche 120
Anleitung 128
Frontabdeckung
Öffnen 6

H

Hilfe-Menü 70

I

Internationaler Zeichensatz 56

K

Kabel
Buchsenverbindungen 142
Kartoninhalt 4

L

Leisedruckmodus 54

M

MS DOS
Druckereinstellung 108
Systemsoftware-Einstellungen 144
Manueller Einzelblatteinzug 116
Microsoft Windows
Einrichtung für 72
Mikro-Papiertransport 34

N

NLQ-Richtung 50
NLQ-Schriftart 58
Nullstil 52

O

Off-line
Schalten auf 28
ON-LINE
Anzeige 28
On-line
Schalten auf 28

P

Papier
automatischer Vorschub 116
Behandlung 112
Einstellen des Blattanfangs 36
Einstellen der Papierstärke 114
empfohlener Druckbereich 20
Endlospapier 20
Mikro-Transport 34
Wahl 112
Papierausschub 34
Papierlänge 54
Papierstau 118
Papier-Verbraucht-Sensor 50
Probleme
Drucken über den Rand 136
Druckqualität 134
dunkler Druck 134
falsche Zeichen 140
falsche Zeilenzahl 132
heißes Druckergehäuse 134
kein Druck 128
kein automatischer Einzelblatteinzug 140
Netzstromversorgung 128
Papiervorschub 130
plötzliches Stoppen 140
schwacher Druck 128
Übereinanderdrucken von Zeilen 132
Ursachen und Abhilfen 128
Verschiebung des linken Rands 138
Verschmierter Druck 134
verzerrte Grafiken 134
wechselnde Störungssymptome 140
Zeilenabstand 132
zu hohes Arbeitsgeräusch 136

G

Gruppi di caratteri
#1 152
IBM #2 150
IBM Special 152
internazionale 150
standard 150
Gruppi di caratteri
tabelle 150
Gruppo caratteri internazionali 56

I

Inceppamenti della carta 117
Inserimento manuale dei fogli 116
Interfaccia da seriale a parallelo
convertitore 2
Interruttori elettronici DIP 44

L

Lunghezza pagina 54

M

Manopola del rullo
installazione 6
Menu Help 70
Microsoft Windows
preparativi per 72
Modo di stampa 52
Modo EDS
attivazione 44
cambiamento della regolazione di un interruttore 48
definizione 44
disattivazione 48
regolazioni 48
regolazioni di default 44
selezione di un gruppo 46
selezione di un interruttore 46
stampa delle regolazioni degli interruttori 48
uso 44
Modo silenzioso 54
MS-DOS
preparativi per la stampa 108
regolazione di software di sistema 144

O

Off-line
regolazione su 28
ON-LINE
indicatore 28
On-line
regolazione su 28

P

Pagina codici
Brazil-ABICOMP 152
Brazil-ABNT 152
Canadian French 151
CS2 152
Gost-Russian 151
Hungarian 152
IBM-Russian 152
Icelandic 151
Latin-2 150
Multilingual 150
Nordic 150
Polish 151
Portuguese 150
Russian 150
Turkish 151
Pagina codici 56
Passo di stampa 52
Porta
controllo 141
Posizione di inizio stampa
regolazione 36
Problemi
alimentazione 128
arresto improvviso 140
avanzamento carta 130
caratteri errati 140
cassa stampante calda 134
cause e soluzioni 128
funzionamento irregolare 140
grafica malformata 134

Q

Quiet Mode 53

R

RAM usage 49
ribbon cartridge
  installing 7
  removing 11
  taking up slack in 7
  ribbon selection 53

S

setup
  printer 1
system software settings
  Windows 141

T

tear-off function 23, 33
test
  long 121
  short 121
test print 13, 119
top of form
  setting 35
troubleshooting 119
  guide 127

U

unidirectional printing 49
unpacking 3
User Setup Utility
  Adjust 63
  directory 59
  dot alignment 65
  exiting 69
  Font 63
  General 63
  importing setup data 69
  installing 59
  Paper 63
  Returning to default settings 69
  starting 63

W

Windows 3.1
  default printer 75
  getting ready to print 77
  selecting fonts 83
  setting up for 71
Windows 95
  installing fonts 99
  Preparing to print 93
  Setting up 85

Z

zero style 51

Bruit excessif 135
Caractères incorrects 139
Causes et solutions 127
Décalage de la marge gauche 137
Espace interligne 131
Fonctionnement irrégulier 139
Formes floues 133
Graphiques déformés 133
Impression au-delà de la bordure du papier 135
Impression pâle 127
Impression sombre 133
Imprimante chaude 133
Interruption soudaine 139
Lignes superposées 131
Nombre de lignes incorrect 131
Pas d'alimentation automatique du papier 139
Pas d'alimentation automatique feuille à feuille 69
Pas d'impression 127
Qualité d'impression 133

R

Raccordement à votre ordinateur 27
Raccordement du câble à un port 141
Réglage de l'alignement des points 65,123
Réglage du début de page 35
Réglage pour imprimer avec Microsoft Windows 71
Réglages sur programme d'application Windows 141

S

Saut de ligne automatique avec retour de chariot 51
Saut de page 33
Sélection du ruban 53
Sens du passage de la tête en mode quasi-courrier 49

T

Tables de caractères 47
Test
  Complet 121
  Court 121
Test d'impression 13,119

U

Utilisation de la mémoire RAM 49

V

Vérification de l'imprimante réglée par défaut 141
Vérification des réglages d'imprimante sur le programme d'application 141
Vidage hexadécimal 123
Voyant ON LINE 27

W

Windows 3.1
  imprimante par défaut 75
  installation 71
  prêt à imprimer 77
  sélection des polices 83
Windows 95
  Configuration 85
  Installation des polices de caractères 99
  Préparation pour l'impression 93

Z

Zone d'impression 51

Prüfen der Einstellung 142
Punktjustierung 66,124

R

RAM-Verwendung 50

S

Schnittstellenadapter 50
Schnittstelleninformationen
    optionelle serielle Schnittstelle 149
    Parallelschnittstelle 149
Sedezimal-Datenausdruck 124
Setup
    Drucker 2
Standarddrucker 76
Systemsoftware-Einstellungen
    Windows 142

T

Test
    lang 122
    kurz 122
Testdruck 14, 120

U

User Setup Utility
    Allgemeines 64
    Beenden 70
    Einlesen von Einstelldaten 70
    Einstellen 64
    Installieren 60
    Papier 64
    Punktjustierung 66
    Schriftarten 64
    Standardeinstellungen 70
    Starten .64
    Verzeichnis 60

W

Wahl des Standarddruckers 142
Walzendrehknopf
    Befestigung 6
Windows 3.1
    Druckvorbereitung 78
    Standarddrucker 76
    Vorbereitung für 72
    Wählen von Schriftarten 84
Windows 95
    Ausdruck vorbereiten 94
    Einstellen 86
    Fonts installieren 100

Z

Zeichenabstand 52
Zeichensätze
    Nr. 1 152
    IBM Nr. 2 150
    IBM Spezial 152
    International 150
    Standard 150
Zeichensätze
    Tabellen 150
Zeichentabellen 48
Zeilenabstand 50
Zeilenvorschub 34
Zentrierung mit CR 50
Zweirichtungsdruck 50

    inserimento automatico fogli assente 140
    numero di linee errato 132
    pagine macchiate 134
    qualità di stampa 134
    rumore eccessivo 136
    sovrapposizione delle righe 132
    spaziatura righe 132
    spostamento margine sinistro 138
    stampa assente 128
    stampa debole 128
    stampa oltre il bordo della carta 136
    stampa scura 134

R

Regolazioni software di sistema
    Windows 142
Rilevatore carta esaurita 50

S

Scaricamento esadecimale 124
Selezione del nastro 54
Soluzione di problemi 120
    guida 128
Spaziatura righe 50
Stampa
    in Windows 80
    preparativi 78
Stampa bidirezionale 50
Stampante applicazione
    controllo della selezione 142
Stampante default 76
    controllo della selezione 142
Stampa di prova 14, 120
Stampa unidirezionale 50
Stile zero 52

T

Tabelle caratteri 48
Taglio automatico 50

U

Uscite terminali interfaccia
    interfaccia parallelo 149
    interfaccia seriale opzionale 149
User Setup Utility
    allineamento punti 66
    avvio 64
    carta 64
    disattivazione 70
    elenco 60
    font 64
    generali 64
    importazione di dati di impostazione 70
    installazione 60
    regolazione 64
    ritorno alle regolazioni di default 70
Uso RAM 50

W

Windows 3.1
    configurazione della stampante 72
    installazione della stampante 78
    selezione dei font 84
    stampante predefinita 76
Windows 95
    Installazione dei caratteri 100
    Installazione della stampante 86
    Preparazione per la stampa 94

Customer service information

If you experience any technical difficulties with your Star printer, please refer to Appendix A How to deal with printing problems. This chapter describes easy methods to diagnose and resolve some of the problems that you may encounter.

For further technical support, you should first contact your Authorized Star Dealer. If you require additional support, Star Micronics offers a wide variety of technical support services. Please use one of the telephone numbers listed below, depending on the country in which your Star printer was purchased.

Star Micronics Bulletin Board Service:
Requires a computer modem

United Kingdom:	44-1494-461395
France:	33-1-305807
Germany:	49-69-780929
Netherlands:	31-73-424485

Customer response

Star Micronics Co., Ltd. invites your suggestions and comments on your printer and this manual. Please address your correspondence to Attn: Product Manager

Worldwide Headquarters
STAR MICRONICS CO., LTD.
536 Nanatsushinya, Shimizu,
Shizuoka, 424, Japan

European Market
STAR MICRONICS DEUTSCHLAND GMBH
Westerbachstraße 59
D-60489 Frankfurt
F.R. of Germany

U.K. Market
STAR MICRONICS U.K. LTD.
Star House
Peregrine Business Park
Gomm Road, High Wycombe
Bucks. HP13 7DL, U.K.

Serviceleistungen in Deutschland

Im Servicefall wenden Sie sich bitte an Ihren STAR Fachhändler, hier erhalten Sie kompetente Unterstützung. Sie können sich auch direkt an unser Service Center wenden. Es bietet Ihnen folgende Leistungen:

- 12 Monate kostenloser Garantieservice
- Ersatzteilverkauf
- Service Hotline (Fragen zur Reparaturabwicklung)

Sollten Sie Ihren Drucker an das STAR Service Center (SSC) schicken, sind während der Garantiezeit lediglich die Kosten für den Transport zum SSC zu tragen. Als Garantienachweis legen Sie bitte Ihren Kaufbeleg bei. Achten Sie auf eine ausreichende Verpackung, möglichst im Originalkarton, und eine genaue Fehlerbeschreibung. Sie erreichen das SSC unter Telefon: 0531 / 8010-828 oder Telefax: 0531 / 8010-822.

Für technische Fragen zur Bedienung des Druckers steht Ihnen unsere Telefon-Support-Hotline zum bundesweit einheitlichen Gebührentarif von DM 1,15 pro Minute zur Verfügung. Die Telefonnummer der Support-Hotline lautet 0190 / 51 52 54.

Den kostenlosen Druckertreiber-Update-Service erreichen Sie per MODEM unter der Telefonnummer 069 / 78 09 29 (8n1).